

This Manual includes an English Abridgement



V301D

Vodafone live! 編

はじめに

このたびは、「V301D」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V301Dをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV301Dのボーダフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P30-11）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V301Dは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様となっております。
V301Dは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P30-11）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目 次

はじめに	i
目次	ii

1 ボーダフォン ライブ!をご利用に なる前に	ボーダフォンライブ!のメニューを表示する	1-2
	■ メールメニューについて	1-4
	■ ウェブメニューについて	1-5
	■ ステーションメニューについて	1-6
	ラピッドメニューについて	1-7
	ボーダフォンライブ!を利用できないようにする (メール/etc禁止設定)	1-8

メール

2 メールをご利用に なる前に	メールでできること	2-4
	メッセージの文字数	2-6
	オリジナルメールアドレスを設定する	2-7

3 メッセージを 受信したときは	メッセージを受信すると	3-2
	受信メッセージを読む	3-4
	■ 受信画面から読む	3-4
	■ ラピッドメニューから読む	3-4
	■ 受信メールボックスから読む	3-5
	■ ロングメール通知の続きを受信する	3-7
	受信メッセージの見かた (ロングメール、スカイメール)	3-8
	■ ロングメールの見かた	3-8
	■ スカイメールの見かた	3-9
	受信メッセージを保存するメモリが足りないときは	3-10

4

ロングメールを送信する

ロングメールの送りかた

4-2

ロングメールを送信する

4-3

メモリダイアルから検索してメールを送信する

4-8

アニメっちゃんのアニメーションを添付する

4-9

画像を添付して送信する

4-12

■ ウェブの情報画面などからコピーして添付する

4-12

■ データボックスの画像やカメラ画像を添付する

4-14

■ 画像にマークを書き込む（マーカースタンプ）

4-15

■ 画像に文字を書き込む（文字マーカー）

4-16

■ 画像に日時を書き込む（日時貼付け）

4-17

■ 画像を縮小する

4-18

サウンドを添付して送信する

4-19

■ ウェブの情報画面などからコピーして添付する

4-19

■ データボックスのサウンドを添付する

4-21

5 スカイメールを送信する	スカイメールの送りかた 5-2 一人の相手に送信する（個別送信） 5-3 アニメっちゃんのアニメーションを添付する 5-8 複数の相手に送信する（グループ送信） 5-9
6 送信オプションの設定	送信オプションの種類 6-2 送信オプションを設定する 6-3 <ul style="list-style-type: none"> ■ 配信通知 6-3 ■ 送信速度 6-3 ■ プライバシーレベル 6-4 ■ 相手着信音 6-4 ■ 相手着信パイプ 6-5 ■ 配信日時 6-5 ■ センター蓄積時間 6-6 ■ 配信先 6-6 ■ PINコード 6-7 ■ サブアドレス 6-7
7 受信メッセージの操作	受信メールボックスの見かた 7-2 受信メールボックスの操作 7-4 <ul style="list-style-type: none"> ■ メッセージを種類や状態で検索する 7-4 ■ ロングメール通知の続きをまとめて受信する（一括読み出し） 7-6 ■ 未受信ロングメールの情報を受信する（メールボックス更新） 7-6 ■ ロングメール通知または受信メッセージを消去する 7-7 受信メッセージの操作 7-10 <ul style="list-style-type: none"> ■ 受信メッセージに返信する 7-10 ■ 受信メッセージを転送する 7-11 ■ 発信元に電話をかける 7-12 ■ 発信元をメモリダイヤルに登録する 7-13 ■ 受信メッセージの文字をコピーする 7-15 ■ 受信メッセージの上書き保護を設定する 7-16 ■ 受信メッセージを無断で読まれないようにする （シークレット設定） 7-16 ■ 電話番号やアドレスを利用する 7-17 ■ メッセージ画面からインターネットにアクセスする 7-19 ■ 画像をグラフィックボックスに登録する 7-20 ■ サウンドの再生と停止 7-21 ■ サウンドをサウンドボックスに登録する 7-22
8 送信メッセージの操作	送信メールボックスの見かた 8-2 送信メッセージを確認する 8-4 送信メールボックスの操作 8-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ メッセージを種類や状態で検索する 8-6 ■ 送信メッセージを消去する 8-6

	送信メッセージの操作 8-8
	■ メッセージを編集・送信する 8-8
	■ メッセージの配信を確認する 8-9
	■ メッセージの配信をキャンセルする 8-9
	■ メッセージの配信通知の設定を変更する 8-10
	■ 配信レポートを受信すると 8-11
9 グリーティング	グリーティングの使いかた 9-2
	グリーティングを送信する 9-3
	グリーティングを読む 9-5
10 掲示板	掲示板の使いかた 10-2
	掲示板にメッセージを登録する 10-3
	位置情報を掲示板に自動登録する 10-4
	掲示板を読む 10-5
11 メール設定	ユーザ情報を設定する 11-2
	■ ユーザ名称を登録する 11-2
	■ センター番号を変更する 11-2
	■ サーバーアドレスを変更する 11-3
	通信設定を行う 11-5
	メモリ操作を行う 11-6
	■ 設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット） 11-6
	■ 受信メールボックスのメッセージをまとめて消去する 11-7
	■ 送信メールボックスのメッセージをまとめて消去する 11-8
	■ メールサーバーのロングメールをすべて消去する 11-9
	セキュリティを設定する 11-10
	■ 受信するメッセージを制限する（PINフィルター） 11-10
	■ 受信する相手を制限する（アドレスフィルター） 11-11
	メールグループを登録する 11-13
	受信メッセージを自動的に上書き保護する 11-14
	配信スケジュール（インフォカレンダー）を自動登録する 11-15
	ロングメールの設定を行う 11-16
	■ ロングメール通知の続きを自動取得する 11-16
	■ メッセージの添付サウンドを自動再生する 11-17
	■ 署名を設定する 11-18
12 スカイメロディ	スカイメロディをリクエストする 12-2
	スカイメロディを再生する 12-3
	スカイメロディを登録する 12-4
13 定型文	定型文を使う 13-2
	■ 定型文をそのままメッセージにする 13-2
	■ 定型文を引用する 13-7
	ユーザ作成定型文を作成する 13-8
	定型文一覧 13-9

ウェブ

14 ウェブをご利用 になる前に	ウェブでできること 14-4 情報の種類 14-5 情報画面の見かた 14-6 情報画面の操作のしかた 14-7 ■ 次の画面に進むには・戻るには 14-7 ■ 文字入力や項目選択・実行ボタンの操作 14-8 ■ ブラウザメモで文字を入力する 14-9
15 ボードフォン ウェブからアク セス	メニューから情報を入手する 15-2 ■ 情報を蓄積型にして保存する 15-3 ■ メニューを更新する 15-4 ■ 情報画面の表示内容を更新する 15-4 画像の操作 15-5 ■ 画像をグラフィックボックスに登録する 15-5 ■ 画像を再受信する 15-6 サウンドの操作 15-7 ■ サウンドの再生と停止 15-7 ■ サウンドを再受信する 15-8 ■ サウンドにリンクされた情報を表示する 15-9 ■ サウンドをサウンドボックスに登録する 15-9 情報を利用する 15-11 ■ 情報画面中の電話番号やアドレスを利用する 15-11 ■ 受信情報の文字をコピーする 15-13 ■ 位置情報を送信する 15-14 表示履歴を使って情報を表示する 15-15 お気に入り情報に登録する 15-16 ■ お気に入り登録 15-16 ■ お気に入りから情報を表示する 15-17 ■ お気に入りから情報を消去する 15-18 ブックマークを利用する 15-19 ■ ブックマークに登録する 15-19 ■ ブックマークから情報を表示する 15-20 ■ ブックマークを消去する 15-20 ■ お買い上げ時の内容に戻す（データ初期化） 15-21 情報のタイトルを編集する 15-22 ■ お気に入り／ブックマークのタイトルを編集する 15-22 ■ 情報のタイトルを編集する 15-22
16 自動配信サービ ス	自動配信サービスの登録 16-2 情報を読む 16-2 ■ 新着情報画面から読む 16-2 ■ ラピッドメニューから読む 16-4

17 インターネット アクセス	インターネットの情報を表示する 17-2
18 受信ボックス	受信ボックスの見かた 18-2 受信ボックスに保存されている情報を読む 18-4 受信ボックスの操作 18-5 ■ 情報を種類や状態で検索する 18-5 ■ 情報を消去する 18-7
19 ウェブ設定	メモリ操作 19-2 ■ 設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット） 19-2 ■ 受信ボックスの情報をまとめて消去する 19-3 ■ メモリの内容をすべて消去する（メモリオールクリア） 19-4 ネットワークの設定をする 19-4 ■ センター番号を変更する 19-4 ■ 自動取得を設定する 19-5 ■ 位置情報を送信できるようにする（位置情報ウェブ送信） 19-7 画像とサウンドを受信しないようにする（テキストブラウズ） 19-8 インターネットにアクセスできないようにする（アクセス規制設定） 19-9
ステーション	
20 ステーション をご利用になる 前に	ステーションでできること 20-4 情報の種類 20-5 情報画面の見かた 20-8
21 情報を受信した ときは	新着情報を読む 21-2 ■ 新着情報画面から読む 21-2 ■ ラピッドメニューから読む 21-3 自動表示の情報を受信したとき 21-5
22 メインリスト	メインリストの見かた 22-2 ■ メインリストから情報を表示する 22-3 情報をマイリストに登録する 22-4 最新の情報を受信する（リスト更新） 22-5 申し込み内容を確認する 22-6
23 マイリスト	マイリストの見かた 23-2 ■ マイリストから情報を表示する 23-3 ■ 項目の順番を入れ替える 23-4 マイリスト登録を解除する 23-5 情報ナンバーを指定して登録する 23-6
24 お天気アイコン	お天気アイコンを待受画面に表示する 24-2 天気予報を表示する 24-4

25 保存情報	保存情報の見かた 25-2 ■ 保存情報へ情報を登録する 25-3 ■ 保存情報を表示する 25-4 情報を消去する 25-5
26 情報画面の操作	情報を利用する 26-2 ■ 情報画面の電話番号やE-mailアドレスを利用する 26-2 ■ ウェブの情報を表示する 26-2 ■ 情報画面からインターネットにアクセスする 26-3 ■ 受信情報の文字をコピーする 26-3 ■ 位置情報を送信する 26-4 画像とサウンドの操作 26-5 情報更新日時を表示する 26-6
27 位置情報	位置情報を表示・更新する 27-2 メッセージに位置情報を入力する 27-3
28 ステーション 設定	設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット） 28-2 情報をまとめて消去する 28-2 センター番号を変更する 28-3 情報の更新時間を設定する 28-4
29 Abridged English Manual	Mail 29-2 ■ Mail Menu 29-2 ■ Creating an Original Mail Address 29-3 Receiving Mail 29-4 ■ Opening Received Mail 29-4 ■ Retrieving Long Mail 29-4 ■ Replying to Received Mail 29-4 ■ Forwarding Received Mail 29-4 Composing and Sending Mail 29-5 ■ Sending Long Mail 29-5 ■ Sending Sky Mail 29-6 ■ Send Options 29-6 Web 29-7 ■ Web Menu 29-7 ■ Searching the Mobile Internet 29-7 Station (Japanese Only) 29-8 ■ Station Menu 29-8 Customer Service 29-9
30 付録	こんなときは 30-2 お問い合わせ先一覧 30-11 メッセージ・情報等の保存件数一覧 30-12 索引 30-13



ボードフォンライブ！を
ご利用になる前に


ボーダフォンライブ! のメニューを表示する

ボーダフォンライブ! メニューから各サービス（メール、ウェブ、ステーション）のメニューを表示します。

1 待受画面で () を押す

ボーダフォンライブ! メニューが表示されます。

- 待受画面の表示は、表示画面設定により異なります。

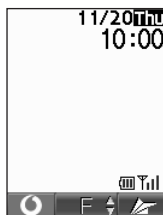


2 各サービスのメニューや画面を表示する

メールメニューを表示する

① を押す

メールメニューが表示されます。

- メールメニューについては (●P1-4)

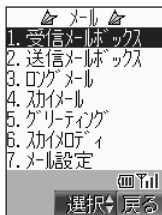


ウェブメニューを表示する

① を押す

ウェブメニューが表示されます。

- ウェブメニューについては (●P1-5)

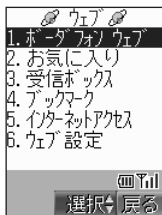


ステーションメニューを表示する

① を押す


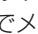
ステーションメニューが表示されます。

- ステーションメニューについては (●P1-6)

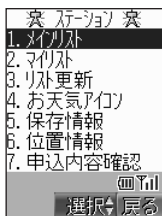

メニュー項目を選択するには

● マルチスクロールキーで選択するには

でメニュー項目を選び  (選択) を押します。





● ダイヤルボタンで選択するには

メニュー項目の番号に対応するボタンを押します。

注意

- メール/etc禁止設定でメール、ウェブ、ステーションを利用しない設定にしているときは、メールメニュー、ウェブメニュー、ステーションメニューは表示できません。

補足

- ボードフォンライブ！メニューは、 (F) を押し、 で「ボードフォンライブ！」を選び  (選択) を押しでも表示できます。
- メールメニューは、待受画面で  (✉) を押しでも表示できます。
- ステーションの有料情報の申し込み後、有料情報の利用が可能になってから最初にステーションメニューを表示するときには、お天気アイコンを設定するかどうかの確認画面が表示されます。(●P24-2)
- ホーダフォンライブ！メニュー、メールメニュー、ウェブメニュー、ステーションメニューを表示したまま約15秒間操作しないと、待受画面に戻ります。

メールメニューについて

メールメニューからは以下の機能が実行できます。

メニュー項目	説明	参照先
1. 受信メールボックス	受信メッセージを一覧表示し、メッセージの表示や操作を行います。	P3-5
2. 送信メールボックス	送信メッセージの履歴と未送信メッセージを一覧表示し、メッセージの表示や操作を行います。	P8-4
3. ロングメール	ロングメールを送信します。	P4-3
4. スカイメール	スカイメールを送信します。	P5-3 P5-9
	掲示板要求のスカイメールを送信します（ポーリング）。	P10-5
5. グリーティング	グリーティングを送信します。	P9-3
6. スカイメロディ	スカイメロディをリクエストします。	P12-2
7. メール設定	メールの各種設定や操作を行います。	—
1. ユーザ情報	ユーザ名称を登録します。	P11-2
	サービスセンターの番号を変更します。	P11-2
	サーバーアドレスを変更します。	P11-3
2. 通信設定	メッセージの送信オプションの初期値を設定します。	P11-5
3. ユーザ作成定型文	よく使う文章を定型文として登録します。	P13-8
4. メモリ操作	設定リセットを行います。	P11-6
	受信メッセージをまとめて消去します。	P11-7
	送信メッセージをまとめて消去します。	P11-8
	メールサーバーに保管されているロングメールをすべて消去します。	P11-9
5. セキュリティ	受信するメッセージを制限します（PINフィルター）。	P11-10
	メッセージを受信する相手を制限します（アドレスフィルター）。	P11-11
6. メールグループ登録	ロングメール、スカイメールの作成時に、複数の宛先をまとめて設定できるようにします。	P11-13
7. 掲示板設定	掲示板にメッセージを登録します。	P10-3
	掲示板に位置情報を自動登録します。	P10-4
8. 受信設定	受信メッセージを自動的に上書き保護するかどうかを設定します。	P11-14
	配信スケジュール（インフォカレンダー）を自動的にV301Dのケイタイ手帳に登録するかどうかを設定します。	P11-15
9. ロングメール設定	ロングメールをメールサーバーから自動的に受信します。	P11-16
	ロングメールのメッセージを表示したときに、添付サウンドを自動的に再生します。	P11-17
	署名を設定します。また署名をロングメールに自動的に付加します。	P11-18

ウェブメニューについて

ウェブメニューからは以下の機能が実行できます。

メニュー項目	説 明	参照先
1. ボーダフォン ウェブ	ボーダフォンウェブから目的の情報を入手します。	P15-2
2. お気に入り	表示した情報画面の内容を登録しておくことにより、簡単な操作で、情報を表示できます。	P15-17
3. 受信ボックス	保存した情報や、自動配信サービスで受信した情報を一覧表示し、情報の表示や操作を行います。	P18-4
4. ブックマーク	情報のアドレス（URL）を登録しておくことにより、簡単な操作でウェブにアクセスできます。	P15-20
5. インターネットアクセス	インターネットホームページのアドレス（URL）を入力して情報を表示します。	P17-2
6. ウェブ設定	ウェブの各種設定や操作を行います。	—
1. メモリ操作	ウェブの設定をお買い上げ時の状態に戻します。	P19-2
	受信ボックスの情報をまとめて消去します。	P19-3
	ウェブで使用しているメモリの内容をすべて消去します。	P19-4
2. ネットワーク設定	サービスセンターの番号を変更します。	P19-4
	ウェブの受信方法を設定します。	P19-5
	位置情報（現在地の住所など）をセンターに送信できるようにします。	P19-7
3. テキストブラウズ	画像やサウンドを受信するかどうかを設定します。	P19-8
4. メニューリクエスト	現在、「メニューリクエスト」にて取得できる情報サービスはありません。ウェブには「ボーダフォン ウェブ」からアクセスしてください。	—
5. アクセス規制設定	アドレス（URL）を指定してインターネットにアクセスできないようにします。	P19-9

1

ボーダフォンライブ！をご利用になる前に

ステーションメニューについて

ステーションメニューからは以下の機能が実行できます。

メニュー項目	説 明	参照先
1. メインリスト	ステーションのメインリストから情報を表示します。	P22-3
2. マイリスト	マイリストに登録した情報を簡単に表示します。	P23-3
3. リスト更新	配信されている最新情報を受信して、メインリストの内容を更新します。	P22-5
4. お天気アイコン	現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコンで表示します（有料情報の申し込みが必要です）。	P24-2
5. 保存情報	保存情報へ登録した情報を表示します。	P25-4
6. 位置情報	位置情報を表示したり、更新したりします。	P27-2
7. 申込内容確認	有料情報の申し込み確認を行います。	P22-6
8. ステーション設定	ステーションの各種設定や操作を行います。	—
1. 設定リセット	ステーションの設定をお買い上げ時の状態に戻します。	P28-2
2. メモリ消去	入手した情報をまとめて消去します。	P28-2
3. センター番号変更	サービスセンターの番号を変更します。	P28-3
4. 更新時間設定	最大何時間経過したらサービスセンターから情報を受信するかを設定します。	P28-4

ラピッドメニューについて

ラピッドメニューは、ボーダフォンライブ!の未読メッセージや未読情報があるときにV301Dを開くと表示されます。

1 待受中にV301Dを開く

未読メッセージなどがあると、ラピッドメニューが表示されます。

①で項目を選び ②(選択)を押すと、未読メッセージや情報の一覧を表示できます。

- ラピッドメニューには情報の種類と件数が表示されます。

✉、✉：メールの未読メッセージ

🌐：ウェブの未読情報

📶：ステーションの未読情報


📅：当日のスケジュール

📞：簡易留守録

📞：不在着信

- 待受中に ③を押してもラピッドメニューを表示できます。

- 項目を選択せずに待受画面に戻すには ④ または を押します。

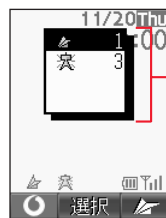

ラピッドメニュー

補
足

- 通話中は操作できません。
- ラピッドメニューが表示されているときも、電話をかける、ボーダフォンライブ!メニューを選択するなどの操作ができます。

1 ボーダフォンライブ!をご利用になる前に

メール、ウェブ、ステーションの各サービスを利用できないように設定できます。
お買い上げ時はすべて ☐ (Off) に設定されています。

- 使用禁止にすると、使用禁止にしたサービスのメニューが表示されず、サービスの全機能が利用できなくなります。
- 使用禁止にしたサービスのメッセージや情報は受信できません。

1 ボータフォンライブ! をご利用になる前に

1 待受画面で (F) を押す



- 本機能はFメニューの画面からは選択できません。


2 操作暗証番号を入力する

3 で禁止設定するサービス項目の ☐ を選び

 (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- 禁止設定を解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。

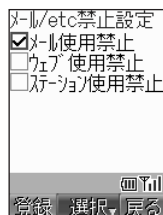

4 (登録) を押す

メール/etc禁止設定が登録されます。

補足

- ステーションを使用禁止に設定すると、お天気アイコンは表示されなくなります。また、位置情報を利用した機能は使用できなくなります。掲示板へ位置情報を設定している場合は消去されます。
- 使用禁止にしたサービスの着信音は設定できません。

メール

-
-
-



メールをご利用になる前に

メールでできること

「メール」は、ボーダフォンライブ！サービスセンターを通じて、相手のボーダフォン携帯電話（メール対応機）にメッセージをお届けするメッセージ通信サービスです。ボーダフォン携帯電話（メール対応機）間はもちろん、E-mailを送受信できるパソコンや他社携帯電話・PHSともメッセージをやりとりできます。

※以降、本書ではボーダフォンライブ！サービスセンターを「サービスセンター」と記載しています。

※相手のボーダフォン携帯電話によっては、以下のアプリケーションに対応していない場合があります。

※詳しくは『ボーダフォンライブ！ガイドブック』をご覧ください。


2

メールをご利用になる前に

ロングメール

ボーダフォン携帯電話（ロングメール対応機、スーパーメール対応機）や、E-mailを送受信できるパソコン、他社携帯電話・PHSへ、長い文字メッセージ（最大半角約6000文字分）や、画像やサウンドを添付したメッセージを送信できます。

※ロングメールの受信には別途で契約が必要です。

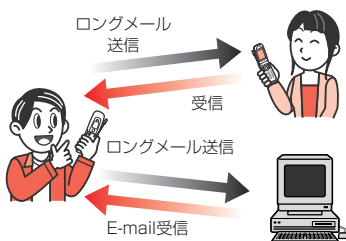


- ロングメールを送信する（➡P4-3）
- メッセージを受信すると（➡P3-2）

スカイメール

ボーダフォン携帯電話や、E-mailを送受信できるパソコン、他社携帯電話・PHSとの間で文字メッセージ（最大半角128文字分）の送受信ができるメールの基本システムです。V301Dでは宛先を複数設定して、同じメッセージを一度に送信することもできます。また、プッシュトーンを送れる一般電話、公衆電話から、ボーダフォン携帯電話にメッセージを送信することもできます。

※E-mailの受信には別途で契約が必要です。

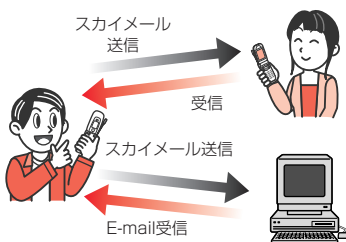

- 一人の相手に送信する（➡P5-3）
- 複数の相手に送信する（➡P5-9）
- メッセージを受信すると（➡P3-2）
- 一般電話からメッセージを送信する方法は、『ボーダフォンライブ！ガイドブック』をご覧ください。

グリーティング


相手のボーダフォン携帯電話にメッセージを表示させる日時を指定して送信できます。誕生日などの記念日のお祝いメッセージに最適です。



- グリーティングを送信する (➡P9-3)
- グリーティングを読む (➡P9-5)

掲示板

相手に知らせたいメッセージを掲示板に登録できます。登録したメッセージは、相手が掲示板を読む操作をすると自動的に相手に送信されます。ステーションをご利用の場合、自分の位置情報が自動的に掲示板に登録されるように設定することもできます。

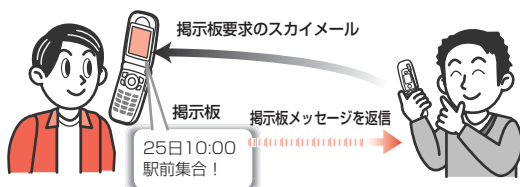

- 掲示板にメッセージに登録する (➡P10-3)
- 位置情報を掲示板に自動登録する (➡P10-4)
- 掲示板を読む (➡P10-5)

スカイメロディ

スカイメロディセンターにリクエストし、送信されてきたメロディを着信音として登録できます。



- スカイメロディをリクエストする (➡P12-2)
- スカイメロディを再生する (➡P12-3)
- スカイメロディを登録する (➡P12-4)

補足

● リトライ機能

相手がボーダフォン携帯電話の電源を切っていたり、電波の届かないところにいたりしてメッセージを受け取れないときは、メッセージはサービスセンターに保管され、相手が受け取るまで繰り返し配信されます。ただし、お預かりしてから一定の時間（72時間）を超えるとメッセージは消去されます。

メッセージの文字数

メッセージの種類によって、送信できる文字数は異なります。

メッセージの種類		最大文字数 ^(注1) (すべて半角の場合)
ロングメール		約6000 ^(注2)
スカイメール	ボーダフォン携帯電話に送信するとき	128
	E-mailを送信するとき	アドレス：60 本文：128－入力したアドレスの文字数
グリーティング		112
掲示板に登録するメッセージ		128

(注1) 使用する文字の種類や組み合わせ（全角文字と半角文字など）によっては、文字の種類を示す情報コードが使用されます。そのため、実際に送信できる文字数は、上表の最大文字数より少なくなる場合があります。


(注2) ロングメールに画像やサウンドを添付するときは、画像やサウンドの分だけ送信できる文字数が少なくなります。

文字入力画面の表示

● 文字入力時には、文字の種類を示す情報コードを含む現在の確定文字数と、送信できる文字数が半角文字数で表示されます（全角1文字で半角2文字分に数えます）。

● 送信先の宛先種別により異なる情報コードが使用されます。本文や件名を入力後に宛先種別を変更すると確定文字数が変わります。

送信できる文字数
現在の確定文字数

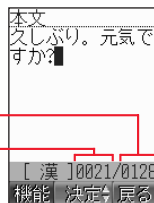

● 入力した文字が送信できる文字数を超過していると、文字入力終了時に文字数が超過している旨が表示され、送信できる文字数を超過した最初の文字にカーソルが移動します。不要な文字を **Clear** で消去して文字数を減らしてください。

● スカイメールの本文が送信できる文字数を超過した場合は、ロングメールに切り替えて送信できます。

オリジナルメールアドレスを設定する

V301DのE-mailアドレスのうちアカウント部分をお好みのアドレスに変更できます。

- メールアドレスの設定はウェブを利用して行います。
- 詳しくは『ボーダフォンライブ! ガイドブック』をご覧ください。

1 待受画面で () を押し を押す

ウェブメニューが表示されます。

2 で「1.ボーダフォン ウェブ」を選び (選択) を押す

ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。

3 で「My Vodafone」を選び (選択) を押す

4 で「オリジナルメール設定」を選び (選択) を押す

以降は画面の指示に従って操作してください。



- メール/etc禁止設定でウェブを利用しない設定にしているときは、ウェブメニューは表示できません。



- 変更後のメールアドレスをマイデータに登録してください。(➡『基本操作編』P8-22) 登録していない場合、オリジナルメールアドレス宛に送られてきたロングメールに「全員に返信」を行うと、V301Dのメールアドレスも返信先として設定されます。

2

メールをご利用になる前に



メッセージを受信したときは

メッセージを受信すると

待受中にメッセージを受信すると設定されている着信音が鳴り、メッセージ受信画面が表示されます。


スカイメール、ロングメールを受信したとき



送信速度が「速達」「高速」「低速」のメッセージを受信したときは「New Mail (速達)」のように送信速度が表示されます。

未読件数

ロングメール通知を受信したとき

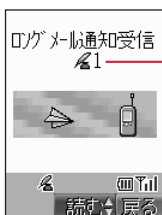

未読件数

新たに受信したメッセージを含む未読メッセージの種別を示します。

🐦 : 未読のスカイメール、グリーティング、掲示板メッセージ、配信レポート (ロングメール以外)、スカイメロディがあります。

📧 : 未読のロングメール、配信レポート (ロングメール) があります。または、メッセージ全体を受信していないロングメール通知があります。

すぐにメッセージを読む

メッセージ受信画面からメッセージを表示できます。(➡P3-4)

メッセージを読まずに待受画面に戻す

1 メッセージ受信画面で (戻る) を押す

待受画面に戻ります。

- メッセージは次の方法で表示できます。
 - ・ラピッドメニューから読む (➡P3-4)
 - ・受信メールボックスから読む (➡P3-5)
- 未読メッセージがある間は、待受画面に 🐦 または 📧 が表示されます。

ロングメール・E-mailの受信について

V301DにロングメールやE-mailが送られてくると、メッセージはサービスセンターのメールサーバーに保管され、V301Dには「ロングメール通知」が配信されます。ロングメール通知には件名や本文の一部が表示されます。これらを確認してから、必要に応じてメッセージ全体を受信できます。(➡P3-7)

- メールサーバーでは、ロングメールを最大30日保管します (2003年9月現在)。
- ロングメール通知を配信せずに、はじめからメッセージ全体を配信するロングメールもあります (添付ファイルがなく、本文や件名が短い場合など)。
- 自動的にロングメールのメッセージ全体を受信する設定もできます。(➡P11-16)
- ロングメールの受信を契約されていない場合は、ロングメール・E-mailは、スカイメールとして半角384文字分受信できます。半角384文字を超えた文字や、件名、添付ファイルはサービスセンターで削除されます。

V301Dを折りたたんでいるときにメッセージを受信すると

設定されている着信音が鳴り、サブディスプレイにメッセージ受信画面が表示されます。

●すぐにメッセージを読む

V301Dを開くとラピッドメニューが表示されます。ラピッドメニューからメッセージを表示できます。(➡P3-4)

●メッセージの内容を確認する

①メッセージ受信画面で F (F キー)を押す

プレビュー画面が表示されます。

- プレビュー画面には発信元、件名、本文が表示されます。件名や本文が長いときは、 F (F キー)、 S (S キー)で画面単位で表示範囲を移動できます。
- プレビュー画面表示中にV301Dを開くとメインディスプレイにメッセージが表示されます。
- 内容表示に操作用暗証番号の入力が必要なメッセージ(発信元がプライバシーレベル3、4を指定)はプレビューできません。 F (F キー)を押すと待受表示に戻ります。
- プレビュー画面を表示したまま約60秒間操作しないと、自動的に待受表示に戻ります。


●メッセージを読まずに待受表示に戻す

①メッセージ受信画面で S (S キー)を押す

- プレビュー画面では F (F キー)または S (S キー)を1秒以上押します。



メッセージ受信画面

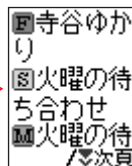

プレビュー画面

F : 発信元
 S : 件名
 M : 本文

3

メッセージを受信したときは

通話中や操作中にメッセージを受信したときは

画面下に F または S が表示されます。通話や操作を終了すると、メッセージ受信画面が表示されます。ただし、通話や操作を終了する前にアラーム、アラームタイマ、スケジュールの設定時刻になった場合は、メッセージ受信画面は表示されず、アラーム、アラームタイマ、スケジュールの画面が表示されます。

- 通話や操作を終了する前に複数のメッセージを受信した場合は、最後に受信したメッセージの受信画面のみが表示されます。

補足

- 「アニメっちゃ」のアニメーション付きのメッセージを受信したときは、メッセージ受信画面、プレビュー画面にアニメーションが表示されます。
 - パソコンの「アニメっちゃ」対応のメールソフトウェアなどからV301Dにないキャラクターが付いたメッセージが送られてきた場合は、天気キャラクター(F)が表示されます。
- 着信音の種類を変更したり、着信音が鳴らないように設定したりできます。(➡『基本操作編』P6-11)
- メールの着信音を「相手の指定」に設定している場合、相手着信パイプが設定されているメッセージを受信するとパイプレータが振動します。

受信メッセージを読む

受信画面から読む


1 メッセージ受信画面で (読む) を押す

- (読む) でもメッセージを表示できます。
- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。(➡P3-6) 操作暗証番号を入力してください。
- サブディスプレイでプレビュー画面表示中は、V301Dを開くとメインディスプレイにメッセージが表示されます。



2 メッセージを読む

- メッセージの見かた (➡P3-8)
- 待受画面に戻すには (戻る) を押します。

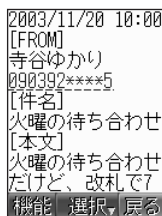

ラピッドメニューから読む

ラピッドメニューから未読メッセージやロングメール通知を表示できます。

- ラピッドメニューについては (➡P1-7)

1 待受中やメッセージ受信画面表示中にV301Dを開く


ラピッドメニューが表示されます。

- 待受中に (戻る) を押してもラピッドメニューが表示されます。

2 (読む) で (読む) または (読む) を選び (選択) を押す

未読メッセージが受信日時の古いものから順に一覧表示されます (既読メッセージは表示されません)。


- スカイメール、グリーティング、掲示板メッセージ、配信レポート (ロングメール以外)、スカイメロディでは (読む)、ロングメール、ロングメール通知、配信レポート (ロングメール) では (読む) が表示されます。

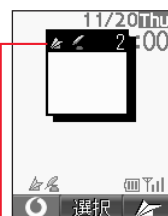

(読む) または (読む) と未読件数が表示されます。

3 ③でメッセージを選び ②(選択)を押す

- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。(➡P3-6) 操作暗証番号を入力してください。
- 一覧画面の見かた (➡P7-2)

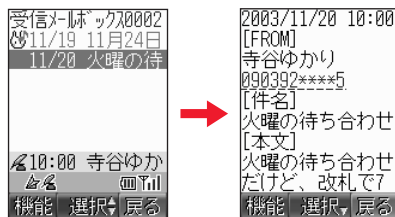

4 メッセージを読む

- メッセージの見かた (➡P3-8)

- 待受画面に戻すには ④(戻る)を1秒以上押します。

受信メールボックスから読む


未読・既読にかかわらず、受信して保存されているすべてのメッセージの内容を表示できます。

1 メールメニューから ③で「1.受信メールボックス」を選び ②(選択)を押す

メッセージが受信日時の新しいものから順に一覧表示されます。

2 ③で受信メッセージを選び ②(選択)を押す

- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。(➡P3-6) 操作暗証番号を入力してください。
- 一覧画面の見かた (➡P7-2)

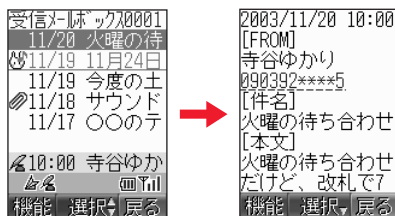

3 メッセージを読む


- メッセージの見かた (➡P3-8)

- 待受画面に戻すには ④(戻る)を1秒以上押します。










操作暗証番号を入力するには

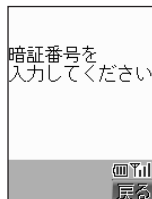V301Dで以下の操作を行うと、暗証番号入力画面が表示されます。操作暗証番号を入力してください。4桁目を入力すると、次の画面に進みます。操作暗証番号については（➡『基本操作編』P1-7）

- 発信元がプライバシーレベル3または4を指定した受信メッセージを表示または消去するとき
- プライバシーレベル3または4を指定した送信メッセージを表示または消去するとき
- シークレット設定したメッセージを表示するとき
- メッセージのシークレット設定を設定または解除するとき
- メッセージをまとめて消去するなど、本人であることの確認が必要な各種操作

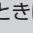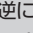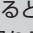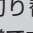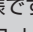

補足

- メッセージを表示したときに、添付のサウンドやアニメサウンドを自動再生するかどうかを設定できます（お買い上げ時は自動再生するように設定されています）。（➡P11-17）再生を停止するには（➡P7-21）
- メッセージ表示中に  で他のメッセージを表示できます。
 - メッセージ受信画面、プレビュー画面、ラビッドメニューから表示した場合、未読メッセージのみが表示されます。
 - メッセージ受信画面、プレビュー画面、ラビッドメニューから表示したときは、 を押すと受信日時が新しいメッセージに切り替わります。受信メールボックスから表示したときは、 を押すと受信日時が古いメッセージに切り替わります。 を押すと逆に進みます。
 - 横に広い画像があるときは、 で端まで移動してから、もう一度  を押すとメッセージが切り替わります（ を押し続けると自動的に切り替わります）。 でも同様です。
- 操作暗証番号の入力が必要なメッセージは  では表示されません。

ロングメール通知の続きを受信する

ロングメールのメッセージ全体をメールサーバーから受信します。

- ロングメールのメッセージ全体を自動的に受信する設定もできます。(●P11-16)


1 ロングメール通知を表示する

- 表示方法は (●P3-4、3-5)

2 で「続きを受信」を選び (選択) を押す

メッセージ全体が受信され、メッセージが先頭から再表示されます。

- (機能) を押し、ポップアップメニューから「続きを受信」を選び (選択) を押してもメッセージ全体を受信できます。

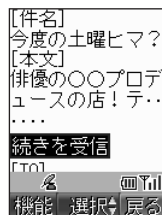


補足

- メッセージ全体を受信すると、メールサーバーに保管されていたメッセージは消去されます。
- 複数のロングメール通知の続きを一括して受信することもできます。(●P7-6)
- 不要なロングメール通知は、メッセージ全体を受信しなくても消去できます。(●P7-7) また、メッセージの続きが不要なときは、ロングメール通知のみを残して、メールサーバーのメッセージを消去できます。(●P7-7、11-9)
- ロングメール通知は、内容を表示しただけでは既読扱いにならず、🔍 は消えません。🔍 を消すには次のいずれかを行います。
 - 続きを受信し内容を表示する
 - メールサーバーのメッセージを消去する

受信メッセージの見かた (ロングメール、スカイメール)

ロングメールの見かた

3 メッセージを受信したときは

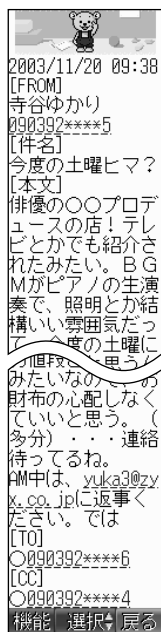

- アニメっちゃんのアニメーションが添付されている場合に 표시됩니다。
- 受信した日時が表示されます。
- 発信元が、次のように表示されます。
 - ボーダフォン携帯電話のとき：電話番号
 - E-mailのとき：E-mailアドレス電話番号やE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されている場合は、名前も表示されます。
- 件名が表示されます。
- メッセージの本文が表示されます。
- 発信元が指定した宛先 (TO) / 写しの宛先 (CC) が表示されます。
- で の方向に表示範囲を移動できることを示します。
((ザイド)、 (ザイド) を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。)

● 画像が添付されている場合

本文の最後にファイル名と画像が表示されます。ただし、画像を受信できなかったときや表示できない形式だったときは が表示されます。

画像の幅が画面に入りきらないときは、 で表示範囲を移動できます。

● サウンドが添付されている場合

本文の最後に とタイトルが表示されます。ただし、サウンドを受信できなかったときや再生できない形式だったときは が表示されます。再生・停止方法は (P7-21、7-22)

● アニメサウンド付きの場合

アニメっちゃんのアニメーションにアニメサウンドが付いていたときは、「 アニメサウンドあり」と表示されます。再生・停止方法は (P7-21、7-22)


補足

- V301Dが対応していないファイルが添付されていたときは が表示されます。
- V301DはPNGファイルとJPEGファイルの画像を表示できます。

スカイメールの見かた

3

メッセージを受信したときは

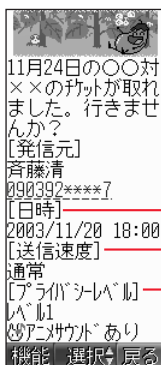

- アニメっちゃんのアニメーションが添付されている場合に表示されます。
- メッセージの本文が表示されます。
- 発信元が、次のように表示されます。
 - ボーダフォン携帯電話のとき：電話番号
 - E-mailのとき：E-mailアドレス
 - 一般電話などのとき：「サービスセンター」
 電話番号やE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されている場合は、名前も表示されます。
- 受信した日時が表示されます。
- 発信元が指定した送信速度が表示されます。
- 発信元が設定したプライバシーレベルが表示されます。
- で の方向に表示範囲を移動できることを示します。
((左)、 (右)) を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。)

●アニメサウンド付きの場合

アニメっちゃんのアニメーションにアニメサウンドが付いていたときは、「 アニメサウンドあり」と表示されます。再生・停止方法は（➡P7-21、7-22）

メッセージの文字を拡大表示または縮小表示するには

- ① メッセージ画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「拡大表示」または「縮小表示」を選び (選択) を押す
 - 標準の文字サイズに戻すには (機能) を押し、ポップアップメニューから「標準表示」を選び (選択) を押します。
 - 受信メッセージを拡大表示／縮小表示すると、送信メッセージの表示も変更されます。
 - Fメニューの文字サイズ設定でも文字サイズを設定できます。（➡『基本操作編』P8-21）

スケジュールメールを受信したときは

V301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05では、ロングメールやスカイメールのメッセージにスケジュール情報を設定して送受信できます（スケジュールメール）。

スケジュールメールを受信したときは、メッセージ中に登録日などのスケジュール情報と ケイタイ手帳登録 ボタンが表示されます。 で ケイタイ手帳登録 ボタンを選び (選択) を押すと、スケジュールをV301Dのケイタイ手帳に登録できます。詳しくは（➡『基本操作編』P10-20）

受信メッセージを保存するメモリが足りないときは

受信したメッセージはV301Dの受信メールボックスに保存されます。受信メールボックスは、ウェブの受信ボックス、ステーションの保存情報と共用のメモリを使用しています。共用のメモリの容量は、400Kバイトです。メッセージや情報の種類、内容によって、保存できるメッセージ、情報の数は変わります。



空きメモリが足りなくなると

空きメモリが足りないときに新しいメッセージを受信すると、上書き保護されていない既読のメッセージが古い順に消去され、新しいメッセージが保存されます。

●上書きできるメッセージがないときは、新しいメッセージは受信できません。「メッセージフル 消去してください」と表示されますので、不要なメッセージや情報を消去してください。

- メールの受信メッセージを消去する (●P7-7)
- ウェブの情報を消去する (●P18-7)
- ステーションの情報を消去する (●P25-5)

メモリの空き状況の表示

メモリの空きが少なくなると、待受画面に  または  が表示されます。


 : 空きメモリが5%未満になっています。

 : メモリがいっぱいです。

空きメモリが5%未満のときに新しいメッセージを受信すると、「保存容量残り僅か」と表示されます。



補足

- メモリ状況確認を行うと、受信メッセージを保存するメモリの使用状況を表示できます。(●『基本操作編』P5-36)
-  が表示されているとき (メモリの空きが少ないとき) は、ロングメールなど容量の大きいメッセージを受信できないことがあります。

A large, stylized red swirl or bracket shape that starts from the left edge and curves around the text.

ロングメールを送信する

ロングメールの送りかた

ボーダフォン携帯電話（ロングメール対応機、スーパーメール対応機）や、E-mailの送受信ができるパソコン、他社携帯電話・PHSへ、長文（最大半角約6000文字分）のメッセージを送信できます。また、件名の設定、画像やサウンドの添付、署名の付加、スケジュールメールの送信が行えます。

ロングメール作成画面を表示する

●各項目の設定順序は任意です。

宛先: 090392****
件名: イラスト
本文: 今日、楽
アクション
送信 選択 戻る

宛先: 宛先検索
メールグループ
TO: 090392****
CC: 鈴木涼子
TO:
TO:
選択 戻る

宛先（最大5人）を設定します。ボーダフォン携帯電話に送るときは電話番号、E-mail（パソコンや他社携帯電話・PHS）に送るときはE-mailアドレスを設定します。
TO（通常の宛先）とCC（メッセージのコピーを送る宛先）を選択できます。

件名を入力します。
本文を入力します。

あらかじめ登録した署名を付加できます。登録方法は（P11-18）
設定するとメッセージの送信結果（配信レポート）が通知されます。宛先がボーダフォン携帯電話1件のときのみ設定できます。（P8-11）
キャラクター、似顔絵、イラストを添付できます。
画像を添付できます。
サウンドを添付できます。
スケジュールメールを送信するときに設定します。宛先がV301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05のときのみ有効です。
現在の入力文字数の目安が表示されます。

送信する



注意

- E-mailに送信する場合、メッセージ中の半角カタカナは全角カタカナに変換されます。また絵文字は消去されます。

ロングメールを送信する

ロングメールを送信します。

1 メールメニューから  で「3. ロングメール」を選び  (選択) を押す



2  で宛先欄を選び  (選択) を押す
宛先画面が表示されます。



3 宛先を設定する

- 5人まで設定できます。ただし、ボーダフォン携帯電話の宛先とE-mailの宛先は、混在して設定できません。
- 電話番号は最大24桁、E-mailアドレスは最大半角60文字まで設定できます。
- 設定した宛先を修正または消去したいときは、直接入力での操作を行い、入力画面で宛先を修正または消去してください。
- 設定した電話番号やE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されているときは、宛先欄には名前が表示されます。


メモリダイヤルから検索して入力するとき

①  で **メモリ検索** を選び  (選択) を押す
● すでに設定した宛先があるときは③に進みます。



②  で宛先種別を選び  (選択) を押す

- 「1. 携帯」を選んだときはフリガナ検索画面または前回検索時の画面が表示されます。
- 「2. E-mail」を選んだときは「フリガナ：E-mail検索」画面が表示されます。



③宛先を検索し (選択) を押す

空欄に宛先が設定されます。

- 検索方法は (←『基本操作編』P5-20)




メールグループから入力するとき

あらかじめメールグループに宛先を登録しておく、複数の宛先をまとめて設定できます。登録方法は (←P11-13)

① で「メールグループ」を選び (選択) を押す

- すでに設定した宛先があるときは③に進みます。


② で宛先種別を選び (選択) を押す

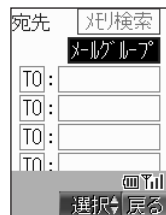

③ でメールグループを選び (選択) を押す

空欄に宛先が設定されます。

- 宛先の空欄の数よりメールグループに登録されている宛先の数が多いときは、空欄の数だけ、先頭から順に設定されます。
- メールグループ内の宛先のうち、選択されている宛先種別と異なる宛先は設定されません。
- メールグループから宛先を設定したあとで、宛先を追加したり、消去したりできます。

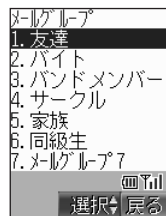


直接入力するとき

① で宛先欄を選び (選択) を押す

- すでに設定した宛先があるときは③に進みます。



② で宛先種別を選び (選択) を押す


宛先欄

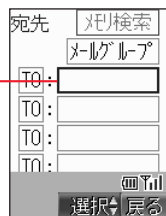

③宛先を入力し (決定) を押す

宛先が設定されます。

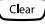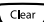- 電話番号またはE-mailアドレスを入力します。
- E-mailアドレスの入力ではアドレス定型語が利用できます。
(←『基本操作編』P4-15)
- 宛先を修正するには  で不要な文字を消去し入力し直します。宛先を消去するには  を1秒以上押します。

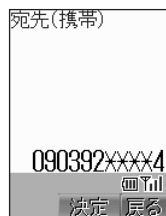

4 TOとCCを設定する

TO（通常の宛先）とCC（メッセージのコピーを送る宛先）を選択できます。

- ①  でTO/CC欄を選び （選択）を押す
- ②  で「TO」または「CC」を選び （選択）を押す
 - 最低1つはTOを設定してください。



5 （戻る）を押す




ロングメール作成画面に戻ります。

- 設定した宛先の人数と、先頭の宛先が表示されます。



6 件名を入力する




件名は入力しなくても送信できます。


- 相手がロングメールまたはスーパーメールに対応していない場合、件名は表示できません。
- ①  で件名欄を選び （選択）を押す
 - ② 件名を入力し （決定）を押す
 - 最大で半角128文字分入力できます。



4
ロングメールを送信する

7 本文を入力する

- ①  で本文欄を選び （選択）を押す
- ② 本文を入力し （決定）を押す
 - 最大で半角5910文字分入力できます（宛先、件名によって入力できる文字数は異なります）。
 - 定型文が引用できます。（▶P13-7）

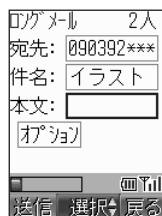

8 オプションを設定するときは、 で **オプション** を選び （選択）を押す

オプション画面が表示されます。

- オプションを設定しないときはこの操作は不要です。操作11に進みます。

9 オプションを設定する

署名を付加するとき


送信時に本文の末尾に署名を付加できます。

- 署名設定で、あらかじめ署名を登録しておく必要があります。(➡P11-18)
- 自動的に署名を付加する設定もできます。(➡P11-18)
- 署名は、ロングメール作成画面の本文欄や入力画面には表示されません。

① ①で「署名」の□を選び②(選択)を押す

□が☑になります。

- 署名の付加を解除するときは③で☑を選び②(選択)を押します。

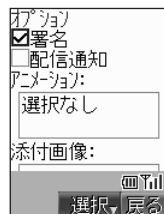

4

ロングメールを送信する

配信通知を設定するとき


配信レポートを受け取りたいときに設定します。

- 自動的に配信通知を設定することもできます。(➡P11-5)

① ①で「配信通知」の□を選び②(選択)を押す

□が☑になります。

- 宛先がボーダフォン携帯電話1件のときだけ設定できます。
- 配信通知を解除するときは③で☑を選び②(選択)を押します。
- ☑に設定したあとで宛先をE-mailに変更したり、2件目の宛先を設定したりすると、自動的に設定が解除されます。

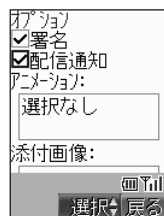

アニメーションを添付するとき

- 設定方法は(➡P4-9)
- アニメーションを添付すると、本文の送信できる文字数が半角10文字分、少なくなります。

画像、サウンドを添付するとき

- 設定方法は以下をご覧ください。
 - ・「画像を添付して送信する」(➡P4-12)
 - ・「サウンドを添付して送信する」(➡P4-19)

スケジュール情報を設定するとき（ケータイ手帳設定）


- 設定方法は（☛『基本操作編』P10-19）
- スケジュールメールを送受信できるのはV301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05のみです。他の宛先に送信するときは、スケジュール情報は設定しないでください。
- ケータイ手帳からメール送信を開始したときは、あらかじめスケジュール情報が設定されています。

10 (戻る) を押す

ロングメール作成画面に戻ります。

11 (送信) を押す

メッセージが送信されます。

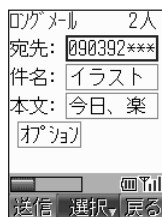

送信しないで保存するには

メッセージを送信メールボックスに保存できます。保存したメッセージは、あとで必要に応じて編集し、送信できます。（☛P8-8）

- 宛先、件名、本文、アニメーション、添付画像、添付サウンドのいずれかを設定していないと保存できません。


① (戻る) を押す

保存するかどうかの確認画面が表示されます。

② で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メッセージが保存されます。

補足

- メッセージを送信すると送信履歴が送信メールボックスに保存されます。送信メールボックスから、メッセージの表示や再送が行えます。（☛P8-4、8-8）
- 送信中に  (中止) を押すと送信を中止できます（押すタイミングによっては中止できないことがあります）。
メッセージは未送信の状態で送信メールボックスに保存されます。
- ロングメール作成中に電話がかかってきたときは、作成中の内容は一時的に保存され、電話に出ることができます。通話を終了すると、ロングメール作成画面に戻ります。

メモリダイヤルから検索してメールを送信する

メモリダイヤルを検索してからロングメールやスカイメールの作成・送信を開始できます。

1 メモリダイヤルを検索する

- 検索方法は（☛『基本操作編』P5-20）
- E-mailに送信するときはE-mailアドレス検索を行います。
（☛『基本操作編』P5-26）
- (🎯)（詳細）を押してメモリダイヤル詳細画面を表示し、電話番号またはE-mailアドレスを選んでもメッセージを作成・送信できます。




2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「メール送信」を選び (🎯)（選択）を押す



3 (🎯) でメール種別を選び (🎯)（選択）を押す

ロングメール作成画面またはスカイメール作成画面が表示されます。名前が宛先に設定されています。

- 以降の操作は以下をご覧ください。
 - 「ロングメールを送信する」の操作6以降（☛P4-5）
 - 「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作3以降（☛P5-4）

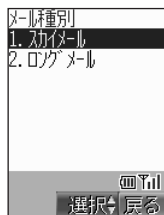

アニメっちゃんのアニメーションを添付する

メッセージにアニメーション（キャラクター、似顔絵、イラスト）を添付して送信できます。相手がメッセージを受信したときや表示したときに、画面にアニメーションが表示されます。（●P3-8）
「アニメサウンド」を添付することもできます。


- アニメっちゃんのアニメーションは、アニメっちゃん対応の、携帯電話またはメールソフトウェアで表示できます（アニメサウンドは鳴らない場合があります）。
- アニメっちゃん非対応の、携帯電話またはメールソフトウェアに送信するときは、操作4で「2. 非対応機種」を選択すると、アニメっちゃんのアニメーションを画像として添付できます。ただし、アニメサウンドは添付できません。また、似顔絵、イラストも添付できません。

1 ロングメール作成画面で宛先・件名・本文を設定し、オプション画面を表示する

- 操作方法は「ロングメールを送信する」の操作1～8と同じです。（●P4-3）

2 でアニメーション欄を選び （選択）を押す

- キャラクターを添付するときは「キャラクターを送る」に進みます。
- 似顔絵を添付するときは「似顔絵を送る」に進みます。（●P4-11）
- イラストを添付するときは「イラストを送る」に進みます。（●P4-11）

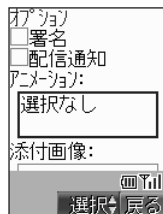


4
ロングメールを送信する

キャラクターを送る

3 で「1.キャラクター」を選び （選択）を押す


相手先選択画面が表示されます。

- 画像を添付しているときは相手先選択画面は表示されません。操作5に進みます。（アニメーションを画像として添付してアニメっちゃん対応機種に送信することはできません。）

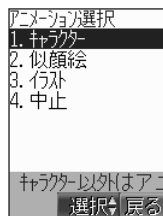


4 で相手先の種別を選び （選択）を押す

- 相手がアニメっちゃんに対応しているときは「1. 対応機種」を、対応していないときは「2. 非対応機種」を選びます。

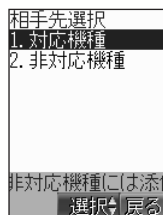

5 ⑤ でキャラクターを選ぶ

- キャラクターは9種類から選べます。
- アニメっちゃ対応機種に送信する場合、相手が対応していないキャラクターを選択すると、相手先では他のキャラクターに置き換わって表示されます。

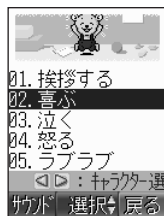


6 ⑥ でキャラクターの動作を選ぶ

- 動作は20種類から選べます。
- ⑥、⑥を押すとキャラクターの色を8色から選べます。

7 アニメサウンドを添付するときは ⑦ (サウンド) を押す

画面左下に ⑦ が表示され、アニメサウンドが1回鳴ります。


- アニメサウンドを解除するにはもう一度 ⑦ (サウンド) を押します。
- アニメサウンドの再生音量はBGM音量で調節できます。
(☛『基本操作編』P6-4)
- マナーモード中、またはBGM音量をレベル0にしているときはアニメサウンドは再生されません。

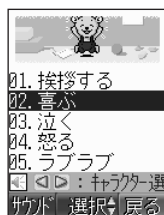

8 ⑧ (選択) を押す

キャラクターが設定されます。

- 以降の操作は「ロングメールを送信する」の操作10～11と同じです。
(☛P4-7)

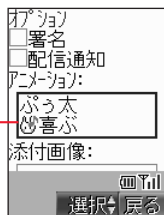

アニメサウンドを添付したときは ⑦ が表示されます。

似顔絵を送る

似顔絵を添付して送ります。表情を選択してください。

● 似顔絵はあらかじめマイデータ登録で登録しておきます。(☛『基本操作編』P8-22)


3 で「2.似顔絵」を選び (選択) を押す

● 似顔絵がマイデータに登録されていないときは設定できません。

4 で表情を選び (選択) を押す

似顔絵が設定されます。

- 表情は10種類から選べます。
- 以降の操作は「ロングメールを送信する」の操作10～11と同じです。
(☛P4-7)

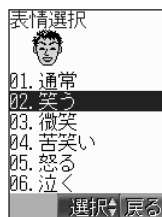

イラストを送る

3 で「3.イラスト」を選び (選択) を押す

4 でイラストを選び (選択) を押す

イラストが設定されます。




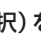
- イラストは54種類から選べます。
- 以降の操作は「ロングメールを送信する」の操作10～11と同じです。
(☛P4-7)



4

ロングメールを送信する

アニメーションを解除するには

- ① オプション画面から  でアニメーション欄を選び  (選択) を押す
- ②  で「4.中止」を選び  (選択) を押す
アニメーションが解除されます。

画像を添付して送信する

ウェブやメールで取得した画像や、V301Dで撮影したカメラ画像を、次の方法でロングメールに添付して送信できます。

- ウェブの情報画面などからコピーして添付する
- データボックスの画像やカメラ画像を添付する

画像にマークや文字、日時を書き込んで送信できます（マーカースタンプ、文字マーカー、日時貼付け）。また、画像のファイルサイズが大きくて送信できないときは、画像データを圧縮して、ファイルサイズを縮小することもできます。

- 連写モードで撮影したカメラ画像は添付できません（連写モードで撮影したカメラ画像からベストカット（➡『基本操作編』P9-22）で取り出した画像は送信できます）。
- デジタルカメラモードで撮影したカメラ画像は、自動的に写メールモードのサイズに縮小されて添付されます。
- ウェブなどで取得した画像は、著作権により、メール転送不可に設定されている場合があります。転送不可の画像はロングメールに添付できません。また、インターネットから取得した画像についても、個人として楽しむなどの場合の他は、著作権上、権利者に無断で使用できませんのでご注意ください。

4

ロングメールを送信する

補足

- データボックスの「カメラ」からカメラ画像を選択してロングメール作成を開始することもできます。
（➡『基本操作編』P9-20）
- カメラ画像を撮影してロングメール作成を開始することもできます。
（➡『基本操作編』P9-7）

ウェブの情報画面などからコピーして添付する

ウェブ、ステーションの情報画面や、画像が添付されているロングメールのメッセージ画面から、画像をコピーして添付できます。


- スケジュールの添付画像、データボックスに登録されている画像もコピーできます。
（➡『基本操作編』P10-14、11-7）

◆例：ウェブの情報画面からコピーして添付するとき

STEP1 画像をコピーする

1 画像を含む情報を表示し、で画像を選ぶ

- 情報の表示方法は（➡P15-2、17-2、18-4）

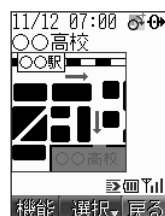


2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「画像コピー」を選び (選択) を押す

画像がコピーされます。

- 添付できない画像の場合「画像コピー」は表示されません。

- 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。

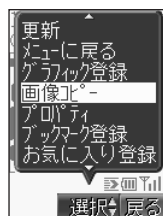


STEP2 コピーした画像を添付する

1 ロングメール作成画面で宛先・件名・本文を設定し、オプション画面を表示する

- 操作方法は「ロングメールを送信する」の操作1~8と同じです。(P4-3)


2 (選択) で添付画像欄を選び (選択) を押す

- アニメーションの相手先選択で「2.非対応機種」を選択しているときは画像を添付できません。

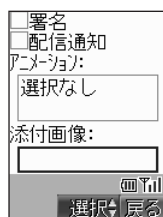

3 (選択) で「1.コピー画像」を選び (選択) を押す


詳細表示画面が表示されます。

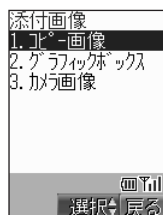

4 画像を確認し (OK) を押す

画像が添付されます。添付画像欄にファイル名が表示されます。

- 右の画面からマーカースタンプ (P4-15)、文字マーカー (P4-16)、日時貼付け (P4-17)、縮小 (P4-18) が行えます。
- 右の画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び (選択) を押すと、画像の情報を確認できます。
- 以降の操作方法は「ロングメールを送信する」の操作10~11と同じです。(P4-7)

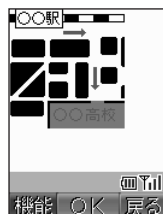

詳細表示画面

補足

- コピーした画像はV301Dのメモリに記憶され、電源を切るまで何度でも添付できます。
- すでに画像が記憶されているときに別の画像をコピーすると、以前に記憶されていた画像に上書きされます。

4 ロングメールを送信する

データボックスの画像やカメラ画像を添付する

データボックスのグラフィックボックスに登録した画像や、データボックスの「カメラ」に保存したカメラ画像を添付できます。

●データボックスについては（☛『基本操作編』P11-2）


◆例：グラフィックボックスの画像を添付するとき

1 ロングメール作成画面で宛先・件名・本文を設定し、オプション画面を表示する

●操作方法は「ロングメールを送信する」の操作1～8と同じです。（☛P4-3）

2 ④で添付画像欄を選び⑤（選択）を押す


●アニメーションの相手先選択で「2.非対応機種」を選択しているときは添付できません。

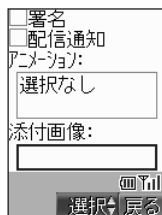

3 ⑥で「2.グラフィックボックス」を選び⑤（選択）を押す

カタログ表示画面または詳細表示画面が表示されます。

- 詳細表示画面が表示されたときは、操作5に進みます。
- データボックスの「カメラ」のカメラ画像を添付するときは「3.カメラ画像」を選び⑤（選択）を押します。フォルダー一覧画面が表示されますので、⑥でフォルダを選び⑤（選択）を押します。

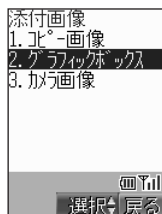

4 ⑦で画像を選び⑤（選択）を押す

詳細表示画面が表示されます。

- ⑦（機能）を押し、ポップアップメニューから「詳細表示」を選び⑤（選択）を押しても、詳細表示画面を表示できます。



カタログ表示画面

5 画像を確認し (OK) を押す

画像が添付されます。添付画像欄にファイル名が表示されます。

- 複数の画像があるときは、、 を押すと他の画像を表示できます。
- 右の画面からマーカースタンプ、文字マーカ (P4-16)、日時貼付け (P4-17)、縮小 (P4-18) が行えます。
- 右の画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び (選択) を押すと、画像の情報を確認できます。
- 操作3から進んできたとき、カタログ表示画面を表示して画像を選択するには (機能) を押し、ポップアップメニューから「カタログ表示」を選び (選択) を押します。操作4に進みます。
- 以降の操作方法は「ロングメールを送信する」の操作10~11と同じです。(P4-7)



添付画像を変更／解除するには

◆例：添付画像を変更するとき

- ① オプション画面から (選択) を押す
詳細表示画面が表示されます。
- ② (機能) を押し、ポップアップメニューから「変更」を選び (選択) を押す
操作3からやり直します。
 - 添付画像を解除するには (機能) を押し、ポップアップメニューから「取消し」を選び (選択) を押します。
 - マーカースタンプ、文字マーカ (P4-16)、日時貼付け (P4-17)、縮小 (P4-18) も行えます。

4

ロングメールを送信する



画像にマークを書き込む (マーカースタンプ)

添付する画像に45種類のマークを書き込むことができます。

- マークの種類は (『基本操作編』P9-30)
- マーカースタンプは送信する画像に対してのみ行われます。コピーされている画像やデータボックスに保存されている画像は変わりません。

- 1 詳細表示画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「マーカースタンプ」を選び (選択) を押す

- 詳細表示画面の表示方法 (P4-13、4-14)

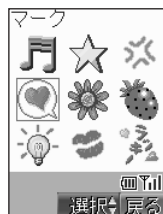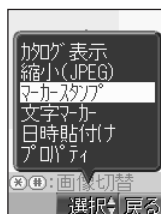

2 でマークを選び (選択) を押す

画像の左上にマークが表示されます。

3 でマークを移動し (マーク) を押す



マークが書き込まれ、続けてマーカー設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。

- マークが画像からはみ出す場合は、おさまる分のみが書き込まれます。



4 で「3.No」を選び (選択) を押す

詳細表示画面に戻ります。

- 以降の操作は「データボックスの画像やカメラ画像を添付する」の操作5と同じです。(●P4-15)
- 続けてマークを書き込むには  で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。

4

注意

- アニメーションにはマーカースタンプは行えません。
- JPEG形式の画像にマーカースタンプを繰り返し行くと、画質が劣化することがあります。

ロングメールを送信する


画像に文字を書き込む (文字マーカー)

画像に文字を書き込むことができます。文字の色も選択できます。

- 文字マーカーは送信する画像に対してのみ行われます。コピーされている画像やデータボックスに保存されている画像は変わりません。


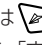

1 詳細表示画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「文字マーカー」を選び (選択) を押す

- 詳細表示画面の表示方法 (●P4-13、4-14)

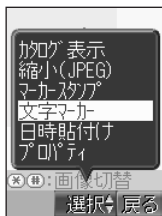



2 文字を入力し (決定) を押す

画像の左上に文字が表示されます。

- 最大で半角12文字分入力できます。
- 別の文字に変更するときは  (戻る) を押すか、 (機能) を押してポップアップメニューから「文字入力」を選び  (選択) を押します。

3 色を選択する

- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「カラー選択」を選び  (選択) を押す

- ②  で色を選び  (選択) を押す

- 10色から選べます。



4 ④ で入力した文字を移動し ⑤ (マーク) を押す

文字が書き込まれ、詳細表示画面に戻ります。

- 文字列が画像からはみ出す場合は、おさまる分のみが書き込まれます。
- 以降の操作は「データボックスの画像やカメラ画像を添付する」の操作5と同じです。(➡P4-15)



注意

- アニメーションには文字マーカーは行えません。
- JPEG形式の画像に文字マーカーを繰り返し行くと、画質が劣化することがあります。


画像に日時を書き込む（日時貼付け）

画像に現在の日時を書き込むことができます。日時の色も選択できます。

- 日時貼付けは送信する画像に対してのみ行われます。コピーされている画像やデータボックスに保存されている画像は変わりません。

1 詳細表示画面で ④ (機能) を押し、ポップアップメニューから「日時貼付け」を選び ⑤ (選択) を押す


- 詳細表示画面の表示方法 (➡P4-13、4-14)

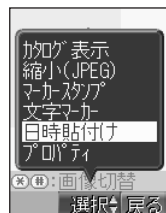

2 ④ で日時スタイルを選び ⑤ (選択) を押す

画像の左上に日時が表示されます。

- 「1.YYYY/MM/DD」では年/月/日、「2.MM/DD HH:MM」では月/日と時:分、「3.HH:MM」では 時:分が書き込まれます。
- 別の日時スタイルに変更するときは ④ (戻る) を押すか、④ (機能) を押してポップアップメニューから「日時スタイル」を選び ⑤ (選択) を押します。

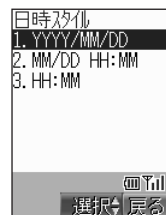


3 色を選択する

- ④ (機能) を押し、ポップアップメニューから「カラー選択」を選び ⑤ (選択) を押す

- ④ で色を選び ⑤ (選択) を押す

- 10色から選べます。

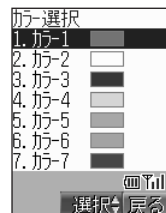

4 ロングメールを送信する

4 ④ で日時を移動し ③ (マーク) を押す

日時が書き込まれ、詳細表示画面に戻ります。

- 日時が画像からはみ出す場合は、おさまる分のみが書き込まれます。
- 以降の操作は「データボックスの画像やカメラ画像を添付する」の操作5と同じです。(➡P4-15)



注意

- アニメーションには日時貼付けは行えません。
- JPEG形式の画像に日時貼付けを繰り返し行くと、画質が劣化することがあります。

画像を縮小する

画像データを圧縮し、ファイルサイズを縮小して添付できます。


- 画像の大きさ（ドット数）は変わりません。
- 10%～90%の9段階または「自動」から選べます。「自動」を選択すると、ロングメールに添付可能なデータ量にあわせてファイルサイズが縮小されます（10%まで縮小しても添付可能なデータ量にならないときは「自動」は選択できません）。
- 縮小は送信する画像に対してのみ行われます。コピーされている画像やデータボックスに保存されている画像は変わりません。
- ファイルサイズを縮小すると、画質が劣化することがあります。
- JPEG形式以外の画像を縮小すると自動的にJPEG形式に変換されます。

4
ロングメールを送信する

1 詳細表示画面で ② (機能) を押し、ポップアップメニューから「縮小 (JPEG)」を選び ③ (選択) を押す


ファイルサイズを90%に縮小した画像が表示されます。

- 詳細表示画面の表示方法 (➡P4-13、4-14)

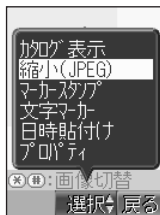

2 ② (サイズ) を押し、ポップアップメニューから倍率を選び ③ (選択) を押す

画像のファイルサイズが縮小されます。

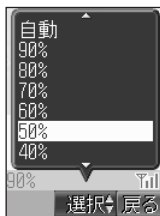

3 ③ (決定) を押す

詳細表示画面に戻ります。

- 以降の操作は「データボックスの画像やカメラ画像を添付する」の操作5と同じです。(➡P4-15)

サウンドを添付して送信する

自分で作曲したオリジナル着信音（●『基本操作編』P6-14）や、ウェブやメールで取得したサウンドを、次の方法でロングメールに添付して送信できます。

- ウェブの情報画面などからコピーして添付する
- データボックスのサウンドを添付する

●ウェブなどで取得したサウンドは、著作権により、メール転送不可に設定されている場合があります。転送不可のサウンドはロングメールに添付できません。また、インターネットで取得したサウンドについても、個人として楽しむなどの場合の他は、著作権上、権利者に無断で使用できませんのでご注意ください。

ウェブの情報画面などからコピーして添付する

ウェブの情報画面や、サウンドが添付されているロングメールのメッセージ画面から、サウンドをコピーして添付できます。

- スケジュールの添付サウンド、データボックスに登録されているサウンドもコピーできます。（●『基本操作編』P10-16、11-10）



◆例：ウェブの情報画面からコピーして添付するとき

STEP1 サウンドをコピーする

1 サウンドを含む情報を表示し、 で  を選ぶ

- 情報の表示方法は（●P15-2、17-2、18-4）




2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「サウンドコピー」を選び （選択）を押す

サウンドがコピーされます。

- 添付できないサウンドの場合「サウンドコピー」は表示されません。

- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

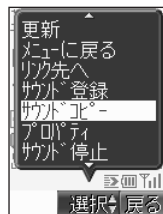

STEP2 コピーしたサウンドを添付する

1 ロングメール作成画面で宛先・件名・本文を設定し、オプション画面を表示する

- 操作方法は「ロングメールを送信する」の操作1～8と同じです。(➡P4-3)


2 で添付サウンド欄を選び (選択) を押す



3 で「1.コピーサウンド」を選び (選択) を押す

添付サウンド画面が表示されます。



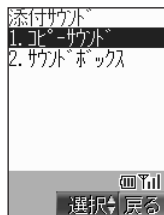

- ファイルサイズが6Kバイト(目安)を超えるサウンドは添付できません。




4
ロングメールを送信する

4 (OK) を押す

サウンドが添付されます。添付サウンド欄にタイトルが表示されます。

- 右の画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「再生」を選び  (選択) を押すと、サウンドを再生して確認できます。また、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、サウンドの情報を確認できます。

- 以降の操作方法は「ロングメールを送信する」の操作10～11と同じです。(➡P4-7)

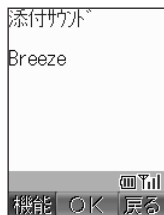

補足

- コピーしたサウンドはV301Dのメモリに記憶され、電源を切るまで何度でも添付できます。
- すでにサウンドが記憶されているときに別のサウンドをコピーすると、以前に記憶されていたサウンドに上書きされます。

データボックスのサウンドを添付する


データボックスのサウンドボックスに登録したサウンドを添付できます。

●データボックスについては（☛『基本操作編』P11-2）


1 ロングメール作成画面で宛先・件名・本文を設定し、オプション画面を表示する

●操作方法は「ロングメールを送信する」の操作1～8と同じです。（☛P4-3）

2 で添付サウンド欄を選び (選択) を押す

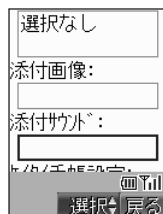



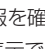


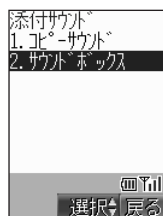3 で「2.サウンドボックス」を選び (選択) を押す



4 でサウンドを選び (選択) を押す

サウンドが添付されます。添付サウンド欄にタイトルが表示されます。

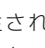








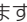
- 添付できないサウンドは表示されません。
-  で選ぶごとにサウンドが再生されます。再生しないときは、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「試聴音Off」を選び  (選択) を押します。「試聴音Off」にしたときは、他の機能でサウンドを選択するときも再生されなくなります。
- マナーモード中はサウンドは再生されません。
- サウンドのファイルサイズが大きすぎる場合は添付できません。
- サウンドを選んで  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、サウンドの情報を確認できます。
- 画像付きのサウンドの場合、画像を表示できます。（☛『基本操作編』P11-9）
- 以降の操作方法は「ロングメールを送信する」の操作10～11と同じです。（☛P4-7）



4
ロングメールを送信する

添付サウンドを変更／解除するには

◆例：添付サウンドを変更するとき

- ① オプション画面から  で添付サウンド欄を選び  (選択) を押す
添付サウンド画面が表示されます。
- ②  (機能) を押し、ポップアップメニューから「変更」を選び  (選択) を押す
操作3からやり直します。
 - 添付サウンドを解除するには  (機能) を押し、ポップアップメニューから「取消し」を選び  (選択) を押します。
 -  (機能) を押し、ポップアップメニューから「再生」を選び  (選択) を押すと、サウンドを再生して確認できます。また、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、サウンドの情報を確認できます。

A large, thick red curved line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, ending near the bottom center. It forms a partial, stylized shape.

スカイメールを送信する

スカイメールの送りかた

ボーダフォン携帯電話や、E-mailの送受信ができるパソコン、他社携帯電話・PHSにメッセージを送信できます。複数の宛先に続けて送信することもできます。

スカイメール作成画面を表示する

●各項目の設定順序は任意です。

●個別送信 (●P5-3)

スカイメール 個別
宛先: 宛先検索
寺谷ゆかり
本文: 自由文
久しぶり。元気
おアジョ
送信 選択 戻る

●宛先（1人）を設定します。ボーダフォン携帯電話に送るときは電話番号、E-mail（パソコンや他社携帯電話・PHS）に送るときはE-mailアドレス、サーバーに送るときはサーバーの番号を設定します。

●本文を入力します。自由文と定型文が入力できます。

●キャラクター、似顔絵、イラストを添付できます。

●スケジュールメールを送信するときに設定します。宛先がV301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05のときのみ有効です。

●送信オプションを設定できます。（●P6-2）

おアジョ
アニメーション: 選択なし
スケジュールメール設定: Off
配信通知: 通常
PINコード: 通常
掲示板要求: 通常
選択 戻る

●グループ送信 (●P5-9)

スカイメール グループ
宛先: 2人
寺谷ゆかり
本文: 自由文
土曜日は15時に
送信 選択 戻る

●「グループ」を選択します。

●宛先（最大7人）を設定します。ボーダフォン携帯電話に送るときは電話番号、E-mail（パソコンや他社携帯電話・PHS）に送るときはE-mailアドレスを設定します。

●本文を入力します。自由文と定型文が入力できます。

宛先 宛先検索
メールグループ
寺谷ゆかり
090392****1
選択 戻る

送信する

5

スカイメールを送信する

注意

●E-mailに送信する場合、メッセージ中の半角カタカナは全角カタカナに変換されます。また、絵文字は消去されます。



補足

●スカイメールではサーバーにもメッセージを送信できます。

一人の相手に送信する（個別送信）

一人の相手にスカイメールを送信します。

1 メールメニューから で「4.スカイメール」を選び （選択）を押す


- （）を1秒以上押してもスカイメールの作成を開始できます。

2 宛先を設定する

- 宛先を設定するときは宛先種別の選択画面が表示されます。ポータフォン携帯電話に送るときは「携帯」、パソコンや他社携帯電話・PHSに送るときは「E-mail」、サーバーに送るときは「サーバー」を選択します。
- 電話番号は最大19桁、E-mailアドレスは最大半角60文字、サーバーの番号は最大20桁まで設定できます。
- 設定した電話番号やE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されているときは、宛先欄には名前が表示されます。

メモリダイヤルから検索して入力するとき


① で「メモリ検索」を選び （選択）を押す

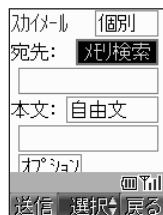

② で宛先種別を選び （選択）を押す

- 「1.携帯」または「3.サーバー」を選んだときはフリガナ検索画面または前回検索時の画面が表示されます。

「2.E-mail」を選んだときは「フリガナ：E-mail検索」画面が表示されます。

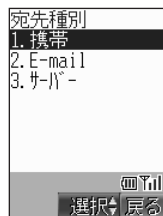

③ 宛先を検索し （選択）を押す

宛先が設定されます。

- 検索方法は（『基本操作編』P5-20）



5

スカイメールを送信する

直接入力するとき


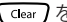
① で宛先欄を選び (選択) を押す



- 入力済みの宛先を修正または消去するときは③に進みます。宛先種別を変更したいときは、宛先を消去してから操作し直してください。

② で宛先種別を選び (選択) を押す

③ 宛先を入力し (決定) を押す

宛先が設定されます。

- 電話番号、E-mailアドレス、サーバーの番号のいずれかを入力します。
- E-mailアドレスの入力ではアドレス定型語が利用できます。
(☛『基本操作編』P4-15)
- 宛先を修正するには  で不要な文字を消去し入力し直します。宛先を消去するには  を1秒以上押します。

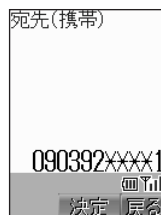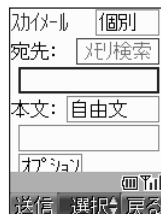


5

3 本文を入力する

スカイメールを送信する


自由文を入力するとき

① 自由文 と表示されていることを確認し、 で本文欄を選び (選択) を押す

-  と表示されているときは、定型文が入力されています。定型文を消去してから操作してください。(☛P13-6)

② 本文を入力し (決定) を押す

- 宛先種別が「携帯」または「サーバー」のときは最大で半角128文字分、「E-mail」のときはE-mailアドレスと本文を合わせて最大で半角128文字分入力できます。
- 定型文が引用できます。(☛P13-7)
- 本文が送信できる文字数を超えたときは (☛P5-7)

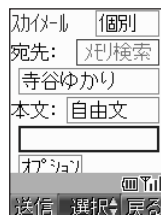

定型文を使うとき

V301Dに登録されている定型文を本文に使用できます。


- オプション画面でアニメーションまたはスケジュール情報（ケータイ手帳設定欄）を設定しているときや、宛先にE-mailアドレスを設定しているとき、英語表示に設定しているときは、定型文は使用できません。

①  で「自由文」を選び （選択）を押す

②  で「定型文」を選び （選択）を押す

③ 定型文を選択する（➡P13-2）

- 定型文を入力すると「自由文」が「編集」に変わります。
- 入力した定型文を選択し直したり、可変部を変更したりできます。（➡P13-6）

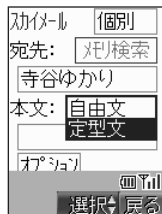

4 オプションを設定するときは、 で「オプション」を選び （選択）を押す

オプション画面が表示されます。

- オプションを設定しないときはこの操作は不要です。操作7に進みます。

5 オプションを設定する

アニメーションを添付するとき

- 設定方法は（➡P5-8）
- アニメーションを添付すると、本文の送信できる文字数が半角10文字分、少なくなります。

スケジュール情報を設定するとき（ケータイ手帳設定）

- 設定方法は（➡『基本操作編』P10-19）
- スケジュールメールを送受信できるのはV301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05のみです。他の宛先に送信するときは、スケジュール情報は設定しないでください。
- ケータイ手帳からメール送信を開始したときは、あらかじめスケジュール情報が設定されています。

5

スカイメールを送信する

送信オプションを設定するとき

配信通知や送信速度など、必要に応じて送信オプションを設定します。

- 送信オプションの詳細や設定方法は（←P6-2）
- 宛先種別によって設定できる送信オプションが異なります。

○：設定可 ×：設定不可

宛先種別 送信オプション	携帯	E-mail	サーバー
配信通知	○	×	○
送信速度	○	×	○
プライバシーレベル	○	×	○
相手着信音	○	×	×
相手着信バイブ	○	×	×
配信日時指定	○	○	○
センター蓄積時間	○	×	○
配信先指定	○	×	×
PINコード	○	×	○
サブアドレス	×	×	○
掲示板要求	○	×	○


- 宛先種別が「携帯」または「サーバー」のとき、メモリダイヤルから検索して宛先を入力すると、メモリダイヤルに登録されているPINコード、サブアドレスが、自動的に設定されます。

6 (戻る) を押す


スカイメール作成画面に戻ります。



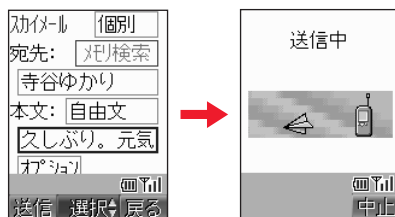

7 (送信) を押す

メッセージが送信されます。



本文が送信できる文字数を超えたときは

操作3で  (決定) を押したときに、送信できる文字数を超えていると、ロングメールに切り替えて送信するかどうかの確認画面が表示されます。

- ロングメールに切り替えるときは、 で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。ロングメール作成画面に切り替わります。以降の操作は「ロングメールを送信する」と同じです。(➡P4-3)
- スカイメールのまま送信するときは、 で「3.No」を選び  (選択) を押します。文字入力画面に戻ります。送信できる文字数以内になるよう、文字数を減らしてください。
- 以下の場合にはロングメールには切り替えられません。
 - 宛先種別が「サーバー」のとき
 - 定型文を使用しているとき

送信しないで保存するには

メッセージを送信メールボックスに保存できます。保存したメッセージは、あとで必要に応じて編集し、送信できます。(➡P8-8)

- 宛先、本文、アニメーションのいずれかを設定していないと保存できません。


① スカイメール作成画面で (戻る) を押す

保存するかどうかの確認画面が表示されます。

② で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メッセージが保存されます。

補足

- メッセージを送信すると送信履歴が送信メールボックスに保存されます。送信メールボックスから、メッセージの表示や再送が行えます。(➡P8-4、8-8)
- 送信中に  (中止) を押すと送信を中止できます（押すタイミングによっては中止できないことがあります）。
メッセージは未送信の状態で送信メールボックスに保存されます。
- スカイメール作成中に電話がかかってきたときは、作成中の内容は一時的に保存され、電話に出ることができます。通話を終了すると、スカイメール作成画面に戻ります。
- メモリダイヤルを検索してからスカイメールの送信を開始できます。(➡P4-8)

アニメっちゃんのアニメーションを添付する


メッセージにアニメーション（キャラクター、似顔絵、イラスト）を添付して送信できます。相手先がメッセージを受信したときや表示したときに、画面にアニメーションが表示されます。（●P3-9）
「アニメサウンド」を添付することもできます。

- 本文に定型文を使用しているときは、アニメーションを添付することはできません。
- アニメっちゃんのアニメーションは、アニメっちゃん対応の、携帯電話またはメールソフトウェアで表示できます（アニメサウンドは鳴らない場合があります）。
- アニメっちゃん非対応機種にはアニメーションを添付して送信できません。

1 スカイメール作成画面で、宛先・本文を設定し、オプション画面を表示する

- 操作方法は「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作1～4と同じです。（●P5-3）

2 でアニメーション欄を選び （選択）を押す

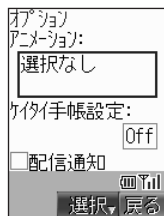

3 で「1.キャラクター」「2.似顔絵」「3.イラスト」のいずれかを選び （選択）を押す

- アニメーションを解除するには  で「4.中止」を選び  （選択）を押します。

4 アニメーションを設定する



- 操作方法はロングメールと同じです。
 - キャラクターを設定するとき：「キャラクターを送る」の操作5～8（●P4-10）
 - 似顔絵を設定するとき：「似顔絵を送る」の操作3～4（●P4-11）
 - イラストを設定するとき：「イラストを送る」の操作3～4（●P4-11）
- アニメーション設定後の操作方法は「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作6～7と同じです。（●P5-6）

複数の相手に送信する（グループ送信）

最大7人の相手に同じスカイメールを続けて送信できます。

- ボーダフォン携帯電話の宛先と、E-mailの宛先を混在して設定できます。アニメっちゃんのアニメーションやスケジュール情報（ケイタイ手帳設定欄）は設定できません。


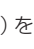

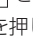
1 メールメニューから で「4.スカイメール」を選び （選択）を押す

- （）を1秒以上押してもスカイメールの作成を開始できます。

2 グループ送信を設定する

- ①  で **個別** を選び （選択）を押す

- ②  で「グループ」を選び （選択）を押す

- 宛先にサーバー番号を設定済みのときは、グループ送信は設定できません。宛先を消去してから選択し直してください。
- 個別送信に戻すときは、 で **グループ** を選んで （選択）を押し、 で「個別」を選び （選択）を押します（宛先を複数設定済みのときは個別送信に変更できません）。




3 で宛先欄を選び （選択）を押す

宛先画面が表示されます。

4 宛先を設定する

- 7人まで設定できます。
- 宛先ごとに宛先種別の選択画面が表示されます。ボーダフォン携帯電話に送るときは「携帯」、パソコンや他社携帯電話・PHSに送るときは「E-mail」を選択してください。
- 電話番号は最大19桁、E-mailアドレスは最大半角60文字まで設定できます。
- 設定した宛先を修正または消去したいときは、直接入力を行い、入力画面で宛先を修正または消去してください。
- 設定した電話番号やE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されているときは、宛先欄には名前が表示されます。

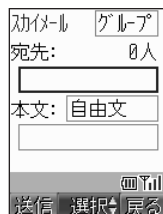


5

スカイメールを送信する


メモリダイヤルから検索して入力するとき

- ①  で **メモリ検索** を選び  (選択) を押す

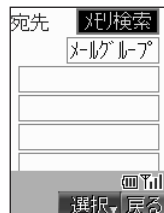

- ②  で **宛先種別** を選び  (選択) を押す


- 「1.携帯」を選んだときは、フリガナ検索画面または前回検索時の画面が表示されます。
- 「2.E-mail」を選んだときは、「フリガナ：E-mail検索」画面が表示されます。

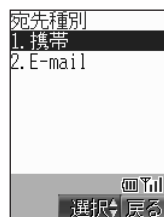

- ③ **宛先を検索し**  (選択) を押す



空欄に宛先が設定されます。

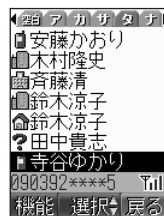- 検索方法は (➡『基本操作編』P5-20)



メールグループから入力するとき

あらかじめメールグループに宛先を登録しておく、複数の宛先をまとめて設定できます。登録方法は (➡P11-13)


- ①  で **メールグループ** を選び  (選択) を押す



- ②  で **メールグループ** を選び  (選択) を押す

空欄に宛先が設定されます。

- 宛先の空欄の数よりメールグループに登録されている宛先の数が多いときは、空欄の数だけ、先頭から順に設定されます。
- メールグループから宛先を設定したあとで、宛先を追加したり、消去したりできます。

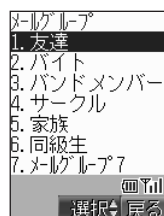

直接入力するとき


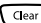
① で宛先欄を選び (選択) を押す


- 入力済みの宛先を修正または消去するときは、③に進みます。宛先種別を変更したいときは、宛先を消去してから操作し直してください。

② で宛先種別を選び (選択) を押す

③ 宛先を入力し (決定) を押す

宛先が設定されます。

- 電話番号またはE-mailアドレスを入力します。
- E-mailアドレスの入力ではアドレス定型語が利用できます。
(☛『基本操作編』P4-15)
- 宛先を修正するには  で不要な文字を消し、入力し直します。宛先を消去するには  を1秒以上押します。

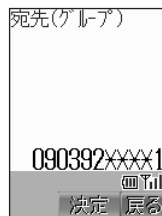

5 (戻る) を押す

スカイメール作成画面に戻ります。


- 設定した宛先の人数と、先頭の宛先が表示されます。

6 本文を入力する


- 操作方法は「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作3と同じです。
(☛P5-4)
- 本文が送信できる文字数を越えた場合は、ロングメールに切り替えて送信できます。(☛P5-7)

ただし、以下の場合はロングメールに切り替えられません。

- 「携帯」と「E-mail」の宛先が混在しているとき
- 宛先を6人以上設定しているとき
- 定型文を使用しているとき

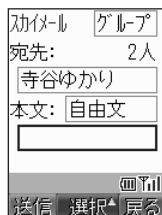


7 (送信) を押す

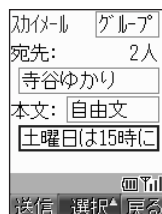

8 ①で「1.Yes」を選び ②（選択）を押す

メッセージが送信されます。

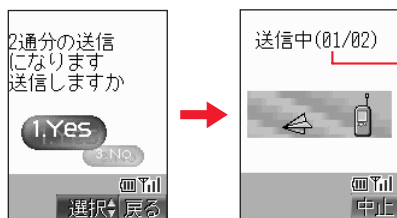

現在の送信数が表示されます。

注意

- 送信料金は送信した宛先の数だけかかります。
- グループ送信では送信オプションを指定できません。お買い上げ時の設定で送信されます。通信設定で送信オプションの値を設定していてもお買い上げ時の設定になりますので注意してください。
- 宛先にE-mailアドレスが1件でも含まれていると、本文中の半角カタカナは、全角カタカナに変換されます。また絵文字は消去されます。

補足

- メッセージを送信すると送信履歴が送信メールボックスに保存されます。送信メールボックスから、メッセージの表示や再送が行えます。（●P8-4、8-8）メッセージを再送する場合は、宛先ごとに行う必要があります。
- メッセージを送信せずに送信メールボックスに保存できます。（●P5-7）宛先ごとに1件として保存されます。
- 送信中に ③（中止）を押すと、送信を中止するかどうかの確認画面が表示されます。中止するときは「1.Yes」を選び ②（選択）を押します。現在送信中の宛先への送信処理終了後、待受画面に戻ります（押すタイミングによっては中止できないことがあります）。
メッセージは未送信の状態を送信メールボックスに保存されます（中止する前に送信が成功した宛先については送信済みの状態で保存されます）。
- 送信中にエラーが発生したときは、送信を中止するかどうかの確認画面が表示されます。以降の宛先への送信を中止するときは「1.Yes」、続行するときは「3.No」を選び ②（選択）を押します（「1.Yes」を選んでもタイミングによっては中止できない場合があります）。

A decorative red curved line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, ending near the bottom center.

送信オプションの設定

送信オプションの種類

メッセージを送信するときに、各種の送信オプションを設定できます。

●設定できる送信オプションはメッセージの種類や宛先の種別によって異なります。

◆例：スカイメール（携帯）のとき

●メッセージが相手に届けられたかどうか自分が自分に通知されるように指定します。(☛P6-3)

●メッセージ送信の優先度を設定します。(☛P6-3)

●メッセージに対する相手の操作を制限します。(☛P6-4)

●メッセージが届いたときに、相手のボーダフォン携帯電話で鳴らす着信音のパターンを設定します。(☛P6-4)

●メッセージが届いたときに、相手のボーダフォン携帯電話を振動させるように設定します。(☛P6-5)

●サービスセンターから相手にメッセージを配信する日時を設定します。(☛P6-5)

●サービスセンターでメッセージを保管する時間を設定します。(☛P6-6)

●メッセージの送信先を、ボーダフォン携帯電話かコンピュータに設定します。(☛P6-6)

●相手がPINフィルターを設定しているときに、相手と同じPINコードを設定します。(☛P6-7)

●掲示板要求のスカイメールを送るときに設定します。(☛P10-5)

6 送信オプションの設定

- 宛先がE-mailのときは、配信日時のみ設定できます。
- 宛先がサーバーのときは、サブアドレス (☛P6-7) を設定できます。相手着信音、相手着信バイブ、配信先は設定できません。
- グループ送信では送信オプションは設定できません。お買い上げ時の設定で送信されます。
- ロングメールでは配信通知のみ設定できます。(☛P4-6)

送信オプションをあらかじめ設定しておくには

メール設定の通信設定で、あらかじめ送信オプションを設定しておくことができます。(☛P11-5) 例えば、いつも配信通知を設定して送信する場合、通信設定で配信通知を☑(On)に設定しておけば、メッセージ作成時の配信通知の設定を省略できます。

送信オプションを設定する

スカイメール作成画面から表示したオプション画面を例に説明します。

- オプション画面の表示方法 (➡P5-5)
- ロングメールでは配信通知のみを設定できます。設定方法は (➡P4-6)

配信通知




配信通知を設定すると、メッセージが相手に配信されたかどうかを確認できる配信レポートが届きます。(➡P8-11)


お買い上げ時は ☐ (Off) に設定されています。

- メッセージ送信後に配信通知の設定を変更できます。(➡P8-10)

1 で「配信通知」の ☐ を選び (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- 配信通知を解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。
- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

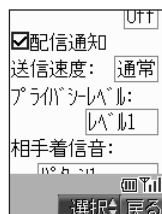

送信速度

メッセージを配信するときの優先度を設定します。送信速度を「速達」にすると、他のメッセージより優先されてサービスセンターから送信相手へ配信されます。


お買い上げ時は「通常」に設定されています。

- 「速達」に設定すると速達料金がかかります。

1 で送信速度欄を選び (選択) を押す

2 で送信速度を選び (選択) を押す

- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

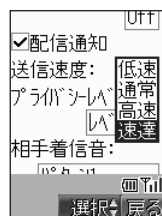

6

送信オプションの設定

プライバシーレベル

メッセージを受信した相手が操作暗証番号を入力しないとメッセージを読んだり消去したりできないようにします。また、編集や転送を制限することもできます。

お買い上げ時は「レベル1」に設定されています。

●プライバシーレベルの内容は以下のとおりです。

○：実行可 ×：実行不可


プライバシーレベル	操作暗証番号	受信者が行う操作			
		表示	返信時の編集	消去	転送
1	不要	○	○	○	○
2		○	× (注)	○	×
3	必要	○	○	○	○
4		○	× (注)	○	×

(注) 受信メッセージの本文を引用できなくなります。

1 ①でプライバシーレベル欄を選び ②(選択)を押す

2 ③でプライバシーレベルを選び ④(選択)を押す

●設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには ⑤(戻る)を押します。

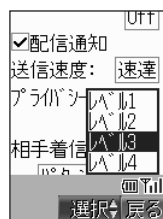

6

送信オプションの設定

相手着信音

メッセージが届いたときに、相手のボーダフォン携帯電話で鳴らす着信音のパターンを設定します。


お買い上げ時は「パターン1」に設定されています。

●パターンの内容は以下のとおりです。

パターン	説明
着信音なし	音を鳴らしません。
パターン1	着信音を1回鳴らします。
パターン2	着信音を2回鳴らします。
パターン3	着信音を3回鳴らします。
パターン4	着信音を30秒間鳴らします。

●相手着信音と「相手着信パイプ」は組み合わせて設定できます。

1  で相手着信音欄を選び  (選択) を押す

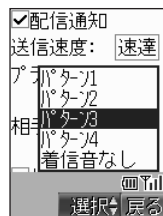

2  でパターンを選び  (選択) を押す

- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

注意



- 相手着信音を設定しても、相手の機種や設定状況によっては動作しないことがあります。

相手着信バイブ

メッセージが届いたときに、相手のボーダフォン携帯電話を振動させるように設定します。


お買い上げ時は ☐ (Off) に設定されています。

- 相手着信バイブと「相手着信音」は組み合わせて設定できます。

1  で「相手着信バイブ」の ☐ を選び  (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- 相手着信バイブを解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。
- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

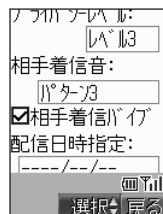

注意


- 相手着信バイブを設定しても、相手の端末の機種や設定状況によっては動作しないことがあります。

配信日時


サービスセンターがメッセージを相手に配信する日時を設定します。7日先まで設定できます。

お買い上げ時は設定されていません。

1  で配信日時指定欄を選び  (選択) を押す

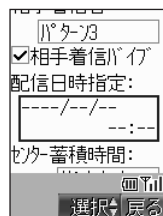


2 日付・時刻を入力する

- 年は西暦4桁で入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。
- 時刻は24時間制で入力します。1桁のときは前に0を付けます。
- 間違えたときは  で修正する数字にカーソルを合わせ、入力し直します。

配信日時指定

日付: 2003/11/21
時刻: 09時30分

 解除 決定 戻る

3 (決定) を押す

- 配信日時の設定を解除するときは  (解除) を押します。
- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

注意

- 送信速度に「速達」を設定すると、配信日時の設定は無効になります。

センター蓄積時間

サービスセンターでメッセージを保管する時間を設定します。指定時間内に配信できなかったメッセージは破棄されます。「指定なし」を設定すると、サービスセンターで決められた時間（72時間）内となります。


お買い上げ時は「指定なし」に設定されています。

1 でセンター蓄積時間欄を選び (選択) を押す

2 で時間を選び (選択) を押す

- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

指定なし
10分
配信日時 30分
2003 11月 18日
センター 30時間
60時間
12時間

 選択 戻る

配信先

メッセージの送信先を、ボーダフォン携帯電話にするか、ボーダフォン携帯電話に接続されているコンピュータにするかを設定します。通常は「指定なし」でご利用ください。

お買い上げ時は「指定なし」に設定されています。


- 項目の内容は以下のとおりです。

項目	説明
指定なし	携帯電話で受信するかコンピュータで受信するかが相手の設定で決まります。
携帯	ボーダフォン携帯電話に送信します。
コンピュータ	ボーダフォン携帯電話に接続されたコンピュータに送信します。

1  で配信先指定欄を選び  (選択) を押す

2  で配信先を選び  (選択) を押す

- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

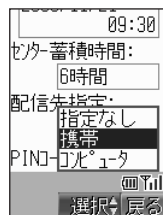



PINコード


相手先がPINフィルターを設定しているときは、相手が設定したPINコード（4桁の番号）と同じコードをメッセージに設定する必要があります。相手のPINコードをあらかじめ確認してください。

お買い上げ時は設定されていません。

1  でPINコード欄を選び  (選択) を押す

2 PINコード（4桁）を入力し  (決定) を押す

- PINコードの設定を解除するときは  (解除) を押します。PINコード欄が「---」に戻ります。
- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

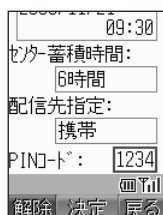





サブアドレス


メッセージの宛先がサーバーの場合、サブアドレスが入力可能になります。必要に応じてサブアドレスを設定してください。0～65535の間で設定できます。

お買い上げ時は「0」に設定されています。

1  でサブアドレス欄を選び  (選択) を押す

2 サブアドレスを入力し  (決定) を押す

- 5桁入力すると、 (決定) を押さなくても確定します。
- サブアドレスの設定を解除するときは  (消去) を押します。サブアドレス欄が「0」に戻ります。
- 設定を完了してスカイメール作成画面に戻すには  (戻る) を押します。

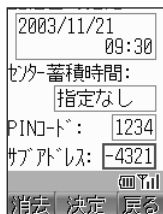



受信メッセージの操作

受信メールボックスの見かた

受信したメッセージは受信メールボックスに保存されます。

受信メールボックス画面には、本文一覧画面と相手先一覧画面があり、切り替えてご利用になれます。(●P7-3)

お買い上げ時は本文一覧画面に設定されています。

- 受信メールボックス画面の表示方法は (●P3-5)

本文一覧画面	相手先一覧画面
添付ファイルの有無	

※メッセージは、受信日時の新しい順に並びます（受信日時とはサービスセンターが受信した日時をいいます）。

- **メッセージの種類**（詳細情報の行に表示されます）

: ロングメール、ロングメール通知

: アニメーション付きロングメール、ロングメール通知

: スカイメール

: アニメーション付きスカイメール

: グリーティング

: 掲示板メッセージ

: 掲示板要求のスカイメール

: スカイメロディ

: 配信レポート

: スケジュールメール（スケジュール情報入りのスカイメール、ロングメール）
(●『基本操作編』P10-20)

※メッセージの上書き保護を解除するとアイコンの背景色がグレーになります。

- **添付ファイルの有無**

: アニメサウンドあり

: 添付ファイルあり

※両方添付されているときは （アニメサウンドあり）が表示されます。

- **メッセージの色**

黒：既読メッセージ

グレー：未起動のグリーティング、連結メッセージ



赤（下線付き）：未読メッセージ



青（下線付き）：ロングメール通知

※ロングメール通知は、続きを受信すると赤（未読）または黒（既読）に変わります。

※連結メッセージとは、一度に受信できる文字数を超えるメッセージの分割受信中の状態です。

本文一覧と相手先一覧を切り替えるには

 (機能) を押し、ポップアップメニューから「相手先一覧」を選び  (選択) を押します。

- 本文一覧に戻すには  (機能) を押し、ポップアップメニューから「本文一覧」を選び  (選択) を押します。

補足

- 相手の電話番号またはE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されているときは、相手先には名前が表示されます。グリーティングの場合、メッセージに発信者名が設定されているときは発信者名が表示されます。
- 次のメッセージでは受信日時、本文は表示されません（本文には「****＊…」が表示されます）。
 - ・シークレット設定したメッセージ
 - ・発信元がプライバシーレベル3または4を指定したメッセージ
 - ・発信元が指定した日時になっていないグリーティング
- 受信メールボックスを表示中に新しいメッセージを受信すると受信メールボックスの表示が更新されます。メッセージを読まずに待受画面に戻ると、メッセージ受信画面が表示されます。
- 連結メッセージではメッセージの内容は表示されません。また、消去以外の操作はできません。

受信メールボックスの操作

メッセージを種類や状態で検索する


次の条件を組み合わせで指定できます。

検索方法	説 明
種類検索	指定した種類のメッセージのみを表示します。
状態検索	指定した状態のメッセージのみを表示します。
日付指定	指定した日付の範囲内のメッセージのみを表示します。

1 受信メールボックス画面を表示する

- 表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。(●P3-5)


2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「検索条件」を選び (選択) を押す

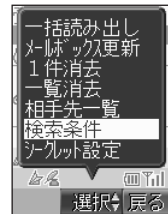

3 検索方法を選択する


種類検索を選ぶとき

- ①  で種類検索欄を選び  (選択) を押す
- ②  でメッセージの種類を選び  (選択) を押す

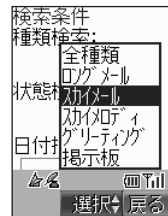

状態検索を選ぶとき

- ①  で状態検索欄を選び  (選択) を押す
- ②  でメッセージの状態を選び  (選択) を押す

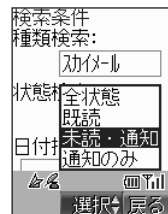




日付を指定するとき

- 開始日付を省略すると終了日付までの全メッセージが検索されます。
- 終了日付を省略すると開始日付以降の全メッセージが検索されます。

①  で開始日付の欄を選び  (選択) を押す

② 日付を入力し  (決定) を押す

- 年は西暦4桁で入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。
- 間違えたときは  で修正する数字にカーソルを合わせ、入力し直します。
- 日付を解除するには  (解除) を押します。
- 終了日付よりあとの日付を入力すると、終了日付が解除されます。

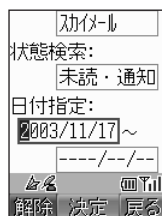

③ 同様にして終了日付の欄に日付を入力する


- 開始日付より前の日付は入力できません。

検索条件を解除するとき

種類検索欄に「全種類」、状態検索欄に「全状態」を設定し、日付指定を解除します。

4 (決定) を押す

検索条件に該当する受信メッセージが一覧表示されます。

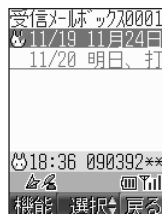

補足

- 状態検索欄で「未読・通知」を選択したときは、メッセージは受信日時の古い順に表示されます。
- 検索条件に該当するメッセージがなくなると、検索条件は解除されます。
- 未起動のグリーティング、連結メッセージは、検索条件を「全種類」・「全状態」にしたときのみ表示されます。

7

受信メッセージの操作

ロングメール通知の続きをまとめて受信する（一括読み出し）


すべてのロングメール通知の続きをメールサーバーから受信します。


1 受信メールボックス画面を表示する

- 表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。（●P3-5）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「一括読み出し」を選び （選択）を押す

ロングメール通知の続きが受信されます。

- 続きを受信すると、受信メールボックス画面のメッセージの色が青（ロングメール通知）から赤（未読）に変わります。
- 受信中に （中止）を押すと、受信中のメッセージを受信後、受信を中止できます。

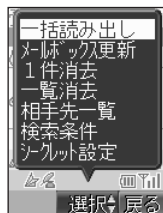

未受信ロングメールの情報を受信する（メールボックス更新）

メールサーバーにロングメールのメッセージが保管されているかを確認し、保管されていれば各メッセージのロングメール通知を受信します。受信したロングメール通知からメッセージ全体を受信できます。


1 受信メールボックス画面を表示する


- 表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。（●P3-5）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「メールボックス更新」を選び （選択）を押す

3 で「1.Yes」を選び （選択）を押す

ロングメール通知が受信されます。

- メールボックス更新で受信したロングメール通知では本文は表示されません。
- 受信中に （中止）を押すと、メールボックス更新を中止できます（押すタイミングによっては中止できないことがあります）。

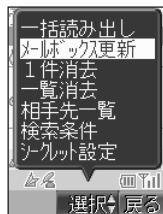

補足

- メールボックス更新が完了すると、検索条件は解除されます。


ロングメール通知または受信メッセージを消去する

ロングメール通知を消去する


ロングメール通知を消去するときは、V301Dに保存されているロングメール通知とメールサーバーに保存されているメッセージのそれぞれについて、消去するかどうかを選択できます。

1 受信メールボックス画面から でロングメール通知を選ぶ

- 受信メールボックス画面の表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。(●P3-5)

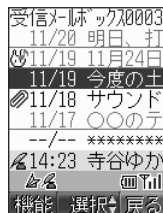


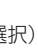


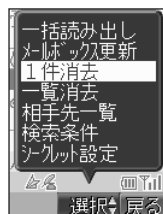
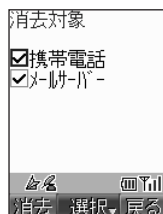
2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す



3 (消去) を押す

ロングメール通知とサーバーのメッセージが消去されます。

- 画面表示時は「携帯電話」、「メールサーバー」とも ☒ になっています。いずれかを残したいときは  で消去しない項目の ☒ を選び  (選択) を押します。 ☒ が ☐ になります。
- 消去する設定に戻すときは  で ☐ を選び  (選択) を押します。
- 「メールサーバー」を ☒ にしたときは、サービスセンターとの通信が行われます。通信中に  (中止) を押すと、消去を中止できます(中止しても、タイミングによってはサーバーのメッセージは消去される場合があります)。



4 (OK) を押す

受信メールボックス画面に戻ります。

補足

- メールサーバーのメッセージのみを消去した場合は、V301Dに保存されているロングメール通知は残ります。ただし、ロングメール通知からメッセージの続きを受信することはできなくなります。

7

受信メッセージの操作

■ 受信メッセージを1件ずつ消去する

1 受信メールボックス画面から でメッセージを選ぶ



- 受信メールボックス画面の表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。(●P3-5)




2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す

3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メッセージが消去されます。



- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力してください。
- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

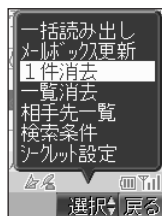

注意

- 上書き保護を設定しているメッセージも消去されます。

補足



- メッセージ画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び  (選択) を押してもメッセージを消去できます。

■ まとめて消去する（一覧消去）

受信メールボックスの全メッセージを消去します。メッセージの検索を行ってから消去すると、検索したメッセージのみを消去できます。(●P7-4)

1 受信メールボックス画面を表示する



- 表示方法は「受信メールボックスから読む」の操作1と同じです。(●P3-5)

2  (機能) を押し、ポップアップメニューから「一覧消去」を選び  (選択) を押す

3 操作用暗証番号を入力する


4  で「1.Yes」を選び  (選択) を押す

メッセージがすべて消去されます。

- 一覧消去を行うと検索条件は解除されます。
- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足

- 一覧消去を行っても未起動のグリーティングや連結メッセージは消去されません。
- 一覧消去でロングメール通知を消去したときは、メールサーバーのメッセージはそのまま残ります。メールサーバーのメッセージを消去するには、メール設定のメモリ操作で消去してください。(➡P11-9)
- メール設定のメモリ操作で、受信メールボックスのメッセージをまとめて消去することもできます。(➡P11-7)

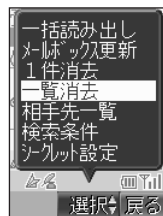

受信メッセージの操作

受信メッセージに返信する

受信メッセージを利用して、発信元へ返信できます。ロングメールで返信するか、スカイメールで返信するかを選択できます。ロングメールでは、発信元と、自分以外の宛先に返信する「全員に返信」も行えます。

●ロングメールで返信するとき

次の項目は自動的に設定されます。必要に応じて変更できます。

宛先	受信メッセージの発信元が設定されます。ロングメールで「全員に返信」を行う場合は、発信元と各宛先が5件まで設定されます。
TO/CC	受信メッセージの発信元はTOになります。「全員に返信」の場合、他の宛先は、受信メッセージのTO/CCの設定のままになります。
件名	受信メッセージの件名の先頭に「Re:」（返信（Reply）の意味）を付けたものが設定されます（最大で半角128文字分）。
本文	受信メッセージの本文が引用されます。

●スカイメールで返信するとき

次の項目は自動的に設定されます。必要に応じて変更できます。

宛先	受信メッセージの発信元が設定されます。
本文	受信メッセージの本文が引用されます（最大で半角384文字分表示されます。ただし、送信できるのは最大で半角128文字分です）。


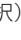
7


受信メッセージの操作

1 メッセージ画面を表示する


- 表示方法は（➡P3-4）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「返信」を選び （選択）を押し

- ロングメールの受信メッセージの全宛先に返信するときは （機能）を押し、ポップアップメニューから「全員に返信」を選び （選択）を押します。操作4に進みます。

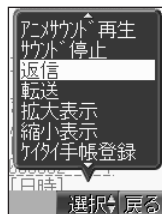

3 で「1.スカイメール」または「2.ロングメール」を選び （選択）を押し

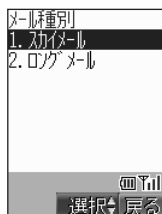

4 メッセージを編集する

- 操作方法は以下をご覧ください。
 - ・「ロングメールを送信する」の操作2～10 (P4-3)
 - ・「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作2～6 (P5-3)
- スカイメールで返信する場合、グループ送信に切り替えて宛先を追加できます。(P5-9)
- 受信メッセージのプライバシーレベルが2または4に設定されているときは本文は空欄になります。

宛先:	個別
	メモ検索
	090392****8
本文:	自由文
	11月24日の○○
	オフライン
	送信 選択 戻る

5 (送信)を押す

メッセージが送信されます。

補足

- メールアドレスを変更して使う場合（オリジナルメールアドレスをご利用の場合）は、メールアドレスをマイデータに登録してください。(P8-22)
登録していない場合、オリジナルメールアドレス宛に送られてきたロングメールに「全員に返信」を行うと、V301Dのメールアドレスも返信先として設定されます。

受信メッセージを転送する

受信メッセージを別の宛先へ送信（転送）できます。ロングメールとスカイメールのどちらで転送するかは、受信メッセージの種類で決まります（選択できません）。

● ロングメールを転送するとき

ロングメールとして転送されます。

次の項目は自動的に設定されています。必要に応じて変更できます。

件名	受信メッセージの件名の先頭に「Fw:」（転送（Forward）の意味）を付けたものが設定されます（最大で半角128文字分）。
本文	受信メッセージの本文が引用されます。
添付ファイル	受信メッセージの添付ファイルが設定されます。

● ロングメール以外を転送するとき

スカイメールとして転送されます。受信メッセージの本文が引用されます。

必要に応じて変更できます。

1 メッセージ画面を表示する


- 表示方法は (P3-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「転送」を選び (選択) を押す



3 宛先を設定し、メッセージを編集する

- 操作方法は以下をご覧ください。
 - ・「ロングメールを送信する」の操作2～10 (➡P4-3)
 - ・「一人の相手に送信する (個別送信)」の操作2～6 (➡P5-3)
- スカイメールで転送する場合、グループ送信に切り替えて、複数の宛先にメッセージを転送できます。(➡P5-9)
- 画像、サウンドが複数添付されているロングメールのメッセージを転送する場合、オプション画面の添付画像欄または添付サウンド欄には「複数ファイル」と表示されます。画像、サウンドの解除や編集はできません。

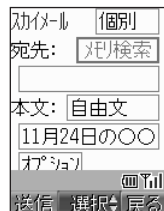

4 (送信) を押す

メッセージが送信されます。

注意

- スカイメロディ、プライバシーレベルが2または4に設定されているスカイメールは転送できません。
- 英語表示に設定しているときは、定型文を使用した受信メッセージは転送できません。

発信元に電話をかける

受信メッセージの発信元へ電話をかけることができます。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は (➡P3-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「音声通話」を選び (選択) を押す

ダイヤル入力画面が表示されます。



3 を押す

相手につながったらお話しください。

補
足

- ロングメールではこの操作は行えません。電話をかけるには、メッセージ中の発信元の電話番号を選択します（スカイメールでも行えます）。（➡P7-17）

発信元をメモリダイヤルに登録する


発信元の電話番号またはE-mailアドレスをメモリダイヤルに登録します。新規に登録することも、登録済みのメモリダイヤルに追加登録することもできます。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は（➡P3-4）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「メモリ登録」を選び （選択）を押す

- 新規に登録するときは「新規登録する」に進みます。
- 登録済みのメモリダイヤルに追加するときには「追加登録する」に進みます。

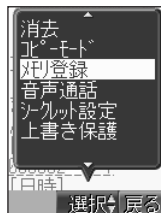


新規登録する

3 で「1.新規メモリ」を選び （選択）を押す

メモリダイヤル登録画面が表示されます。

4 名前、フリガナなどを設定し、メモリダイヤルに登録する


- 操作方法は（➡『基本操作編』P5-4）

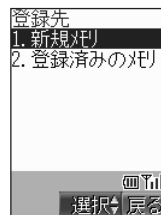

追加登録する

3 で「2.登録済みのメモリ」を選び （選択）を押す

メモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。

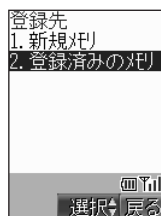


7

受信メッセージの操作

4 ④ でメモリダイヤルを選び ⑤ (選択) を押す

メモリダイヤル登録画面が表示されます。

- 電話番号が3件登録されているメモリダイヤル (③ と表示) には電話番号は追加できません。
- E-mailアドレスが2件登録されているメモリダイヤル (② と表示) にはE-mailアドレスは追加できません。

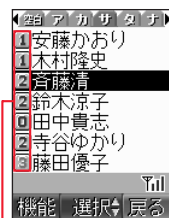

登録済みの電話番号またはE-mailアドレスの件数を示します。

5 各項目を設定し、メモリダイヤルを登録する

- 操作方法は (●『基本操作編』 P5-4)

補足

- ロングメール、スカイメールでは、メッセージ中の電話番号やE-mailアドレスを選択してメモリダイヤルに登録できます。(●P7-18)

7

受信メッセージの操作

受信メッセージの文字をコピーする


受信メッセージの文字をコピーし、メッセージ作成時やメモリダイヤル登録時に、文字入力画面に貼り付けることができます。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は（➡P3-4）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「コピーモード」を選び （選択）を押す

- 受信メッセージがスカイメールの場合、プライバシーレベルが2または4に設定されているときは「コピーモード」は表示されません。

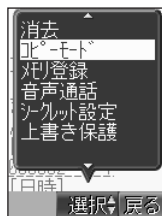


3 でコピー開始位置にカーソルを合わせ （始点）を押す

4 でコピー終了位置にカーソルを合わせ （終点）を押す

文字がV301Dのメモリに記憶されます。貼付け先を表示し、貼付け操作を行ってください。（➡『基本操作編』P4-23）

- 最大で半角500文字分コピーできます。
- 画像やサウンドはコピーされません。

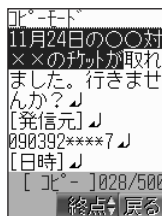

注意

- スカイメロディの文字はコピーできません。

補足

- コピーした文字は、V301Dのメモリに記憶され、電源を切るまで何度でも貼り付けることができます。
- 文字が記憶されているときに、別の文字のコピーまたは切取りを行うと、以前に記憶されていた内容に上書きされます。
- コピーした文字をメモリダイヤルなどに貼り付けた場合、コピーした文字数と貼り付けた文字数が異なる場合があります。

受信メッセージの上書き保護を設定する

メッセージごとに上書き保護を設定または解除できます。上書き保護を解除したメッセージは、受信メッセージを保存するメモリが足りなくなると自動的に消去（上書き）されます。

- メール設定の受信保護で、受信メッセージの上書き保護を自動設定するかどうかを設定できます。お買い上げ時は自動設定するように設定されています。（➡P11-14）

1 メッセージ画面を表示する


- 表示方法は（➡P3-4）

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「上書き保護」を選び （選択）を押す

3 で「3.Off」を選び （選択）を押す

上書き保護が解除されます。

- 上書き保護を設定するときは  で「1.On」を選び （選択）を押します。

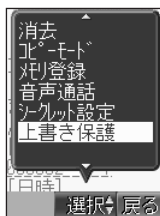

補足

- 受信メッセージの消去を行うと、上書き保護を設定したメッセージも消去されます。
- 上書き保護の設定を解除すると、受信メールボックスでメッセージの種類を示すアイコンの背景色がグレーになります。

7

受信メッセージの操作

受信メッセージを無断で読まれないようにする（シークレット設定）


受信メールボックスに保存されているメッセージを、操作暗証番号を入力しないと表示または消去できないように設定できます。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は（➡P3-4）



2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「シークレット設定」を選び （選択）を押す

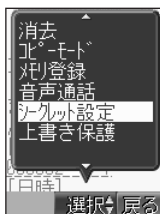3 操作暗証番号を入力する



4 で「1.On」を選び (選択)を押す


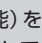
メッセージがシークレット設定されます。

- シークレット設定すると受信メールボックス画面での本文の表示が「****…」になります(相手先の表示は変わりません。電話番号・E-mailアドレスや名前が表示されます)。
- シークレット設定を解除するときは  で「3.Off」を選び  (選択)を押します。

注意

- スカイメロディはシークレット設定できません。

補足

- 受信メールボックス画面からメッセージを選んで  (機能)を押し、ポップアップメニューから「シークレット設定」を選び  (選択)を押しても設定できます。

電話番号やアドレスを利用する

メッセージ中の電話番号、E-mailアドレスから、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。メモリダイヤルにも登録できます。

利用できる電話番号やE-mailアドレスは下線付きで表示されます。

- 発信元の電話番号やE-mailアドレスを利用して電話をかけたり、メールを送信したり、メモリダイヤルに登録したりできます。
- メッセージの本文中の電話番号を利用する場合、利用できるのは先頭に半角の「TEL:」(大文字または小文字)が付いたもののみです。数字のみの電話番号は利用できません。数字は全角でも半角でも使えます。かっこ()やハイフン(-)が入っている電話番号も使えます。

電話をかける

1 メッセージ画面から で電話番号を選び (選択)を押す

- メッセージ画面の表示方法は(➡P3-4)

お店の電話番号
[本文]
このあいだはなし
たレストランの電
話番号、教えてお
くね。おいしかっ
たから、行ってみ
て。
TEL:03123****8
機能 選択 戻る

2 で「1.音声通話」を選び (選択)を押す

ダイヤル入力画面が表示されます。

3 を押す

相手につながったらお話しください。

[電話番号]
操作を選択
してください
1. 音声通話
2. メリ登録
3. 効休-伝信
4. ログ-メ-伝信
5. 中止
電話
選択 戻る

7

受信メッセージの操作

メールを送信する

1 メッセージ画面から でE-mailアドレスを選び (選択) を押す


- メッセージ画面の表示方法は (➡P3-4)
- ボーダフォン携帯電話へ送信するときは、電話番号を選んでメールを送信することもできます。



2 で「1.スカイメール送信」または「2.ロングメール送信」を選び (選択) を押す

スカイメール作成画面またはロングメール作成画面が表示されます。

- 項目の番号は電話番号とE-mailアドレスとで異なります。
- 以降の操作は以下をご覧ください。
 - ・スカイメールで送信するとき (➡P5-3)
 - ・ロングメールで送信するとき (➡P4-3)

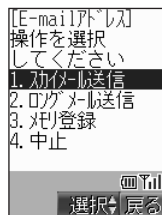


メモリダイヤルに登録する

新規に登録することも、登録済みのメモリダイヤルに追加登録することもできます。

1 メッセージ画面から で電話番号を選び (選択) を押す


- メッセージ画面の表示方法は (➡P3-4)
- E-mailアドレスを選んで登録することもできます。

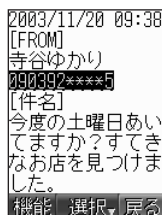

2 で「2.メモリ登録」を選び (選択) を押す

登録先画面が表示されます。

- 項目の番号は電話番号とE-mailアドレスとで異なります。
- 以降の操作は以下をご覧ください。
 - ・「発信元をメモリダイヤルに登録する」の「新規登録する」の操作3~4 (➡P7-13)
 - ・同じく「追加登録する」の操作3~5 (➡P7-13)

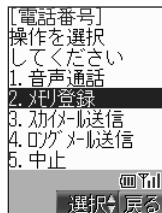

注意

- グリーティングでは行えません。

メッセージ画面からインターネットにアクセスする

メッセージ中のURLから、ウェブを利用してインターネットにアクセスできます。
利用できるURLは下線付きで表示されます。

1 メッセージ画面から でURLを選び (選択) を押す

- メッセージ画面の表示方法は (➡P3-4)

2 で「1.Yes」を選び (選択) を押す



3 (送信) を押す

URLがサービスセンターに送信されます。しばらくすると、目的の情報が表示されます。

- URLを追加／修正することもできます。(➡P17-2)
- 情報が配信されるまでに時間がかかる場合があります。



4 配信されたら情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P14-6)

注意

- グリーティングでは行えません。
- ウェブ設定のアクセス規制設定を「On」に設定しているときはインターネットにアクセスできません。

7

受信メッセージの操作

画像をグラフィックボックスに登録する

ロングメールの添付画像をデータボックスのグラフィックボックスに登録できます。登録後、続けてマイキャラクター登録を行い、画像を待受画面などに設定できます。

- データボックスについては（☛『基本操作編』P11-2）
- 画面に設定できる画像のサイズは（☛『基本操作編』P8-2）





1 メッセージ画面から で画像を選ぶ


- メッセージ画面の表示方法は（☛P3-4）



2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「グラフィック登録」を選び (選択) を押す

画像が登録され、画像をマイキャラクター登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- アシスト設定を「Off」に設定しているときは、確認画面は表示されず、画像の登録が完了します。画像を待受画面などに表示するにはマイキャラクター登録を行ってください。（☛『基本操作編』P11-5）
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、画像のファイルサイズやロングメールへの添付可否（転送可否）を確認できます。
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「画像コピー」を選び  (選択) を押すと、画像をV301Dのメモリにコピーし、ロングメールに添付して送信できます（画像によってはコピーできない場合があります）。（☛P4-12）

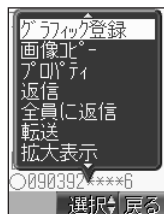


3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

- 画像を待受画面などに設定しないときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

4 ④ で画面の種類を選び ⑤ (選択) を押す

画像が画面に設定されます。

- 現在設定されている画像を確認するには ④ で画面の種類を選び ⑤ (確認) を押します。
- 画像全体を画面に表示できないときは、表示範囲を選択する画面が表示されます。④ で表示範囲を選び ⑤ (決定) を押します。
 - 画像をサブディスプレイに表示する場合は表示範囲の選択画面は表示されません。画像が縮小 (一部は削除) されて表示されます。
- 「1.待受表示」「6.待受表示 (サブ)」を選んだときは、④ で表示パターンを選び ⑤ (選択) を押します。
詳しくは (➡『基本操作編』P8-6、8-13)
- 「7.着信表示 (サブ)」「8.アラーム表示 (サブ)」を選んだときは、画像を確認し ⑤ (決定) を押します。

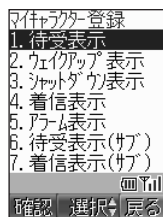

補
足

- グラフィックボックスに登録した画像をロングメールに添付することもできます。(➡P4-14)


サウンドの再生と停止

メッセージにサウンドやアニメサウンドが添付されているときは、メッセージ画面を表示すると、サウンドやアニメサウンドが自動再生されます。

- サウンドとアニメサウンドの両方が添付されているときはアニメサウンドが自動再生されます。
- メッセージに複数のサウンドが添付されている場合は、先頭のサウンドが自動再生されます。
- サウンド、アニメサウンドは繰り返し再生されます。
- サウンド、アニメサウンドを自動再生しないように設定することもできます。(➡P11-17)

サウンド、アニメサウンドを停止する

- 1 メッセージ画面で ⑤ (機能) を押し、ポップアップメニューから「サウンド停止」を選び ⑤ (選択) を押す

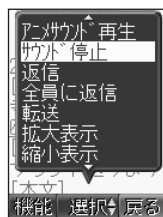


7


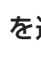
受信メッセージの操作


サウンドを手動で再生する

- 1 メッセージ画面から  で  を選び  (選択) を押す

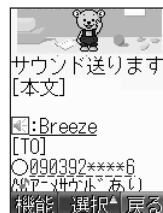

アニメサウンドを手動で再生する

- 1 メッセージ画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「アニメサウンド再生」を選び  (選択) を押す

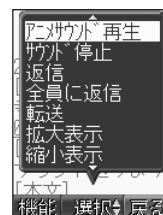

補足

- サウンド、アニメサウンドの再生音量はBGM音量で調節できます。
(☛『基本操作編』P6-4)
- マナーモード中、またはBGM音量をレベル0にしているときはサウンド、アニメサウンドは再生されません。



7

受信メッセージの操作


サウンドをサウンドボックスに登録する

ロングメールの添付サウンドをデータボックスのサウンドボックスに登録できます。登録後、続けてサウンド設定を行い、サウンドを着信音などに設定できます。

- データボックスについては (☛『基本操作編』P11-2)
- サウンドによっては登録できない場合があります。
- 壊れたサウンドや、アニメサウンドは登録できません。

- 1 メッセージ画面から  で  を選ぶ


- メッセージ画面の表示方法 (☛P3-4)

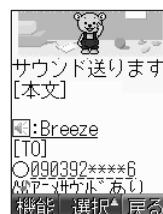

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「サウンド登録」を選び (選択) を押す

サウンドが登録され、サウンド設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- アシスト設定を「Off」に設定しているときは、確認画面は表示されず、サウンドの登録が完了します。サウンドを着信音などに設定するにはサウンド設定を行ってください。(●『基本操作編』P11-9)
- (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び (選択) を押すと、サウンドのファイルサイズやロングメールへの添付可否（転送可否）、登録可否を確認できます。
- (機能) を押し、ポップアップメニューから「サウンドコピー」を選び (選択) を押すと、サウンドをV301Dのメモリにコピーし、ロングメールに添付して送信できます（サウンドによってはコピーできない場合があります）。(●P4-19)

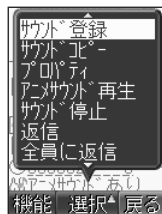


3 (選択) で「1.Yes」を選び (選択) を押す

- サウンドを着信音などに設定しないときは (選択) で「3.No」を選び (選択) を押します。

4 (選択) で音の種類を選び (選択) を押す

サウンドが設定されます。

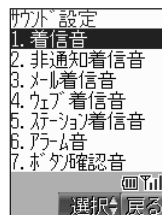

補足

- サウンドボックスに登録したサウンドをロングメールに添付することもできます。(●P4-21)





送信メッセージの操作

送信メールボックスの見かた

送信済みメッセージの送信履歴や未送信メッセージは、送信メールボックスに保存されます。


送信メールボックス画面には、本文一覧画面と宛先一覧画面があり、切り替えてご利用になれます。(➡P8-3)

お買い上げ時は本文一覧画面に設定されています。

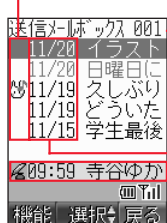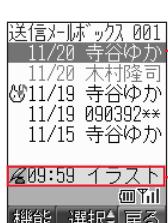
本文一覧画面	宛先一覧画面
<p>添付ファイルの有無</p>  <p>選ばれているメッセージの番号</p> <p>選ばれているメッセージ</p> <p>送信・保存日付</p> <p>選ばれているメッセージの詳細情報（種類、送信・保存時刻、宛先）</p>	 <p>選ばれているメッセージ</p> <p>選ばれているメッセージの詳細情報（種類、送信・保存時刻、本文）</p>

※メッセージは、送信日時または保存日時の新しい順に並びます。

●メッセージの種類（詳細情報の行に表示されます）

 : ロングメール



 : アニメーション付きロングメール


 : スカイメール

 : アニメーション付きスカイメール

 : グリーティング


 : 掲示板要求のスカイメール


、 : スケジュールメール（スケジュール情報入りのスカイメール、ロングメール）
(➡『基本操作編』P10-18)

 : ボーダフォン携帯電話専用モバイル端末から送信したメッセージ

●添付ファイルの有無

 : アニメサウンドあり

 : 添付ファイルあり



※両方添付されているときは （アニメサウンドあり）が表示されます。



●メッセージの色

黒：送信済みメッセージ

赤：未送信メッセージ

本文一覧と宛先一覧を切り替えるには

 (機能) を押し、ポップアップメニューから「宛先一覧」を選び  (選択) を押します。


- 本文一覧に戻すには  (機能) を押し、ポップアップメニューから「本文一覧」を選び  (選択) を押します。



注意

- 宛先の電話番号またはE-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されているときは、宛先には名前が表示されます。
- 次のメッセージでは送信・保存日時、本文は表示されません（本文には「****…」が表示されます）。
 - ・シークレット設定したメッセージ
 - ・プライバシーレベル3または4を指定したメッセージ
- 送信メッセージは最大100Kバイトまで保存できます。メッセージの内容によって、保存できるメッセージの数は変わります。送信メッセージを保存するメモリが足りなくなると、最も古いメッセージに自動的に上書きされます（未送信のメッセージにも上書きされます）。



送信メッセージを確認する

送信メールボックスに保存されているメッセージの内容を表示します。

1 メールメニューから  で「2. 送信メールボックス」を選び  (選択) を押す

2  で送信メッセージを選び  (選択) を押す

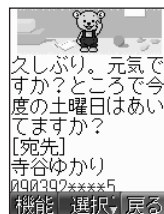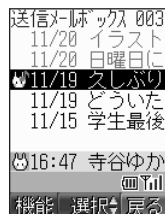



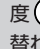



- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。操作暗証番号を入力してください。





3 メッセージを確認する

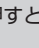

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足

- メッセージを表示したときに、添付のサウンドやアニメサウンドを自動再生するかどうかを設定できます（お買い上げ時は自動再生するように設定されています）。（☛P11-17）再生を停止するには（☛P7-21）
- メッセージ表示中に  を押して他のメッセージを表示できます。
 -  を押すと送信日時の古いメッセージに切り替わります。  を押すと逆に進みます。
 - ロングメールで横に広い画像があるときは、  で端まで移動してから、もう一度  を押すとメッセージが切り替わります（  を押し続けると自動的に切り替わります）。  も同様です。
 - 操作暗証番号の入力が必要なメッセージは  を押しても表示されません。
- 送信メッセージから以下の操作が行えます。操作方法は受信メッセージと同様です。
 - 文字をコピーする（☛P7-15）
 - シークレット設定する（☛P7-16）
 - 電話番号やE-mailアドレス、URLを利用する（ロングメール、スカイメールだけ）（☛P7-17、7-19）
 - 画像やサウンドをコピーする（☛P4-12、4-19）
 - 画像やサウンドをデータボックスに登録する（☛P7-20、7-22）


メッセージの文字を拡大表示または縮小表示するには

① メッセージ画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「拡大表示」または「縮小表示」を選び  (選択) を押す

- 標準の文字サイズに戻すには  (機能) を押し、ポップアップメニューから「標準表示」を選び  (選択) を押します。
- 送信メッセージを拡大表示／縮小表示すると、受信メッセージの表示も変更されます。
- Fメニューの「文字サイズ設定」でも文字サイズを設定できます。（☛『基本操作編』P8-21）

メッセージ画面の見かた

◆例：スカイメールの場合

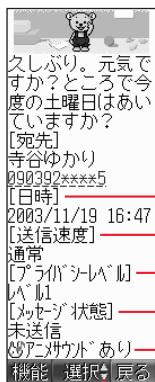

● アニメっちゃんのアニメーションを添付している場合に 표시됩니다。

● スカイメールの本文が表示されます。

● 宛先が、次のように表示されます。

● ボーダフォン携帯電話のとき：電話番号

● サーバーのとき：サーバー番号

● E-mailのとき：E-mailアドレス

電話番号、サーバー番号、E-mailアドレスがメモリダイヤルに登録されている場合は、名前も表示されます。

● 送信日時または保存日時が表示されます。

● 指定した送信速度が表示されます。

● 指定したプライバシーレベルが表示されます。

● メッセージの状態が表示されます。

● アニメサウンドを添付していると表示されます。

●  で  の方向に表示範囲を移動できることを示します。

( (サイド)、 (サイド))を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。)

※ 選択項目がないメッセージでは「選択」は表示されません。

※ スケジュール情報を設定しているときは、上記に加えてスケジュールの設定内容が表示されます。

● 「メッセージ状態」には送信メッセージの状態により下表の内容が表示されます。

状態	表示内容
未送信（送信せずに保存）	「未送信」
送信成功	「送信完了しました」
送信失敗	送信に失敗した理由などが表示されます。表示された内容の詳細は（●P30-2）
配信確認済み	配信レポートの表示内容と同じです。（●P8-12）

● メッセージ画面の表示内容は、メッセージの種類によって異なります。

メッセージの種類	表示内容
ロングメール	日時、件名、本文（画像、サウンド含む）、メッセージ状態、スケジュール情報、宛先（TO、CC）
グリーティング	本文、起動日時、宛先、日時、プライバシーレベル、メッセージ状態

送信メールボックスの操作

メッセージを種類や状態で検索する

次の条件を組み合わせで指定できます。

検索方法	説 明
種類検索	指定した種類のメッセージのみを表示します。
状態検索	指定した状態のメッセージのみを表示します。
日付指定	指定した日付の範囲内のメッセージのみを表示します。

1 送信メールボックス画面を表示する

- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1と同じです。(☛P8-4)
- 以降の操作は、受信メールボックスの「メッセージを種類や状態で検索する」の操作2以降と同じです。(☛P7-4)

補足


- 検索条件に該当するメッセージがなくなると、検索条件は解除されます。

送信メッセージを消去する


1 1件ずつ消去する

1 送信メールボックス画面から でメッセージを選ぶ

- 送信メールボックス画面の表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1と同じです。(☛P8-4)

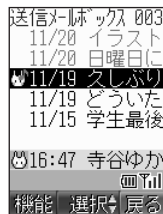

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す

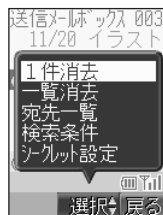



3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メッセージが消去されます。

- メッセージによっては暗証番号入力画面が表示されます。操作暗証番号を入力してください。
- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足

- メッセージ画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び  (選択) を押しても消去できます。

まとめて消去する（一覧消去）

送信メールボックスの全メッセージを消去します。メッセージの検索を行ってから消去すると、検索したメッセージのみを消去できます。（➡P8-6）

1 送信メールボックス画面を表示する

- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1と同じです。（➡P8-4）

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「一覧消去」を選び (選択) を押す

3 操作暗証番号を入力する


4 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メッセージがすべて消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足

- メール設定のメモリ操作で、送信メールボックスのメッセージをまとめて消去することもできます。（➡P11-8）

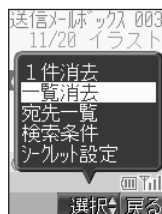

8

送信メッセージの操作

送信メッセージの操作

メッセージを編集・送信する

未送信メッセージを送信します。送信済みメッセージの再送もできます。また、宛先や本文を変更することもできます。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1～2と同じです。(●P8-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「編集・送信」を選び (選択) を押す


メッセージの作成画面が表示されます。

- メッセージ内容を修正できます。
- オプションの各項目は、前回設定した内容が設定されています。ただし、ロングメールのオプションで署名を設定していた場合、署名は本文に付加済みのため、署名の設定は ☐ (Off) になります。



3 (送信) を押す

メッセージが送信されます。

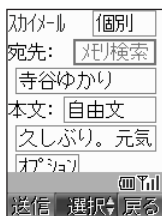

- 英語表示に設定しているときは、定型文を使用したメッセージは編集・送信できません。

メッセージの配信を確認する

送信したメッセージが宛先に届いたかどうかをサービスセンターに確認します。

- ロングメール、E-mailアドレス宛のスカイメール、配信レポートを受信済みのメッセージでは行えません。

1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1～2と同じです。(●P8-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「配信確認」を選び (選択) を押す

配信確認が送信されます。

- 配信確認が受け付けられたときは、サービスセンターから配信レポートが届きます。(●P8-11)



補足

- 配信確認を行わなくても、自動的に配信確認の通知が届くように設定できます。
 - ・ 送信するメッセージごとに設定するとき (●P6-3)
 - ・ これから送信するメッセージすべてについて設定するとき (●P11-5)

メッセージの配信をキャンセルする

サービスセンターにあるメッセージの配信をキャンセルします。

キャンセルできるのはメッセージがサービスセンターにある間（メッセージ送信完了後、宛先にメッセージが届くまでの間）のみです。

- ロングメール、E-mailアドレス宛のスカイメール、配信レポートを受信済みのメッセージでは行えません。


1 メッセージ画面を表示する

- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1～2と同じです。(●P8-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「配信キャンセル」を選び (選択) を押す

配信キャンセルが送信されます。

- 配信キャンセルが受け付けられたときは、サービスセンターからキャンセルされた旨の配信レポートが届きます。(●P8-11)

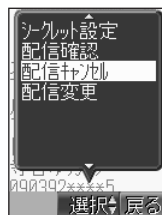

8

送信メッセージの操作

メッセージの配信通知の設定を変更する

送信したメッセージの配信通知の設定を変更します。


変更できるのはメッセージがサービスセンターにある間（メッセージ送信完了後、宛先にメッセージが届くまでの間）のみです。

- ロングメール、E-mailアドレス宛のスカイメール、配信レポートを受信済みのメッセージでは行えません。

1 メッセージ画面を表示する



- 表示方法は「送信メッセージを確認する」の操作1～2と同じです。（☛P8-4）

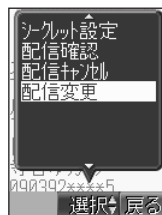
2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「配信変更」を選び (選択) を押す



3 で「1.配信通知On」を選び (選択) を押す

配信通知の設定変更が送信されます。

- 「1.配信通知On」を選んだ場合、設定変更が受け付けられたときは、サービスセンターから配信レポートが届きます。（☛P8-11）
- 配信通知を解除するときは  で「2.配信通知Off」を選び  (選択) を押します。

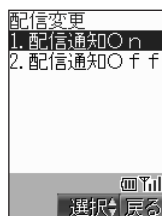

8

補足


- 送信メッセージを送信メールボックスから消去した場合、そのメッセージの配信レポートは受信されません。

配信レポートを受信すると

配信確認、配信キャンセルを行ったときや、配信通知を指定してメッセージを送信したときは、サービスセンターから配信レポートが届き、配信レポート受信画面が表示されます。

●すぐに確認するには

⊙(参照)を押します。対応する送信メッセージが表示され、どのメッセージに対する配信レポートか確認できます。

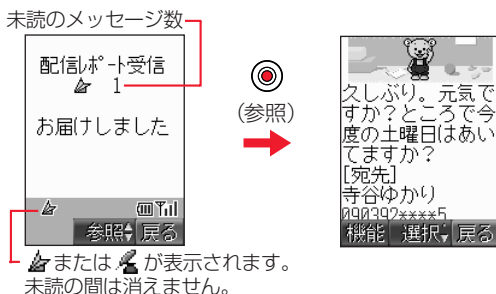


V301Dを折りたたんでいるときは、サブディスプレイに配信レポートが表示されます。V301Dを開くとラピッドメニューが表示され、対応する送信メッセージを確認できます。(P3-4) 送信メッセージを確認せずに配信レポートの表示を消すには ⊕(ガイド) または ⊖(ガイド) を押します。

●あとで確認するには

配信レポート受信画面で ⊖(戻る) を押すと待受画面に戻ります。配信レポートは受信メールボックスに保存されます。

配信レポートを確認するには、ラピッドメニューまたは受信メールボックスから配信レポートを表示します。(P3-4、3-5) 配信レポート表示中に ⊙(参照) を押すと、対応する送信メッセージを確認できます。

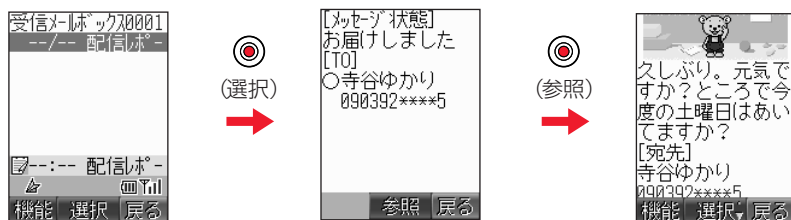

配信レポートの表示内容

●ロングメールの場合


配信レポート	意 味
お届けしました	メッセージがすでに宛先に届いている。
サーバーに保存しましたが受信通知が送信できませんでした	メッセージは送信したが、サービスセンターの保管期間を超えた場合（ロングメール通知ができなかった場合）。
お届けできませんでした	宛先に届かなかった場合。

●スカイメール、グリーティングの場合

配信レポート	意 味
お届けしました	メッセージがすでに宛先に届けられている。
お届けできませんでした	メッセージが宛先に届けられなかった。
お届け中です	サービスセンターで配信待ち、または現在配信中。
キャンセルされました	メッセージの配信がキャンセルされた。
メッセージがありません	サービスセンターに該当するメッセージがなかった。
相手が受け付けません	相手が受け付けなかった（PINフィルター、アドレスフィルターによる）。

※配信レポートの内容は予告なく変更されることがあります。

注 意

- 配信レポート受信画面で （参照）を押して送信メッセージを表示した場合、配信レポートは、受信メールボックスに保存されません。
- ラピッドメニューまたは受信メールボックスから配信レポートを表示すると、配信レポートは受信メールボックスから消去されます。
- 配信レポートに対応する送信メッセージを送信メールボックスから消去すると、受信メールボックスから配信レポートが消去されます。

補 足

- 通話中や操作中に配信レポートを受信した場合は、通話や操作を終了すると配信レポート受信画面が表示されます。ただし、通話や操作を終了する前にメッセージを受信した場合やアラーム、アラームタイマ、スケジュールの設定時刻になった場合は、配信レポート受信画面は表示されません。配信レポートは、受信メールボックスに保存されます。

A thick red line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then turns downwards and to the right, ending near the bottom right corner.

グリーティング

グリーティングの使いかた

グリーティングを使うと、表示する日時を指定して、メッセージを送信できます。メッセージは相手のボーダフォン携帯電話に保存され、指定日時に読むことができます。誕生日や記念日のお祝いメッセージに便利です。

■グリーティング発信者

送信する (P9-3)

グリーティング

本文: 自由文

誕生日おめでとう

起動日時:
2003/11/25
12:00

発信者名:
佐藤一男

宛先: 検索

寺谷ゆかり

アドブック

送信 選択 戻る

- 本文を入力します。
自由文、定型文が入力
できます。
- 相手のボーダフォン携
帯電話の電話番号を設
定します。E-mailに
は送信できません。
- 必要に応じて以下を設
定できます。
 - 配信通知
 - プライバシーレベル
 - PINコード

● 各項目の設定順序は任意です。

■グリーティング受信者

グリーティングを読む (P9-5)

Greeting

読む 戻る

↓

本文

誕生日おめでとう
。すてきな1年で
ありますように。

[起動日時]
2003/11/25 12:00

[発信元]
鈴木涼子
090392****2

機能 戻る



● グリーティングは受信メールボックスに
保存されますが、起動日時まで表示でき
ません。

9

グリーティング


9-2

グリーティングを送信する

1 メールメニューから  で「5. グリーティング」を選び  (選択) を押す

2 本文を入力する

- 最大で半角112文字分入力できます。
- 操作方法はスカイメールの「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作3と同じです。（➡P5-4）

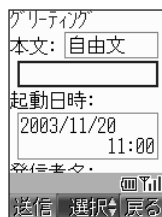


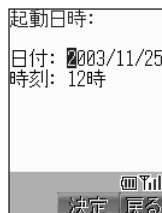
3 メッセージの起動日時を指定する

現在時刻を時間単位で繰り上げた日時が表示されています。

①  で起動日時欄を選び  (選択) を押す

② 日時を入力し  (決定) を押す

- 年は西暦4桁で入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。
- 時刻は24時間制で入力します。1桁のときは前に0を付けます。分単位の設定はできません。
- 間違えたときは  で修正する文字にカーソルを合わせ、入力し直します。
- 日付は2098年12月31日まで指定できます。



4 発信者名を入力する


ユーザ名称を登録しているときは、発信者名欄に名前が表示されます。（➡P11-2）

- 相手先には発信者名と電話番号が表示されます（相手の機種によっては表示されない場合があります）。
- 発信者名に何も入力せずに送信した場合は、相手先には自分の電話番号が表示されます（相手の機種によっては表示されない場合があります）。

①  で発信者名欄を選び  (選択) を押す

② 発信者名を入力し  (決定) を押す

- 最大で半角12文字分入力できます。

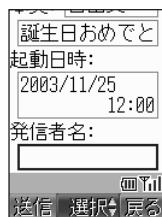

5 宛先を設定する

- ボーダフォン携帯電話のみ設定できます。
- 操作方法是スカイメールの「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作2と同じです。（➡P5-3）

6 必要に応じて送信オプションを設定する

- ① で **オプション** を選び (選択) を押す
オプション画面が表示されます。

② **送信オプションを設定する**

以下の送信オプションを設定できます。

- 配信通知（➡P6-3）
- プライバシーレベル（➡P6-4）
- PINコード（➡P6-7）

③ (戻る) を押す

グリーティング作成画面に戻ります。

7 (送信) を押す

メッセージが送信されます。

注意

- 相手のボーダフォン携帯電話の日時が正しく設定されていないと、指定日時にメッセージは表示されません。

補足

- メッセージを送信すると送信履歴が送信メールボックスに保存されます。送信メールボックスからメッセージの表示や再送が行えます。（➡P8-4、8-8）
- メッセージを送信せずに送信メールボックスに保存することができます。操作方法是、スカイメールのメッセージを保存する場合と同じです（ただし、本文、発信者名、宛先のいずれかを設定していないメッセージは保存できません）。（➡P5-7）
- 送信中に (中止) を押すと送信を中止できます（押すタイミングによっては中止できない場合があります）。メッセージは未送信の状態で送信メールボックスに保存されます。
- メッセージが宛先に配信されたことを確認するには、送信オプションで配信通知を設定して送信するか、送信後に配信確認を行います。（➡P6-3、8-9）

グリーティングを読む

起動待ちまたは未読のグリーティングは、2件まで受信メールボックスに保存されますが、起動日時までメッセージの内容は表示できません。
相手が指定した起動日時になると、グリーティング画面が表示され、メッセージを読むことができます。

1 起動日時になると着信音が鳴り、グリーティング画面が表示される




2 (読む) を押す

- グリーティングによっては暗証番号入力画面が表示されます。操作
用暗証番号を入力してください。
- (戻る) を押すと待受画面に戻り、グリーティングは未読
メッセージとして受信メールボックスに保存されます。グリーティ
ングを読むには、ラピッドメニューまたは受信メールボックスから表示
します。(●P3-4、3-5)

3 メッセージを読む

- 待受画面に戻すには (戻る) を押します。

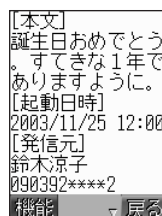


注意

- 日付と時刻を設定していないときは、発信者が指定した起動日時は無視され、受信直後にグリーティング画面が表示されます。
- 電源が切れている間に起動日時になったときは、次に電源を入れたときにグリーティング画面が表示されます。
- 通話中や各種操作中に起動日時になったときは、通話や操作を終了するとグリーティング画面が表示されます。ただし、通話や操作を終了するまでに別のメッセージを受信したり、アラーム、アラームタイマ、スケジュールの設定時刻になったりしたときはグリーティング画面は表示されません。
- グリーティングを受信したときに、すでに起動日時を過ぎていた場合は、グリーティング受信と同時にグリーティング画面が表示されます。
- オートパワーOffの設定時刻と起動日時が同じときは、グリーティング画面は表示されず、電源が切れます。次に電源を入れてもグリーティング画面は表示されません。
- 起動待ちまたは未読のグリーティングが受信メールボックスに2件保存されているときは、新しいグリーティングは受信できません。

9

グリーティング

グリーティングの見かた

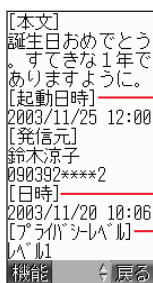

- メッセージの本文が表示されます。
- 発信元が指定した起動日時が表示されます。
- 発信者名と電話番号が表示されます。
発信者名が設定されていなかった場合は、電話番号がメモリダイヤルに登録されていると、メモリダイヤルに登録されている名前が表示されます。
- 発信元がメッセージを送信した日時が表示されます。
- 発信元が指定したプライバシーレベルが表示されます。
- で の方向に表示範囲を移動できることを示します。
((左)、 (右) を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。)

補足

- V301Dを折りたたんでいるときは、サブディスプレイにグリーティング画面が表示されます。操作方法はメッセージ受信時と同じです。プレビューも行えます。(P3-3)
- 起動日時を過ぎた未読のグリーティングが複数あるときは、メッセージ表示中に を押して他の未読グリーティングを表示できます。
 - を押すと受信日時の新しいグリーティングに切り替わります。 を押すと逆に進みます。
 - 操作暗証番号の入力が必要なグリーティングは を押しても表示されません。



揭示板

掲示板の使いかた

V301Dの掲示板にメッセージを登録できます。登録したメッセージは、相手が掲示板を読む操作をすると、自動的に相手に送信されます。

また、V301Dから、掲示板を登録している相手に送信オプションの「掲示板要求」を指定してスカイメールを送信すると、相手の掲示板のメッセージを受信できます（ポーリング）。

■掲示板を登録する（☛P10-3、10-4）

最大で半角128文字分のメッセージを1件登録できます。

ステーションをご利用の場合は、メッセージの代わりに自分の位置情報が自動的に登録されるように設定できます。

■掲示板を読む（☛P10-5）

スカイメール作成画面を表示する ● 各項目の設定順序は任意です。

- 個別送信に設定します。
- 相手のポータフォン携帯電話の電話番号を設定します。E-mailには送信できません。
- 本文は入力しなくてもかまいません。
- 掲示板要求を設定します。



送信する

掲示板にメッセージを登録する

掲示板にメッセージを1件登録します。



お買い上げ時は、「設定なし」に設定されています。「設定なし」の状態では掲示板要求のスカイメールを受信した場合には、「掲示板データなし」のメッセージが返信されます。


1 掲示板設定画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す

②  で「7.掲示板設定」を選び  (選択) を押す


2 で「2.メッセージ」を選び (選択) を押す


- メッセージの登録を解除するには、 で「1.設定なし」を選び  (選択) を押します。ただし、登録したメッセージは残ります。

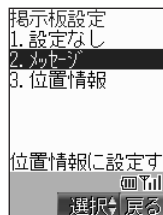

3 メッセージを入力し (決定) を押す

掲示板にメッセージが登録されます。

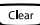

- お買い上げ時は「掲示板データなし」と登録されています。 を押して不要な文字を消去してから入力します。
- 最大で半角128文字分入力できます。
- 定型文が引用できます。(➡P13-7)

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

位置情報を掲示板に自動登録する



掲示板に、位置情報（現在地の住所など）が自動的に登録されるようにします。また、移動中などで位置情報が更新されていないときは、手動で掲示板の位置情報を更新できます。


1 掲示板設定画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す

②  で「7.掲示板設定」を選び  (選択) を押す

2 で「3.位置情報」を選び (選択) を押す

- 位置情報の自動登録を解除するには  で「1.設定なし」を選び  (選択) を押します。

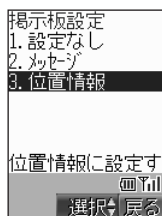


3 操作暗証番号を入力する


現在の位置情報が表示されます。

4 (OK) を押す

位置情報が掲示板に登録されます。

- 以降、掲示板の位置情報は自動的に更新されます。
- 移動中などで位置情報がまだ更新されていないときは、右の画面で  (更新) を押すと位置情報を更新できます。新しい位置情報が届くと画面表示が更新されます。



- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

注意

- 表示される位置情報は基地局から配信される情報です。地理的、物理的要因や電波状況などにより、必ずしも最寄りの基地局からの情報を表示しない場合があります。

掲示板を読む


掲示板を登録している相手に「掲示板要求」を指定してスカイメールを送ります（ポーリング）。

1 メールメニューから で「4. スカイメール」を選び (選択)を押す

-  () を1秒以上押してもスカイメールの作成を開始できます。

2 宛先・本文を設定する

- 宛先にはボーダフォン携帯電話のみ設定できます（E-mailアドレスを設定すると、掲示板要求を利用できません）。
- 本文は入力しなくても相手の掲示板のメッセージを受信できます。
- 操作方はスカイメールの「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作2～3と同じです。（☛P5-3）

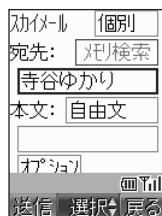



3 掲示板要求を設定する

- ①  で **オプション** を選び  (選択) を押す

オプション画面が表示されます。

- ②  で「**掲示板要求**」の ☐ を選び  (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

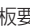
- 掲示板要求を解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。

- ③ 必要に応じて他の送信オプションを設定する

- 設定方法は（☛P6-3）

- ④  (戻る) を押す

スカイメール作成画面に戻ります。

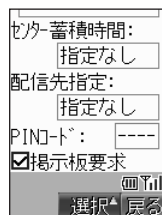


4 (送信) を押す

メッセージが送信されます。

- 掲示板を登録している相手にメッセージが届くと、折り返し、相手の掲示板のメッセージが送られてきます。メッセージの表示方法は（☛P3-4）

補足

- 送信中に  (中止) を押すと送信を中止できます（押すタイミングによっては中止できない場合があります）。メッセージは未送信の状態で送信メールボックスに保存されます。
- PINフィルターで、掲示板要求のスカイメールを受信しないように設定できます。（☛P11-10）

10

掲示板

A decorative red curved line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, ending near the bottom center.

メール設定

ユーザ情報を設定する







ユーザ名称を登録する

登録したユーザ名称はグリーティングを作成するときに発信者名に設定されます。
お買い上げ時は登録されていません。

11


メール設定

1 ユーザ名称の入力画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「1.ユーザ情報」を選び  (選択) を押す
- ③  で「1.ユーザ名称」を選び  (選択) を押す

2 ユーザ名を入力し (決定) を押す

- 最大で半角12文字分入力できます。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。







センター番号を変更する

センター番号はサービスセンター（メール）に接続するための番号です。
センター番号には次の種類があります。

回線の種類	お買い上げ時のセンター番号
ショートメッセージ回線	＊7031
ロングメール回線	＊7041
データ回線	＊7131

当社からセンター番号についてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更するとメッセージの送信ができなくなります。

1 センター番号画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「1.ユーザ情報」を選び  (選択) を押す
- ③  で「2.センター番号変更」を選び  (選択) を押す
- ④ 操作暗証番号を入力する

2  で回線の種類を選び  (選択) を押す

3 センター番号を変更する


①  を1秒以上押す

表示されているセンター番号が消去されます。

② 新しいセンター番号を入力し  (決定) を押す

センター番号が設定されます。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

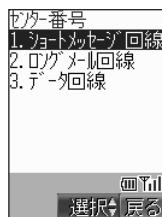



サーバーアドレスを変更する

ログメール回線のサーバーアドレス、サブアドレスを変更します。

お買い上げ時は、サーバーアドレスは「5000」、サブアドレスは「0」に設定されています。

当社からサーバーアドレスについてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更すると、メールをご利用いただけなくなります。

1 ログメール回線画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す

②  で「1.ユーザ情報」を選び  (選択) を押す

③  で「3.サーバーアドレス変更」を選び  (選択) を押す

④ 操作暗証番号を入力する

2 サーバーアドレスを設定する

①  でサーバーアドレス欄を選び  (選択) を押す

②  を1秒以上押す

表示されているサーバーアドレスが消去されます。

③ サーバーアドレスを入力し  (決定) を押す



3 サブアドレスを設定する

①  でサブアドレス欄を選び  (選択) を押す

② サブアドレスを入力し  (決定) を押す

4 (登録) を押す

サーバーアドレス、サブアドレスが設定されます。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

通信設定を行う



メッセージの送信オプションの初期値を設定します。ただし、メッセージ作成時に送信オプションを設定した場合は、その設定が優先されます。

- メッセージの種類ごとの、有効になる通信設定項目は以下のとおりです。
○：通信設定が有効です。()内はお買い上げ時の設定です。
×：通信設定は無効です。常に()内の設定になります。

メッセージの種類	配信通知 (●P6-3)	送信速度 (●P6-3)	プライバシーレベル (●P6-4)	相手着信音 (●P6-4)	相手着信パイプ (●P6-5)	センター蓄積時間 (●P6-6)
ロングメール	○ (Off)	——	——	——	——	——
スカイメール (携帯)	○ (Off)	○ (通常)	○ (レベル1)	○ (パターン1)	○ (Off)	○ (指定なし)
スカイメール (E-mail)	× (Off)	× (通常)	× (レベル1)	× (パターン1)	× (Off)	× (指定なし)
スカイメール (サーバー)	○ (Off)	○ (通常)	○ (レベル1)	× (パターン1)	× (Off)	○ (指定なし)
グリーティング	○ (Off)	× (通常)	○ (レベル1)	× (着信音なし)	× (Off)	× (指定なし)

- スカイメールのグループ送信では、通信設定にかかわらず、常にお買い上げ時の設定で送信されます。

1 通信設定画面を表示する


- ①メールメニューからで「7.メール設定」を選び (選択)を押す
- ②で「2.通信設定」を選び (選択)を押す

2 必要な項目を設定する

- 各項目の内容、設定方法は上の表に示した参照先をご覧ください。

3 (登録)を押す

設定内容が登録されます。

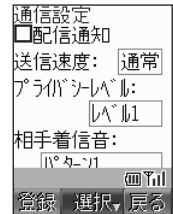

- 待受画面に戻すには (戻る)を1秒以上押します。

メモリ操作を行う







メールの各機能の設定内容をリセットしてお買い上げ時の状態に戻したり、受信メールボックス、送信メールボックスのメッセージを消去したりします。

設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット）

メールの各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。
お買い上げ時の設定内容は以下のとおりです。

設定項目		お買い上げ時の設定内容	参照先
ユーザ名称		なし	P11-2
センター番号	ショートメッセージ回線	＊7031	P11-2
	ロングメール回線	＊7041	
	データ回線	＊7131	
サーバアドレス (ロングメール回線)	サーバーアドレス	5000	P11-3
	サブアドレス	0	
通信設定	配信通知	<input type="checkbox"/> (Off)	P11-5
	送信速度	通常	
	プライバシーレベル	レベル1	
	相手着信音	パターン1	
	相手着信バイブ	<input type="checkbox"/> (Off)	
	センター蓄積時間	指定なし	
ユーザ作成定型文		なし	P13-8
PINフィルター		コード：0000 フィルター：すべて <input type="checkbox"/> (Off)	P11-10
アドレスフィルター		アドレス：なし フィルター： <input type="checkbox"/> (Off)	P11-11
メールグループ		なし	P11-13
掲示板設定		設定なし	P10-3、 10-4
受信保護		Yes	P11-14
インフォカレンダー登録		Yes	P11-15
自動取得設定		Off	P11-16
自動再生設定		On	P11-17
署名設定		署名：なし 自動付加： <input type="checkbox"/> (Off)	P11-18
スカイメロディセンター番号		＊1790	P12-2
受信メールボックス／送信メールボックス画面		本文一覧	P7-2、8-2


1 メール設定リセットの画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「4.メモリ操作」を選び  (選択) を押す
- ③  で「1.設定リセット」を選び  (選択) を押す

2 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メールの設定がリセットされます。

- リセットを中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。







- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

受信メールボックスのメッセージをまとめて消去する



受信メールボックスのメッセージをまとめて消去します。次のメッセージについては、消去するかどうかを選択できます。

- 未読・通知メッセージ（未読のメッセージおよびロングメール通知）
- 保護メッセージ（上書き保護を設定しているメッセージ）


1 受信オールクリアの画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「4.メモリ操作」を選び  (選択) を押す
- ③  で「2.受信オールクリア」を選び  (選択) を押す
- ④ 操作暗証番号を入力する

2 消去しないメッセージを ☒ にする

画面表示時は「未読・通知」、「保護」とも ☒ (消去しない) になっています。消去するときは、消去するメッセージの ☒ を  で選び  (選択) を押します。☒ が ☐ になります。

- 消去しない設定に戻すときは  で ☐ を選び  (選択) を押します。
- 選択内容により、メッセージは以下のように扱われます。

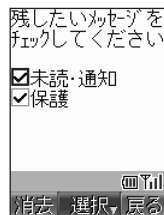

○：消去される ×：消去されない

選択内容		既読 保護なし	既読 保護あり	未読・通知 保護なし	未読・通知 保護あり
未読・通知	保護				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○	×	×	×
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	×	×
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○	×	○	×
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○	○	○

3 (消去) を押す

受信メールボックスのメッセージが消去されます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。







補足

- 未起動のグリーティングや連結メッセージは消去されません。これらを消去するには1件ずつ消去してください。(➡P7-8)
- ロングメール通知を消去しても、メールサーバーに保管されているロングメールは消去されません。メールサーバーに保管されているロングメールを消去するには(➡P11-9)

送信メールボックスのメッセージをまとめて消去する


送信メールボックスのメッセージをまとめて消去します。送信済みのメッセージのみを消去するか、未送信のメッセージも消去するかを選択できます。

1 送信オールクリアの画面を表示する

- ①メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「4.メモリ操作」を選び  (選択) を押す
- ③  で「3.送信オールクリア」を選び  (選択) を押す
- ④操作暗証番号を入力する

2 未送信メッセージを消去するときは (選択) を押す


☒ が ☐ になります。

- 消去しない設定に戻すときは再度  (選択) を押します。

3 (消去) を押す

送信メールボックスのメッセージが消去されます。



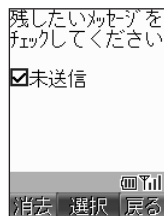



- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。



メールサーバーのロングメールをすべて消去する

メールサーバーに保管されているロングメールのメッセージをすべて消去します。未受信のロングメールも消去されます。

1 サーバーメールオールクリアの画面を表示する


- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「4.メモリ操作」を選び  (選択) を押す
- ③  で「4.サーバーメールオールクリア」を選び  (選択) を押す
- ④ 操作暗証番号を入力する

2 (決定) を押す

3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

サービスセンターとの通信が開始され、メールサーバーのメッセージが消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

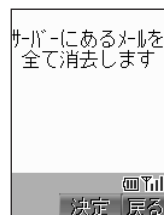

注意

- メールサーバーのロングメールのメッセージを消去しても、V301Dで受信済みのロングメール通知は、受信メールボックスにそのまま残ります。ただし、ロングメール通知からメッセージの続きを受信することはできません。不要なロングメール通知は消去してください。(➡P7-7)

セキュリティを設定する

PINフィルター、アドレスフィルターを設定することで、受信するメッセージを制限できます。

受信するメッセージを制限する（PINフィルター）

11

メール設定

PINフィルターを設定すると、設定したPINコード（4桁の数字）と同じPINコードを指定したメッセージのみを受信します。

お買い上げ時は、PINコードは「0000」、PINフィルターはすべて ☐ (Off) に設定されています。

●フィルターの設定には以下の種類があり、それぞれ受信を制限するメッセージが異なります。

フィルター設定	スカイメール グリーティング	連結メッセージ	掲示板要求の スカイメール	E-mail(注)
標準フィルター	<input type="radio"/>	—	—	▲1
連結フィルター	—	<input type="radio"/>	—	▲2
掲示板フィルター	—	—	<input type="radio"/>	—
E-mailフィルター	—	—	—	<input type="radio"/>



○：フィルターが有効（メッセージを受信しません）



▲1：E-mailの連結メッセージ以外に対して有効



▲2：E-mailの連結メッセージに対して有効

(注) ロングメールの受信は制限されません。


1 PINフィルター画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す


②  で「5.セキュリティ」を選び  (選択) を押す

③  で「1.PINフィルター」を選び  (選択) を押す

2 PINコードを入力する

①  でPINコード欄を選び  (選択) を押す


② PINコード（4桁）を入力し  (決定) を押す

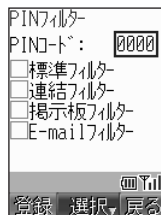

3 で設定するフィルターの ☐ を選び (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- 複数のフィルターを設定できます。
- PINフィルターを解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。

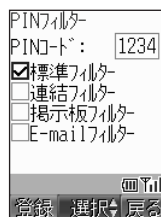

4 (登録) を押す

PINフィルターが設定されます。




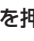


- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

受信する相手を制限する (アドレスフィルター)

メッセージを受信したくない相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、フィルター設定をすると、登録した相手からのメッセージは受信なくなります。お買い上げ時はアドレスは登録されていません。フィルター設定は ☐ (Off) に設定されています。

- 最大10件登録できます。
- スカイメール、E-mail、グリーティングで有効です。
- ロングメールの受信は、アドレスフィルターでは制限できません。


1 アドレスフィルター画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「5.セキュリティ」を選び  (選択) を押す
- ③  で「2.アドレスフィルター」を選び  (選択) を押す

2 でフィルター設定の ☐ を選び (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- フィルター設定を解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。



3 電話番号またはE-mailアドレスを設定する

- E-mailアドレスを「@」から入力すると、@以降が同じアドレスがすべて対象になります。
- 操作方法はスカイメールの「複数の相手に送信する（グループ送信）」の操作4「直接入力するとき」と同じです。（☛P5-11）

4 (登録) を押す

アドレスフィルターが登録されます。

- 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。



メールグループを登録する

同じロングメールやスカイメールを複数の相手に送る場合には、あらかじめメールグループにメンバーを登録しておくとう便利です。メンバーは、携帯電話番号かE-mailアドレスで登録します。

お買い上げ時は登録されていません。

- 登録できるメールグループは最大10件です。
- 1グループには最大7人のメンバーを登録できます。ただし、ロングメールの宛先に設定できるのは最大5人ですので、ご注意ください。スカイメールのグループ送信では、最大7人設定できます。
- メールグループの名称は変更できます。

1 メールグループ画面を表示する

①メールメニューからで「7.メール設定」を選び（選択）を押す

②で「6.メールグループ登録」を選び（選択）を押す

2 でグループを選び（選択）を押す


- お買い上げ時のグループ名称は「メールグループ1」～「メールグループ9」、「メールグループ0」に設定されています。



3 グループ名称を入力する

①でグループ名称欄を選び（選択）を押す

②グループ名称を入力し（決定）を押す

- を押して不要な文字を消去してから入力します。
- 最大で半角14文字分入力できます。




4 メンバーを登録する

- 7人まで登録できます。
- 電話番号は最大19桁、E-mailアドレスは最大半角60文字まで設定できます。
- 操作方法はスカイメールの「複数の相手に送信する（グループ送信）」の操作4と同じです。メモリダイヤルから検索するか、直接入力で設定します。
 - メモリダイヤルから検索するとき（➡P5-10）
 - 直接入力するとき（➡P5-11）



5 (登録) を押す

メールグループが登録されます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

グループ名称:

友達

メモ検索

090392****4

寺谷ゆかり

登録 選択 戻る

注意

- ロングメールの宛先には宛先種別が「携帯」と「E-mail」のメンバーを混在して設定することはできません。メールグループに「携帯」と「E-mail」を混在して設定していても、ロングメールの宛先設定時には、選択した宛先種別のメンバーのみが設定されます。

補足







- ロングメール、スカイメール（グループ送信）でメールグループを使用して宛先を設定するときは、メンバー欄の並び順に従って、上から順に宛先に設定されます。メールグループを追加することで設定可能な人数を超える場合は、上から順に設定可能な人数まで設定されます。

受信メッセージを自動的に上書き保護する

受信メッセージを上書き保護するかどうかを設定します。「Yes」に設定すると、以降の受信メッセージは、すべて上書きされないように設定されます（メモリが足りなくなっても消去されません）。

お買い上げ時は「Yes」に設定されています。


1 受信保護の設定画面を表示する

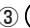- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「8.受信設定」を選び  (選択) を押す
- ③  で「1.受信保護」を選び  (選択) を押す

2 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

上書き保護するように設定されます。

- 受信保護を解除するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

配信スケジュール（インフォカレンダー）を自動登録する

11







メール設定

V301Dでは、ウェブで自動配信されるスケジュール情報（インフォカレンダー）を利用できます。

自動登録を設定しておく、配信されたインフォカレンダーを、自動的にV301Dのケイタイ手帳に登録できます。

お買い上げ時は「Yes」に設定されています。

1 インフォカレンダー登録の設定画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び （選択）を押す
- ②  で「8.受信設定」を選び （選択）を押す
- ③  で「2.インフォカレンダー登録」を選び （選択）を押す

2 で「1.Yes」を選び （選択）を押す

自動登録が設定されます。

- 自動登録を解除するときは  で「3.No」を選び （選択）を押します。

● 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

注意

- 2003年9月現在、インフォカレンダーを配信する情報提供サービスはありません。
- 自動登録する設定にしている、V301D、V101D、J-D08、J-D07、J-D06、J-D05から送られてきたスケジュールメールは自動登録されません。
- 自動登録する設定にしている、配信元の設定により、インフォカレンダーが自動登録されない場合があります。

補足

- 自動登録する設定の場合、インフォカレンダーはケイタイ手帳に自動的に登録され、受信メールボックスには保存されません。
- 自動登録しない設定の場合、インフォカレンダーはスケジュールメールとして受信メールボックスに保存されます。通常のメッセージと同様の操作で内容を表示し、必要に応じてケイタイ手帳に登録できます。（●『基本操作編』P10-20）

ロングメールの設定を行う

ロングメールに関する設定を行います。

ロングメール通知の続きを自動取得する



ロングメール通知が送られてきたときに、自動的に続きを取得し、メッセージ全体を受信するように設定します。

自動取得設定を「On」に設定すると、ロングメール通知の受信画面は表示されません。全体を受信した後にメッセージ受信画面が表示されます。

お買い上げ時は「Off」に設定されています。

11 メール設定

1 自動取得設定画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す

②  で「9.ロングメール設定」を選び  (選択) を押す

③  で「1.自動取得設定」を選び  (選択) を押す

2 で「1.On」を選び (選択) を押す

自動取得が設定されます。

● 自動取得を解除するときは  で「3.Off」を選び  (選択) を押します。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足







- 自動取得設定を「On」に設定した場合でも、電波状況などによりロングメール全体を受信できず、ロングメール通知を受信することがあります。ロングメール全体を受信するには、「ロングメール通知の続きを受信する」の操作を行ってください。
(P3-7)

メッセージの添付サウンドを自動再生する

サウンドやアニメサウンドが添付されているメッセージを表示したときに、自動的にサウンドやアニメサウンドを再生するように設定します。

お買い上げ時は「On」に設定されています。


1 自動再生設定画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「9.ロングメール設定」を選び  (選択) を押す
- ③  で「2.自動再生設定」を選び  (選択) を押す

2 で「1.On」を選び (選択) を押す

自動再生が設定されます。

- 自動再生を解除するときは  で「3.Off」を選び  (選択) を押します。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補 足

- サウンドとアニメサウンドの両方が添付されているときは、アニメサウンドが再生されます。
- 複数のサウンドが添付されているときは、最初のサウンドが再生されます。
- 音量はBGM音量に連動します。(➡『基本操作編』P6-4)
- 自動再生する設定にしているても、マナーモード中、またはBGM音量をレベル0に設定しているときは再生されません。







署名を設定する

ロングメールのメッセージに付ける署名（名前や電話番号など）を登録します。登録しておくと、ロングメール作成時に簡単に署名を付加できます。（➡P4-6）

自動的に署名を付加する設定もできます。



お買い上げ時は署名は登録されていません。自動付加は ☐ (Off) に設定されています。


1 署名設定画面を表示する

- ① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「9.ロングメール設定」を選び  (選択) を押す
- ③  で「3.署名編集」を選び  (選択) を押す

2 署名を自動付加するときは、 で「自動付加」の ☐ を選び (選択) を押す

☐ が ☒ になります。

- 自動付加を解除するときは  で ☒ を選び  (選択) を押します。

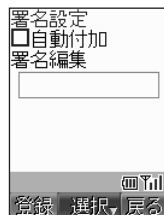

3 署名を入力する

- ①  で署名編集欄を選び  (選択) を押す
- ② 署名を入力し、 (決定) を押す
 - 最大で半角128文字分入力できます。

4 (登録) を押す

署名が設定されます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足



- 署名は、ロングメールの本文の最後に改行して挿入されます。
- 署名もメッセージの文字数に含まれます。



スカイメロディ



スカイメロディをリクエストする


スカイメロディセンターにリクエストして、好きなメロディを受信することができます。受信したメロディはサウンドボックスに登録し、着信音に設定できます。

1 メールメニューから  で「6.スカイメロディ」を選び  (選択) を押す


2  を押す

スカイメロディセンターに電話がかかります。電話がつながったら、アナウンスに従ってメロディを選択してください。選択したメロディがスカイメロディセンターから配信されます。

スカイメロディセンターの番号  を入力して  を押してもスカイメロディセンターに電話をかけることができます。

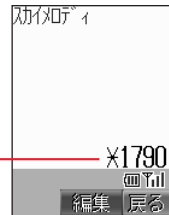

補足


- スカイメロディセンターの番号を入力して  を押してもスカイメロディセンターに電話をかけることができます。
- 受信したスカイメロディは受信メールボックスに保存されます。サウンドボックスに登録するには、受信後に登録操作を行ってください。(➡P12-4)
- 受信したスカイメロディは自動的に上書き保護されます。解除するには(➡P7-16)
- スカイメロディは「速達」で届けられます。

スカイメロディセンターの番号を変更するには

当社からセンター番号についてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更するとスカイメロディをご利用いただけなくなります。

① スカイメロディ画面で  (編集) を押す

② センター番号を変更する

 を1秒以上押しして現在の番号を消去し、新しい番号を入力します。

③  (決定) を押す

スカイメロディを再生する


受信したスカイメロディを再生して確認できます。


1 スカイメロディのメッセージ画面を表示する

- 表示方法は (☛P3-4、3-5)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「再生」を選び (選択) を押す

スカイメロディが1回再生されます。

- スカイメロディが正常に受信できなかったときは、再生できません。スカイメロディを消去してください。(☛P7-8)
- 途中で再生を止めるには、 (OK) を押します。

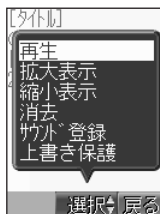

12

スカイメロディ

補足

- スカイメロディの再生音量はBGM音量で調節できます。(☛『基本操作編』P6-4)
- マナーモード中、またはBGM音量をレベル0に設定しているときは音は鳴りません。

スカイメロディを登録する

受信したスカイメロディをデータボックスのサウンドボックスに登録できます。登録後、続けてサウンド設定を行い、スカイメロディを着信音などに設定できます。

●データボックスについては（☛『基本操作編』P11-2）

1 スカイメロディのメッセージ画面を表示する

●表示方法は（☛P3-4）


12

スカイメロディ



2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「サウンド登録」を選び （選択）を押す

スカイメロディが登録され、サウンド設定するかどうかの確認画面が表示されます。

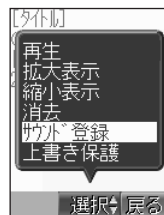- スカイメロディが正常に受信できなかったときは、登録できません。スカイメロディを消去してください。（☛P7-8）
- アシスト設定を「Off」に設定しているときは、確認画面は表示されず、スカイメロディの登録が完了します。スカイメロディを着信音などに設定するにはサウンド設定を行ってください。（☛『基本操作編』P11-9）




3 で「1.Yes」を選び （選択）を押す

- スカイメロディを着信音などに設定しないときは  で「3.No」を選び （選択）を押します。

4 で音の種類を選び （選択）を押す

スカイメロディが設定されます。

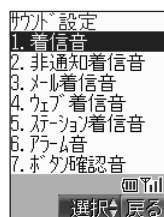

補足

- サウンドボックスに登録すると、スカイメロディは受信メールボックスから消去されます。



定型文

定型文を使う

メッセージに定型文を使うことができます。定型文をそのままメッセージにする方法と、引用する方法があります。定型文には、あらかじめ登録されている定型文と、自分で作成するユーザ作成定型文があります。

●定型文

あらかじめ登録されている文章です。(☛P13-9)
「一般」「お祝い」などのグループに分類されています。
定型文には、変部があるものとなないものがあります。

変部なし	登録されている定型文をそのまま利用します。 例：定型文No.20「ありがとうございました。」
変部あり	登録されている定型文の変部（〔\$ X〕）に、日時や場所、名前、短い文などを入力して利用します。 例：定型文No.25「〔\$ 1〕おめでとう。〔\$ 2〕」 ↓ 変部入力 「合格おめでとう。お祝いしようね。」

●ユーザ作成定型文

自分で文を入力して、定型文として登録できます。(☛P13-8)

定型文をそのままメッセージにする

定型文をそのままメッセージにします。変部ありの定型文では、変部を置き換えることができます。


利用できるメッセージは以下のとおりです。

- スカイメール（宛先種別が「携帯」または「サーバー」のとき）
- グループティング

◆例：スカイメールの本文に使用するとき

1 スカイメール作成画面から で「自由文」を選び （選択）を押す

- スカイメール作成画面の表示方法は「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作1と同じです。(☛P5-3)
- グループ送信でも行えます。(☛P5-9)

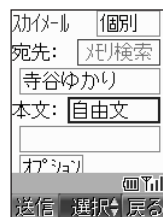

2 ①で「定型文」を選び ②（選択）を押す

- オプション画面でアニメーションまたはスケジュール情報（ケイタイ手帳設定欄）を設定しているときや、宛先にE-mailアドレスを設定しているときは、定型文を設定できません。

3 ①でグループを選び ②（選択）を押す

13
定型文

4 ①で定型文を選び ②（選択）を押す

- 定型文の先頭部分（全角8文字分）が表示されています。設定していないユーザー作成定型文は「未設定」と表示されます。
- ユーザー作成定型文を使用する場合、V301Dに登録した定型文を送信先でも表示するには、送信先のボーダフォン携帯電話に同じ定型文を同じ定型文No.で登録しておく必要があります。
- ユーザー作成定型文は、No.118～127が使用できます。
- ②を押すと、定型文のグループが切り替わります。
- ③（詳細）を押すと、定型文の全体を表示して確認できます。


選ばれている
定型文のNo.

可変部がないとき

選択した定型文が本文に設定されます。

可変部があるとき

定型文表示画面が表示されます。「定型文の可変部に文字を入力する」に進みます。

- 可変部を入力せずに  (決定) を押すと可変部なしで定型文が設定できます。

可変部


[\$1] おめでとう。
[\$2]

定型文を番号で選択するには



操作3で「8.No.指定」を選び  (選択) を押すと、No.指定画面が表示されます。

ここで定型文No. (3桁) を入力します。

- No.001～127が指定できます。
- 定型文No.が1桁または2桁のとき (001、002など) は、先頭の「0」を省略して入力し、 (決定) を押しても入力できます。

No. 指定

001～127まで指定

定型文の可変部に文字を入力する

定型文の可変部に文字を入力して、日時や場所の指定をしたり、名前や短い文を付け加えたりできます。


入力できる文字数は可変部の数とメッセージの種類によって異なります。表中の数字は可変部に入力できる最大文字数（半角換算）です。

メッセージの種類 \ 可変部の数	1	2	3
スカイメール	128	63	42
グリーティング	112	55	36




定型文の入力操作を行い、定型文表示画面が表示されているところから説明します。

◆例：定型文No.25「[\$1] おめでとう。[\$2]」の2つの可変部に「合格」「お祝いしようね。」と入力するとき

1 定型文表示画面で (入力) を押し、ポップアップメニューから可変部を選び (選択) を押す

- 定型文表示画面の表示方法は (P13-2)
- 可変部が1つのみのときは、 (入力) を押すだけで可変部を入力できます。

[\$1] おめでとう。
[\$2]

2 文字を入力し (決定) を押す

- すでに可変部に文字が設定されているときは、その文字が表示されます。文字を編集できます。
- 半角のスペース（空白）は使用できません。

3 可変部の数だけ操作1～2を繰り返す

4 (決定) を押す

- 定型文がメッセージ作成画面の本文に設定されます。
- 可変部には入力した文字が組み込まれて表示されます。







- 英語表示に設定しているときは定型文は使用できません。また、定型文を使用した送信メッセージの編集・送信は行えません。


定型文を編集／消去する

◆例：スカイメールのとき

● 定型文を選択し直す



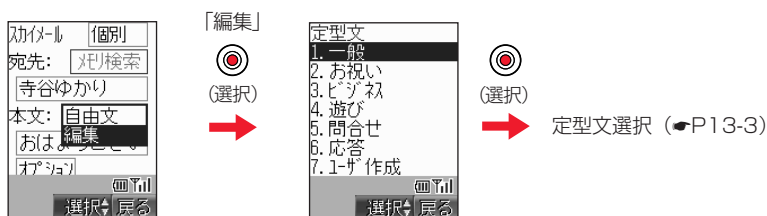

可変部なしの定型文では、定型文を選択し直せます。


- ① スカイメール作成画面から  で **編集** を選び  (選択) を押す
- ②  で「編集」を選び  (選択) を押す
グループの一覧が表示されます。
- ③ 定型文を選択する (☛P13-3)



● 可変部を変更する

可変部ありの定型文では、可変部の内容を変更できます。

- ① スカイメール作成画面から  で **編集** を選び  (選択) を押す
- ②  で「編集」を選び  (選択) を押す
定型文表示画面が表示されます。
- ③ 可変部を入力する (☛P13-4)

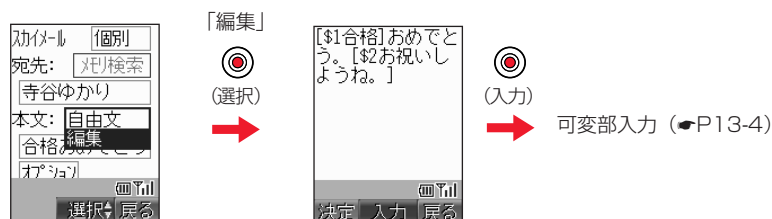

● 定型文を消去する

- ① スカイメール作成画面から  で **編集** を選び  (選択) を押す
- ②  で「自由文」を選び  (選択) を押す
定型文が消去されます。

定型文を引用する

定型文を本文や件名に引用できます。


- ロングメールや、E-mailアドレス宛のスカイメールでも利用できます。
- 定型文を引用したあとで、文字の追加や修正ができます。

◆例：スカイメール（E-mail）の本文に、定型文No.14を引用するとき

1 スカイメール作成画面から で本文欄を選び (選択) を押す


- スカイメール作成画面の表示方法は「一人の相手に送信する（個別送信）」の操作1と同じです。（P5-3）

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「定型文引用」を選び (選択) を押す

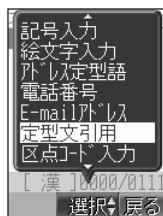



13
定型文

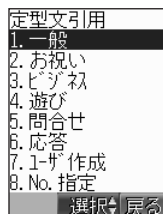
3 でグループを選び (選択) を押す



4 で定型文を選び (選択) を押す

選択した定型文が文字入力画面に入力されます。

-  を押すと、定型文のグループが切り替わります。
-  (詳細) を押すと、定型文の全体を表示して確認できます。
- 定型文の可変部は表示されません。

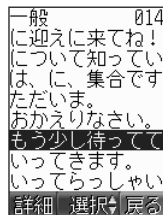

5 必要に応じて文字を追加または修正する

- 操作方法は、通常の文字入力操作と同じです。

6 (決定) を押す



修正した定型文が、スカイメール作成画面の本文に設定されます。

ユーザ作成定型文を作成する

よく使う文章を定型文として登録できます。定型文No.118～137に20件登録できます。


登録したユーザ作成定型文は、「定型文をそのままメッセージにする」の手順ではNo.118～127が、「定型文を引用する」の手順ではNo.118～137が使用できます。


1 ユーザ作成定型文の画面を表示する

① メールメニューから  で「7.メール設定」を選び  (選択) を押す

②  で「3.ユーザ作成定型文」を選び  (選択) を押す

2 で定型文No.を選び (選択) を押す

- 定型文の先頭部分（全角8文字分）が表示されています。
設定されていない定型文については「未設定」と表示されます。
- すでに定型文が設定されているときは、その定型文を編集できます。
-  (詳細) を押すと、定型文全体を表示して確認できます。

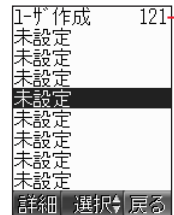

定型文No.

3 定型文を入力し (決定) を押す

- ユーザ作成定型文が登録されます。
- 最大で半角128文字分入力できます。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

注意

- ユーザ作成定型文を使用する場合、V301Dに登録した定型文を送信先でも表示するには、送信先のボーダフォン携帯電話に同じ定型文を同じ定型文No.で登録しておく必要があります。ただし、「定型文を引用する」の手順で使用するとき、相手のボーダフォン携帯電話での登録は不要です（ロングメールでユーザ作成定型文を使う場合は、定型文引用からのみになります）。
- 英語表示に設定しているときはユーザ作成定型文は作成できません。

定型文一覧

一般編

定型文No.	定型文
1	おはようございます。
2	おやすみなさい。
3	おはよー！今日も一日がんばりましょう。
4	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。
5	連絡下さい。[\$]
6	今から、[\$] てもいいですか？
7	今日は [\$] のため、遅くなります。
8	今日は [\$] の日です。早く帰ってきてね。
9	[\$] に迎えに来てね！
10	[\$1] について知っている人は [\$2] までに [\$3] に教えて下さい。
11	[\$1] は、[\$2] に、[\$3] 集合です。時間厳守！
12	ただいま。
13	おかえりなさい。
14	もう少し待ってて！
15	いってきます。
16	いってらっしゃい。
17	留守電にメッセージをお願いします。
18	[\$] で待ってます。
19	がんばって！！
20	ありがとうございました。

13
定型文

お祝い編

定型文No.	定型文
21	新年明けましておめでとうございます。[\$]
22	A HAPPY NEW YEAR ! [\$]
23	結婚おめでとう。[\$]
24	誕生日おめでとう。[\$]
25	[\$1] おめでとう。[\$2]
26	Merry Christmas ! [\$]

ビジネス編

定型文No.	定型文
31	本日の [\$ 1] 会議は、 [\$ 2] となりました。
32	本日の [\$ 1] 訪問は、 [\$ 2] となりました。
33	[\$ 1] へ直行します。 [\$ 2]
34	[\$ 1] へ直帰します。 [\$ 2]
35	電車遅延のため、 [\$] 遅れます。
36	至急 T E L ください。 [\$]
37	予定変更！ T E L ください。 [\$]
38	待ち合わせ変更！場所： [\$ 1]、時間： [\$ 2]
39	[\$] 頃まで、携帯電話の電源を切ります。
40	[\$] までは、メールで連絡して下さい。
41	振込口座：銀行・支店： [\$ 1]、口座番号： [\$ 2]、名義人名： [\$ 3] です。
42	[\$ 1] の件、よろしくお願い致します。 [\$ 2]
43	今日、一杯どうですか？連絡下さい。 [\$]
44	F A X 確認願います。 [\$]
45	次の指示を待て。 [\$]
46	[\$] 変更します。
47	[\$] 延期します。
48	[\$] 中止します。

遊び編

定型文No.	定型文
51	はあーい！今、何してるの？
52	どこか、遊びに行こーよ！ [\$]
53	電話ちょうだい！ [\$]
54	おくれちゃう、ゴメン！ [\$]
55	どこにいるの？ [\$]
56	集合！ [\$]
57	時間だよーん！！ [\$]
58	トラブル発生！！ [\$]
59	会いたい！
60	愛してる！

問い合わせ編

定型文No.	定型文
61	[\$1] みんなで飲みませんか？ [\$2] に [\$3]。
62	今日 [\$1] に、[\$2] へ行きませんか？
63	[\$] の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。
64	[\$] に行かない？
65	[\$1] のメンバー募集！ [\$2] にて。詳しくは [\$3] まで連絡下さい。
66	今度みんなで [\$1] へ行きましょう。[\$2] までで、都合の良い日を教えて下さい。
67	今度みんなで [\$] へ行きましょう。いいところがありましたら、お知らせ下さい。
68	[\$1] しませんか？ 日時： [\$2]、場所： [\$3]。出欠をご連絡下さい。
69	メッセージ下さい！！
70	元気？

応答編

定型文No	定型文	定型文No	定型文	定型文No	定型文
76	Thank you!	90	△	104	うらやましー。
77	Good!	91	保留	105	ご苦労さま。
78	○	92	今わかりません。	106	反対。
79	OK!	93	あとで連絡します。	107	賛成。
80	いいよ	94	本当？	108	待ってました！
81	行きます	95	ウッソー！	109	それは残念。
82	Yes	96	ワンダフル！	110	責任もてません。
83	了解	97	ブラボー！	111	まかせなさい！！
84	×	98	ゲゲ・・・！	112	お金がない！
85	NG!	99	ギャー！	113	時間がない！
86	ダメ！	100	ワオー！	114	詳しく教えて！
87	No	101	ウヒョー！	115	よくやるよ！
88	ゴメン	102	おまかせっ！！	116	どれでもOK！
89	スミマセン、無理です。	103	関係ないね！	117	キャンセル。

ユーザ作成

定型文No.118～137はユーザ作成定型文用です。
お買い上げ時は何も登録されていません。

ウェブ





ウェブをご利用になる前に

ウェブでできること

14


ウェブをご利用になる前に

「ウェブ」は、ボーダフォンの情報提供サービスです。知りたい情報をリクエストすると、ボーダフォンライブ! サービスセンター（以降、本書ではサービスセンターと記載します）が該当する情報を検索し、最大半角6000文字分までの情報や画像、サウンドをお手元のボーダフォン携帯電話にお届けします。また、インターネットにもアクセスできます。

※詳しくは『ボーダフォンライブ! ガイドブック』をご覧ください。


ボーダフォンウェブからアクセス

メニューを選択して、必要な情報を入手することができます。（P15-2）

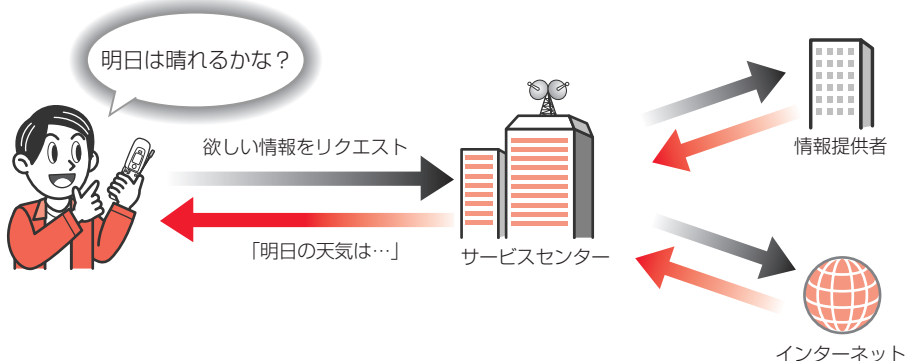

自動配信サービス

あらかじめ登録しておくで、新着情報などが自動的に送られてくるサービスです。送られてきたメッセージからアクセスして、即座に情報を入手することができます。（P16-2）

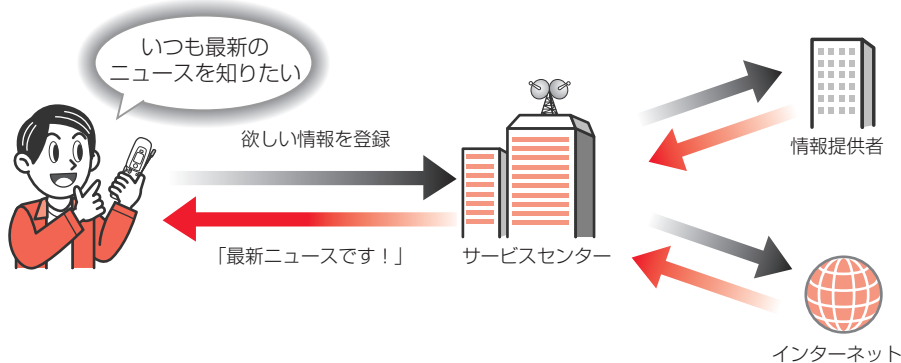

注意

●本書に記載されているウェブの情報画面例は、実際のサービスと異なる場合があります。

情報の種類

ウェブの情報（メッセージ）には次の3種類があります。情報の種類は、サービスセンターから配信される際にあらかじめ設定されています。

上書型

タイトル別に、受信ボックスに一時的に保存される情報です。保存件数は、最大5タイトル、1タイトルあたり最大3件です。タイトル数または情報の件数がいっぱいになると、古い情報から消去されます。

- 上書型のメッセージは自動的に更新されるため、古い情報は消去されます。保存する情報は蓄積型に変換してください。（➡P15-3）

蓄積型

受信ボックスに保存される情報です。自分で消去しない限りは消えません。

ワーク型

受信ボックスに保存されない情報です。受信ボックスに保存するには、蓄積型に変換してください。（➡P15-3）

情報を保存するメモリが足りなくなると


受信ボックス、メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報は、共用のメモリを使用しています。共用のメモリの容量は400Kバイトです。情報やメッセージの種類、内容によって、保存できる情報、メッセージの数は変わります。

- 情報を保存するメモリの空きが少なくなると、待受画面に🔴または🔴が表示されます。

🔴：空きメモリが5%未満になっています。

🔴：メモリがいっぱいです。

- 空きメモリが5%未満のときに新しいメッセージを受信すると、「保存容量残り僅か」と表示されます。
- メモリが不足していて新しい情報を受信できないときは、不要なメッセージや情報を消去してください。
 - メールの受信メッセージを消去する（➡P7-7）
 - ウェブの情報を消去する（➡P18-7）
 - ステーションの情報を消去する（➡P25-5）

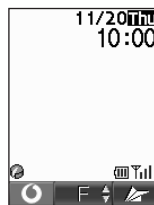




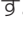


補足

- メモリ状況確認を行うと、情報を保存するメモリの使用状況を表示できます。（➡『基本操作編』P5-36）
- 🔴が表示されているとき（メモリの空きが少ないとき）は、容量の大きい情報を受信できないことがあります。


情報画面の見かた


14

ウェブをご利用になる前に



- 配信日時が表示されます。
- 情報のコピー可否と種類を示します。
 - コピー可否 (P15-13)
 - ☑ : コピー可能 ☒ : コピー不可
 - 情報の種類 (P14-5)
 - ≡ : 上書型 □ : 蓄積型 ⚙ : ワーク型
- 情報が表示されます。
- データ回線接続中は  が表示されます。
-  で  の方向に表示範囲を移動できることを示します。
( (サイド)、 (サイド) を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。
 ※画像などの幅が画面に入りきらないときは、 で表示範囲を移動できます。
 ※選択項目がない情報では「選択」は表示されません。

● 画像を受信すると

画像を受信すると、情報画面に画像が表示されます。画像を受信できなかったときは、画像の位置に  が表示されます。

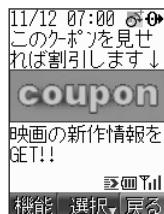


● サウンドを受信すると

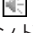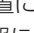サウンドを受信すると、 が表示されます。サウンドを受信できなかったときは、サウンドの位置に  が表示されます。

- サウンドは自動再生されます（情報によっては自動再生されない場合もあります）。停止するには (P15-7)
- 情報によってはサウンドのタイトルが表示されます。



補足

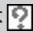- 情報画面の文字サイズを変更できます。(『基本操作編』P8-21)
本書では、「拡大表示」に設定したときの画面を記載しています（お買い上げ時は「標準表示」に設定されています）。
- V301Dが対応していないファイルが含まれていたときは  が表示されます。
- V301DはPNGファイルとJPEGファイルの画像を表示できます。

情報画面の操作のしかた

次の画面に進むには・戻るには

情報画面で選択可能な項目は下線付きで表示されます。○(選択)で項目を選んで○(選択)を押すと対応する情報が表示されます。


新しい情報が表示されたあとで元の情報に戻るには、⏮(戻る)を押します。



14

ウェブをご利用になる前に

- ⏮(戻る)で前の画面に戻れないときは、「閲覧を終了しますか」と表示されます。○(選択)で「1.Yes」を選び○(選択)を押すと、情報の表示を開始する前の画面に戻ります。
- 選択項目に番号が付いているときは、○(選択)で項目を選ばなくても、0番～9番を押して情報を表示できる場合があります。
- 電話番号やE-mailアドレスの選択項目を選んで○(選択)を押すと、電話をかけたりメールを送ったりできます。(P15-11)
- 項目にサウンドやバイブが設定されていると、○(選択)で選んだときや○(選択)を押したときに、サウンドが再生されたり振動したりします。
- 情報画面の表示履歴は最大32件記憶されます。
- 右のように画面A→B→Cの順に読み進んでから画面Aに戻ったあとで、画面Dを表示すると、画面A→B→Cの表示履歴は消去され、新たに画面A→Dの表示履歴が記憶されます。画面Dから画面Aには戻れますが、画面B、Cには戻れません。

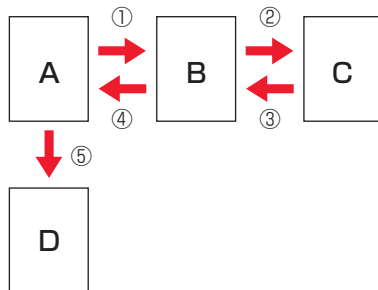

戻った後で元の情報に進むには

前の情報に戻ったあとで⏮(機能)を押し、ポップアップメニューから「進む」を選び○(選択)を押すと情報を再度表示できます。「進む」は、一度戻ったあとで有効です。

- 進む先の画面がないときは「進む」は表示されません。

補足

- サービスセンターから新しい情報を受信するたびに、ディスプレイのバックライトが点灯します。

文字入力や項目選択・実行ボタンの操作

入力欄や選択項目、メニューが表示される画面では次のように操作します。

情報の例

11/20 10:15 映画カットプレート
お名前




性別
☒ 男
☐ 女

ご職業
 高校生以下
 高校生以下
 大学生短大生
 専門学校等
 学生
 社会人・OL
 主婦
 その他

応募する

選択 戻る

● 文字を入力する




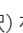
- ①  で入力欄を選び  (選択) を押す
文字入力画面が表示されます。
- ② 文字を入力し  (決定) を押す
文字が設定されます。

● 項目を選択する


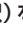


●・○の項目を選択するとき

- ①  で○を選び  (選択) を押す
項目が選択され●になります。

☑・□の項目を選択するとき


- ①  で□を選び  (選択) を押す
項目が選択され☑になります。
- 選択を解除するには  で☑を選び  (選択) を押します。
□になります。

● メニューを選択する



- ①  でメニュー欄を選び  (選択) を押す
メニュー項目が一覧表示されます。
- ②  でメニュー項目を選び  (選択) を押す
選択した項目がメニュー欄に表示されます。

● ボタンを選択する

- ①  でボタンを選び  (選択) を押す
設定内容がサービスセンターに送信されます。

※項目やボタンが横に並んでいるときなどは  で選べる場合があります。

補足


- 画面は操作方法を説明するための例です。実際の画面とは異なります。
- ボタンにサウンドやパイプが設定されていると、 で選んだときや  (選択) を押したときにサウンドが再生されたり振動したりします。

ブラウザメモで文字を入力する

ブラウザメモには、ウェブ、ステーションの文字入力欄で入力した文字列が、新しい順に最大5件記憶されています。ブラウザメモから文字列を選んで文字入力中の画面に入力することができます。



1 文字入力画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「ブラウザメモ」を選び (選択) を押す

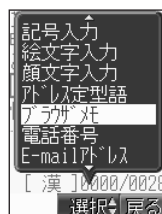- ブラウザメモに文字列が1件も登録されていない場合「ブラウザメモ」は表示されません。



2 で文字列を選び (選択) を押す

選択した文字列がカーソル位置に挿入されます。

- 画面には文字列の先頭から最大で半角16文字分が表示されます。
- 文字列を選んで  (詳細) を押すと、詳細表示画面に全文を表示できます。表示した文字列でよいときは  (選択) を押します。





ボードフォンウェブから アクセス


メニューから情報入手する

ボーダフォンウェブのメニュー画面から項目を選択して情報を入手します。

◆例：待受中に情報（天気予報）を取り出すとき

- 1** ウェブメニューから^①で「1. ボーダフォン ウェブ」を選び^②（選択）を押す


サービスセンターに接続され、アクセス中画面が表示されます。通信が終わるとボーダフォンウェブのメニューが表示されます。

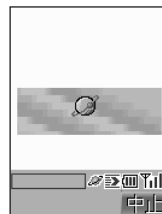

- 2** ^①でメニュー項目（ここでは「メニューリスト」）を選び^②（選択）を押す

情報のメニューが表示されます。


- 選択可能な項目は下線付きで表示されます。

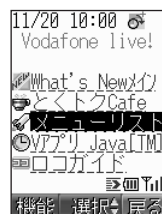

- 3** 操作2を繰り返し、見たい情報を選択する


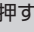
目的の情報が表示されます。

- 情報画面の見かた（➡P14-6）

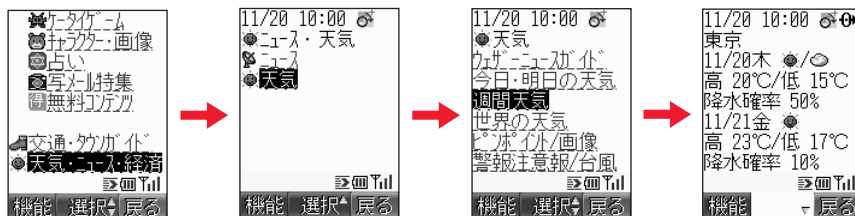

- 待受画面に戻すには^③（戻る）を1秒以上押します。


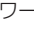
補足


- 情報画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「メニューに戻る」を選び  (選択) を押し、ボーダフォンウェブのメニューに戻ります。
- メニュー画面を表示すると、メニューの内容がV301Dのメモリに保存されます。次回以降のメニューの表示では通信は行われず、保存されている内容が表示されます。
 - 保存されているメニューが古くなったときは、メニューの更新を行うと、最新の内容に更新できます。(➡P15-4)
 - メニューを保存するメモリがいっぱいになると、保存日時が古いものから上書きされます。

情報を蓄積型にして保存する

ワーク型や上書型の情報を蓄積型に変換し、受信ボックスに保存できます。保存した情報はいつでも再表示できます。情報の種類については (➡P14-5)

1 情報画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「蓄積型変換」を選び (選択) を押す

- 情報画面の表示方法は (➡P15-2、17-2、18-4)
- 画面右上に  (ワーク型) か  (上書型) が表示されているときのみ実行できます。
- 蓄積型情報を保存するメモリに空きがないときは保存できません。不要なメッセージや情報を消去して操作し直してください。(➡P7-7、18-7、25-5)

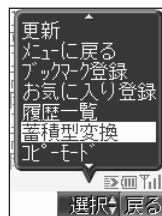



2 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

情報が蓄積型に変換されます。情報の種類の表示が  に変わります。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足

- 情報が登録不可のサウンドを含む場合、保存できるファイルのみ蓄積型に変換する旨が表示され、登録不可のサウンドを除いて受信ボックスに保存されます。登録可／不可は、サウンドを選んで  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押しと確認できます。

メニューを更新する

メニュー画面の内容は変更されることがあります。


メニューの更新をうながす画面が表示されたときは、以下の手順でメニューの表示内容を更新してください。

1 メニュー画面を表示する

- 表示方法は (➡P15-2)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「メニュー更新」を選び (選択) を押す

更新要求メッセージがサービスセンターに送信されます。新しいメニューの情報が届くと、表示内容が更新されます。

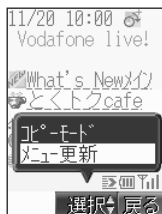

補足

- ボードフォンウェブのメニューの更新は、ボードフォンウェブのメニューから (選択) を押しても行えます。


情報画面の表示内容を更新する

現在表示している情報画面の内容を最新の状態に更新します。

1 情報画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「更新」を選び (選択) を押す

更新要求メッセージがサービスセンターに送信されます。新しい情報が届くと表示内容が更新されます。

- 受信ボックスから表示した情報は更新できません。
- 更新できない情報の場合「更新」は表示されません。

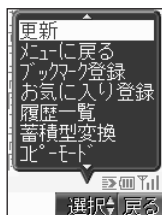

画像をグラフィックボックスに登録する

画像をデータボックスのグラフィックボックスに登録できます。登録後、続けてマイキャラクター登録を行い、画像を待受画面などに設定できます。

- データボックスについては (●『基本操作編』P11-2)
- 画面に設定できる画像のサイズは (●『基本操作編』P8-2)


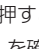

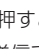
1 情報画面から で画像を選ぶ


- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)



2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「グラフィック登録」を選び (選択) を押す

画像が登録され、マイキャラクター登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- アシスト設定を「Off」に設定しているときは、確認画面は表示されず、画像の登録が完了します。画像を待受画面などに表示するにはマイキャラクター登録を行ってください。(●『基本操作編』P11-5)
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、画像のファイルサイズやロングメールへの添付可否(転送可否)を確認できます。
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「画像コピー」を選び  (選択) を押すと、画像をV301Dのメモリにコピーし、ロングメールに添付して送信できます(画像によってはコピーできない場合があります)。(●P4-12)

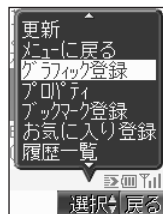

3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

- 画像を待受画面などに設定しないときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。


4 ④ で画面の種類を選び ⑤ (選択) を押す

画像が画面に設定されます。

- 現在設定されている画像を確認するには ④ で画面の種類を選び ⑤ (確認) を押します。
- 画像全体を画面に表示できないときは、表示範囲を選択する画面が表示されます。④ で表示範囲を選び ⑤ (決定) を押します。
 - 画像をサブディスプレイに表示する場合は表示範囲の選択画面は表示されません。画像が縮小 (一部は削除) されて表示されます。
- 「1.待受表示」「6.待受表示 (サブ)」を選んだときは、④ で表示パターンを選び ⑤ (選択) を押します。

詳しくは (➡『基本操作編』P8-6、8-13)
- 「1.待受表示」を選んだときは、表示パターン選択後、ピクチャーセットの設定画面が表示されます。④ で「1.Yes」または「3.No」を選び ⑤ (選択) を押します。


ピクチャーセットについては (➡『基本操作編』P8-7)
- 「7.着信表示 (サブ)」「8.アラーム表示 (サブ)」を選んだときは、画像を確認し ⑤ (決定) を押します。

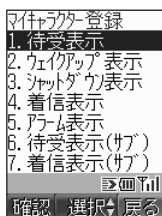


補
足

- グラフィックボックスに登録した画像をロングメールに添付することもできます。(➡P4-14)

画像を再受信する

画像の受信に失敗したときや、「テキストブラウズ」で画像を受信しないように設定しているときは、画像の位置に  が表示されます。この場合は、画像を再受信できます。


1 情報画面から ④ で を選ぶ

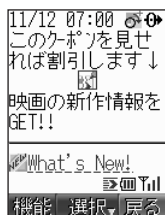

2 ⑤ (機能) を押し、ポップアップメニューから「画像ダウンロード」を選び ⑤ (選択) を押す

3 ④ で「1.Yes」を選び ⑤ (選択) を押す

画像が受信されます。

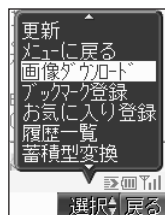

サウンドの操作

サウンドの再生と停止


サウンドが添付されている情報を表示すると、サウンドが自動再生されます（情報によっては自動再生されない場合もあります）。

- サウンドは情報で設定されている回数分、繰り返して再生されます。
- 「テキストブラウズ」でサウンドを受信しないように設定しているときは、自動再生されません。

サウンドを停止する

- 1 情報画面で （機能）を押し、ポップアップメニューから「サウンド停止」を選び （選択）を押す

サウンドが止まります。

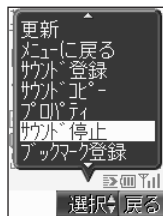

サウンドを手動で再生する

- 1 情報画面から  で  を選び （選択）を押す

サウンドが再生されます。

- サウンドの形式によっては再生できない場合があります。



注意

- サウンドによってはオリジナルのとおり再生されない場合があります。

補足

- サウンドの再生音量は、BGM音量で調節できます。（➡『基本操作編』P6-4）
- サウンド自体に音量が設定されているときはそのサウンドの設定に従います。
- マナーモード中、またはBGM音量をレベル0にしているときはサウンドは再生されません。


15

スマートフォンウェブからアクセス

画像付きのサウンドを受信すると

●自動表示のサウンドを受信したとき


自動的に画像が表示され、サウンドが再生されます。再生が終わると情報画面が表示されます。

- 途中で再生を止めるには  (OK) を押します。




●手動で再生するには

 を選んで  (選択) を押します。画像が表示され、サウンドが再生されます。

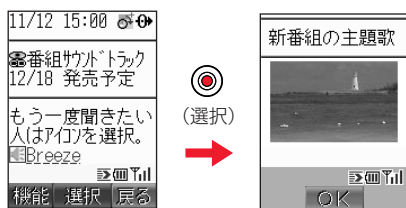

サウンドを再受信する


サウンドの受信に失敗したときや、「テキストブラウズ」でサウンドを受信しないように設定しているときは、サウンドの位置に  が表示されます。この場合はサウンドを再受信できます。

1 情報画面から  で  を選び  (選択) を押す

2  で「1.Yes」を選び  (選択) を押す

サウンドが受信され、 が表示されます。

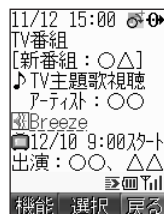

サウンドが設定された回数だけ繰り返し再生されます。



サウンドにリンクされた情報を表示する


サウンドにリンクされた情報がある場合、リンク先の情報を表示できます。

1 情報画面から  で  を選ぶ

2  (機能) を押し、ポップアップメニューから「リンク先へ」を選び  (選択) を押す

リンク先の情報が表示されます。

- リンク先の情報が表示できない場合は「リンク先へ」は表示されません。

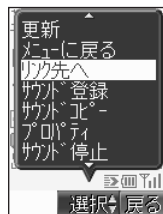


サウンドをサウンドボックスに登録する



サウンドをデータボックスのサウンドボックスに登録できます。登録後、続けてサウンド設定を行い、サウンドを着信音などに設定できます。

- データボックスについては (●『基本操作編』P11-2)
- サウンドによっては登録できない場合があります。
- 壊れたサウンドは登録できません。


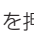

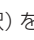
1 情報画面から  で  を選ぶ

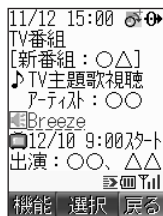- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)



2  (機能) を押し、ポップアップメニューから「サウンド登録」を選び  (選択) を押す

サウンドが登録され、サウンド設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- アシスト設定を「Off」に設定しているときは、確認画面は表示されず、サウンドの登録が完了します。サウンドを着信音などに設定するにはサウンド設定を行ってください。(●『基本操作編』P11-9)
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと、サウンドのファイルサイズやロングメールへの添付可否 (転送可否)、登録可否を確認できます。
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「サウンドコピー」を選び  (選択) を押すと、サウンドをV301Dのメモリにコピーし、ロングメールに添付して送信できます (サウンドによってはコピーできない場合があります)。(●P4-19)




3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

- サウンドを着信音などに設定しないときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

4 で音の種類を選び (選択) を押す

サウンドが設定されます。

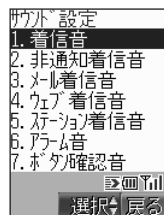

補足

- サウンドボックスに登録したサウンドをロングメールに添付することもできます。
(P4-21)

情報を利用する

情報画面中の電話番号やアドレスを利用する

情報中の電話番号やE-mailアドレスから、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。メモリダイヤルにも登録できます。

利用できる電話番号やE-mailアドレスは下線付きで表示されます。

電話をかける

1 情報画面から で電話番号を選び (選択) を押す

- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)



15


ポータフォンウェブからアクセス

2 で「1.音声通話」を選び (選択) を押す

ダイヤル入力画面が表示されます。

3 を押す

相手につながったらお話しください。

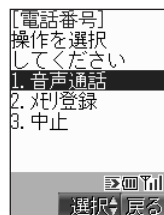

メールを送信する

1 情報画面から でE-mailアドレスを選び (選択) を押す


- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)



2 で「1.スカイメール送信」または「2.ロングメール送信」を選び (選択) を押す

スカイメール作成画面またはロングメール作成画面が表示されます。

- 以降の操作は以下をご覧ください。
 - スカイメールで送信するとき (●P5-3)
 - ロングメールで送信するとき (●P4-3)

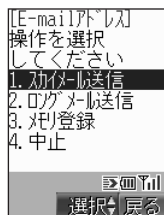

メモリダイヤルに登録する

新規に登録することも、登録済みのメモリダイヤルに追加登録することもできます。

◆例：電話番号を登録するとき


1 情報画面から で電話番号を選び (選択) を押す

- E-mailアドレスを選んで登録することもできます。
- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)



2 で「2.メモリ登録」を選び (選択) を押す


- 項目の番号は電話番号とE-mailアドレスとで異なります。
- 新規に登録するときは「新規登録する」に進みます。
- 登録済みのメモリダイヤルに追加するときは「追加登録する」に進みます。

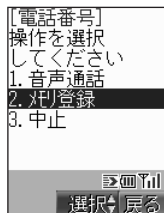

新規登録する

3 で「1.新規メモリ」を選び (選択) を押す

メモリダイヤル登録画面が表示されます。

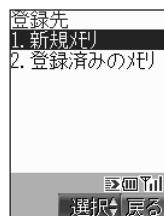


4 名前、フリガナなどを設定し、メモリダイヤルを登録する

- 操作方法是 (●『基本操作編』P5-4)

追加登録する

3 で「2.登録済みのメモリ」を選び (選択) を押す


メモリダイヤルがフリガナ順に一覧表示されます。

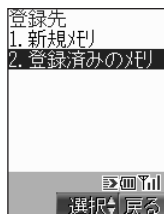

4 ④ でメモリダイヤルを選び ⑤ (選択) を押す

メモリダイヤル登録画面が表示されます。

- 電話番号が3件登録されているメモリダイヤル (④ と表示) には電話番号は追加できません。
- E-mailアドレスが2件登録されているメモリダイヤル (④ と表示) にはE-mailアドレスは追加できません。

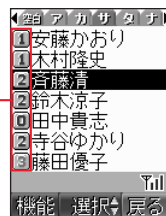

登録済みの電話番号またはE-mailアドレスの件数を示します。

5 各項目を設定し、メモリダイヤルを登録する

- 操作方法は (●『基本操作編』P5-4)


受信情報の文字をコピーする

コピーが許可されている情報では、情報画面から文字をコピーし、メールでのメッセージ作成時や、メモリダイヤル登録時などに、文字入力画面に貼り付けることができます。

ウェブやインターネットで取得した情報は、個人として楽しむなどの場合の他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。ご注意ください。

1 情報画面で ⑥ (機能) を押し、ポップアップメニューから「コピーモード」を選び ⑤ (選択) を押す

- 情報画面の表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)

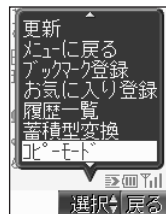

2 ⑤ でコピー開始位置にカーソルを合わせ ⑤ (始点) を押す



15

ポータフォンウェブからアクセス

3 ③でコピー終了位置にカーソルを合わせ ③(終点)を押す

文字がV301Dのメモリに記憶されます。貼付け先を表示し、貼付け操作を行ってください。(●『基本操作編』P4-23)

- 最大で半角500文字分コピーできます。
- 画像やサウンドはコピーされません。

補
足

- コピーした文字は、V301Dのメモリに記憶され、電源を切るまで何度でも貼り付けることができます。
- 文字が記憶されているときに、別の文字のコピーまたは切り取りを行うと、以前に記憶されていた内容に上書きされます。

15


ポ
ー
ダ
フ
ォ
ン
ウ
ェ
ブ
か
ら
ア
ク
セ
ス

位置情報を送信する

受信情報中に位置情報送信用の選択項目がある場合、項目を選択して、ステーションで自動的に取得している位置情報(現在地の住所など)を送信できます。位置情報の送信は、ウェブ設定で位置情報ウェブ送信を「On」にしているときのみ行えます。

1 情報画面から ③で位置情報送信用の項目を選び ③(選択)を押す


- 情報画面の表示方法は(●P15-2、17-2、18-4)

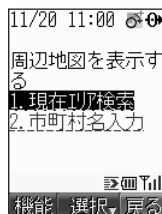

2 位置情報を確認する

位置情報の更新は、移動に従って自動的に行われます。新しい位置情報が届くと画面表示が更新されます。

- 位置情報がないときは「<位置情報なし>」と表示されます。
- 移動中などで位置情報が更新されていないときは ③(更新)を押します。

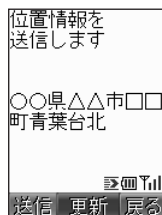

3 ③(送信)を押す

位置情報がサービスセンターに送信されます。送信した位置情報に対応する情報が表示されます。


- 以降の操作は、ご利用の情報サービスによって異なります。

表示履歴を使って情報を表示する

表示した情報のタイトル（表示履歴）を、新しい順に一覧表示できます。一覧から表示履歴を選択して情報を表示できます。表示履歴は新しい順に最大32件保存されます。

1 情報画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「履歴一覧」を選び (選択) を押す


- 情報画面の表示方法は（☛P15-2、17-2）
- 受信ボックスから表示した情報では行えません。

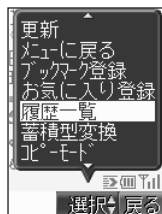

2 で情報のタイトルを選び (選択) を押す

選択した情報が画面に表示されます。

- 履歴一覧には、これまでに表示した情報のタイトルが新しいものから順に表示されます。

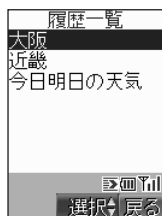

補足

- 表示履歴から選択できる情報の範囲は、「戻る」「進む」で表示できる範囲と同じです。（☛P14-7）
- 情報の閲覧を終了すると表示履歴は消去されます。

15

ポ
ー
ダ
フ
ォ
ン
ウ
ェ
ブ
か
ら
ア
ク
セ
ス

お気に入り登録する

よく利用する情報をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で表示できます。

お気に入りに登録する

最大20件登録できます。


- 情報によってはお気に入りに登録できない場合があります。

1 情報を表示する

- 表示方法は (●P15-2、17-2、18-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「お気に入り登録」を選び (選択) を押す

- 20件登録していない場合でも、蓄積型情報を保存するメモリに空きがないときは登録できません。不要なメッセージや情報を消去して操作し直してください。(●P7-7、18-7、25-5)

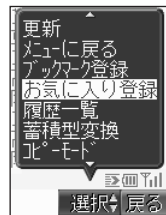



3 タイトルを入力し (決定) を押す

情報が登録されます。



- 最大で半角20文字分入力できます。

補足


- 情報が登録不可のサウンドを含む場合、一部のファイルが保存できない旨が表示され、登録不可のサウンドを除いた情報が登録されます。登録可／不可は、サウンドを選んで  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと確認できます。

お気に入りから情報を表示する

お気に入りに登録されている情報を表示します。


1 ウェブメニューから  で「2.お気に入り」を選び  (選択) を押す


2  で情報を選び  (選択) を押す

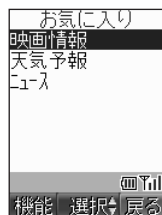








3 情報を読む

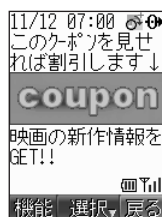- 情報画面の見かた (➡P14-6)

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。



補足

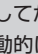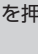- 複数の情報があるときは、情報画面で  を押して他の情報を表示できます。
-  を押すと一覧表示されている順で情報が切り替わります。  を押すと逆に進みます。
- 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、  で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります ( を押し続けると自動的に切り替わります)。  も同様です。
- お気に入りに登録した情報のタイトルはあとから変更できます。(➡P15-22)

お気に入りとブックマークの使い分け

● お気に入り

表示した情報の内容を保存します。

- サービスセンターと通信せずに情報の内容を表示できます。
- サービスセンターで情報が更新されても、お気に入りに登録した情報は変わりません。

● ブックマーク (➡P15-19)


情報のアドレス (URL) を保存します。

- サービスセンターと通信して情報を取得し、表示します。
- 選択するごとに常に最新の情報を表示できます。

お気に入りから情報を消去する


1 お気に入り画面から で情報を選ぶ

- お気に入り画面の表示方法は「お気に入りから情報を表示する」の操作1と同じです。(➡P15-17)

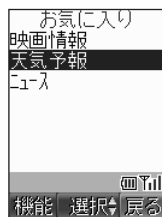

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す

- 「全件消去」を選択すると情報をすべて消去できます。

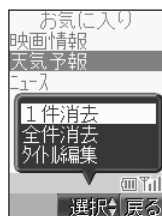



3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

情報が消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足

- 情報画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び  (選択) を押しても消去できます。

ブックマークを利用する

情報をリクエストするときのURLなどを登録できます。登録しておくと、簡単な操作で、サービスセンターと通信して最新の情報を取得し、表示できます。

ブックマークを登録する

最大20件登録できます。


お買い上げ時は「アニメっちゃV」が登録されています。

1 情報を表示する

- 表示方法は（☛P15-2、17-2）
- 受信ボックスから表示した情報からはブックマークを登録できません。

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「ブックマーク登録」を選び （選択）を押す

- ブックマークに登録できない情報の場合は「ブックマーク登録」は表示されません。

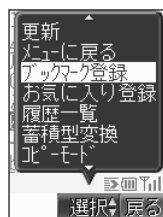

3 タイトルを入力し （決定）を押す

ブックマークが登録されます。

- 最大で半角20文字分入力できます。

15


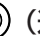
ポータブルウェブからアクセス


ブックマークから情報を表示する

ブックマークを使用して新しい情報を入手します。

1 ウェブメニューから  で「4.ブックマーク」を選び  (選択)を押す


2  で情報のタイトルを選び  (選択)を押す


15 3  で「1.Yes」を選び  (選択)を押す
サービスセンターに接続され、目的の情報が配信されます。

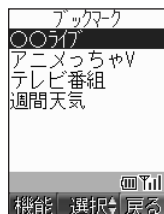


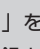
4 情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P14-6)

● 待受画面に戻すには  (戻る)を1秒以上押します。

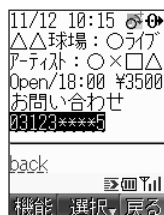


補足

- 登録したブックマークのタイトルはあとから変更できます。(➡P15-22)
- ブックマークが何も登録されていないときは初期化するかどうかの確認画面が表示されます。 で「1.Yes」を選び  (選択)を押すと、お買い上げ時の状態(「アニメっちゃV」のみが登録された状態)に戻せます。
- ブックマークとお気に入りの使い分けについては (➡P15-17)

ブックマークを消去する

1 ブックマーク画面から  で情報を選ぶ

- ブックマーク画面の表示方法は「ブックマークから情報を表示する」の操作1と同じです。

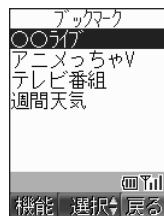


2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す

3 (選択) で「1.Yes」を選び (選択) を押す

ブックマークが消去されます。

● 消去を中止するときは (選択) で「3.No」を選び (選択) を押します。

● 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。

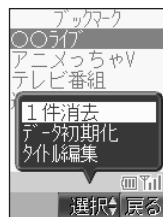

お買い上げ時の内容に戻す（データ初期化）

登録したブックマークをすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します（「アニメっちゃんV」のみが登録されている状態）。

1 ブックマーク画面を表示する

● ブックマーク画面の表示方法は「ブックマークから情報を表示する」の操作1と同じです。
(P15-20)


2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「データ初期化」を選び (選択) を押す

3 (選択) で「1.Yes」を選び (選択) を押す

ブックマークが初期化されます。

● データ初期化を中止するときは (選択) で「3.No」を選び (選択) を押します。

● 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。

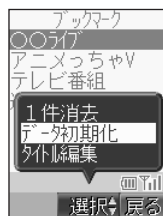

情報のタイトルを編集する


お気に入り／ブックマークのタイトルを編集する

お気に入り、ブックマークの一覧画面から操作します。


◆例：お気に入りに登録した情報のタイトルを編集するとき

1 お気に入り画面から で情報を選ぶ

- お気に入り画面の表示方法は「お気に入りから情報を表示する」の操作1と同じです。（➡P15-17）

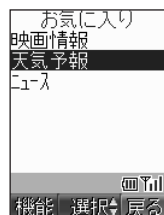

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「タイトル編集」を選び (選択) を押す

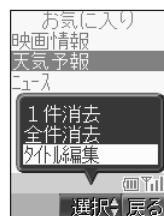

3 タイトルを入力し (決定) を押す

タイトルが変更されます。

- 最大で半角20文字分入力できます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

情報のタイトルを編集する

受信ボックスに保存されている蓄積型の情報のタイトルを編集できます。

1 受信ボックスから情報を表示する

- 表示方法は（➡P18-4）

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「タイトル編集」を選び (選択) を押す

文字入力画面が表示されます。

- 以降の操作は「お気に入り／ブックマークのタイトルを編集する」の操作3と同じです。

補足


- ボーダフォンウェブから蓄積型の情報を表示しているときも、同様にしてタイトルを変更できます。受信ボックスおよび履歴一覧での情報のタイトルが変わります。

A large, stylized red curved line graphic that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, forming a partial circular shape that frames the text.

自動配信サービス

自動配信サービスの登録

あらかじめ登録しておく、新着情報などが自動的に送られてくるサービスです。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットにアクセスして、情報を閲覧することができます。

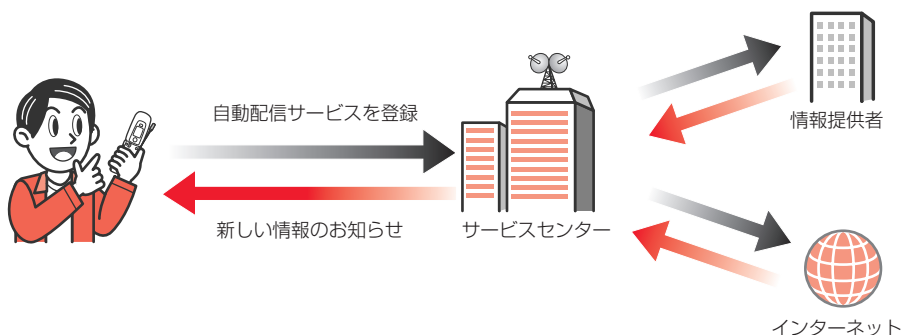

自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。

情報を読む

サービスセンターから情報が配信されると設定されている着信音が鳴り、新着情報画面が表示されます。新着情報画面またはラピッドメニューから、未読の情報を表示できます。

- 受信ボックスからも情報を表示できます。既読の情報も表示できます。(●P18-4)
- 情報の保存容量については(●P14-5)

新着情報画面から読む

1 情報が自動配信される

新着情報画面が表示されます。

- V301Dを折りたたんでいるときは、サブディスプレイに新着情報画面が表示されます。V301Dを開くとラピッドメニューが表示され、情報を確認できます。(●P16-4) 情報を読まずに新着情報画面を消すには (㊟) または (㊦) を押します。



2 (読む)を押す

- (読む)でも情報画面を表示できます。
- 情報をすぐに読まないときは (戻る)を押します。待受画面に戻ります。あとで情報を読むには、ラビッドメニューまたは受信ボックスから情報を表示します。(➡P16-4、18-4)
未読情報がある間は、待受画面に が表示されます。

3 情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P14-6)

- 待受画面に戻すには (戻る)を押します。



補足

- 複数の未読情報があるときは、情報画面で (読む)を押して他の未読情報を表示できます。
- (読む)を押すと配信日時の新しい情報に切り替わります。(読む)を押すと逆に進みます。
- 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、(読む)で端まで移動してから、もう一度 (読む)を押すと情報が切り替わります ((読む)を押し続けると自動的に切り替わります)。(戻る)も同様です。
- 受信ボックス画面を表示中に情報が自動配信されたときは、受信ボックスの表示が更新されます。
- 電源を切っていたり、電波の届かないところにいたりして情報が受信できなかった場合、情報サービスごとに定められている有効期間の間、サービスセンターから情報が再配信されます。ただし、有効期間を過ぎると、再配信は中止されます。
- 自動取得設定を「Off」に設定すると、データ量の多い情報が配信されるときに、まず新着情報の通知を受信し、通知を見て情報本体を受信するかどうかを決めることができます。(➡P19-5)
- 着信音の種類を変更したり、着信音が鳴らないように設定したりできます。(➡『基本操作編』P6-12)

ラピッドメニューから読む


ラピッドメニューから未読の情報を表示できます。


●ラピッドメニューについては (P1-7)

1 待受中や新着情報画面表示中にV301Dを開く

ラピッドメニューが表示されます。

●待受中に  を押してもラピッドメニューが表示されます。

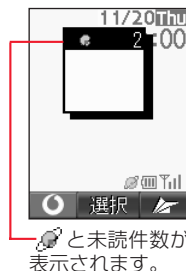


 と未読件数が表示されます。

2 で を選び (選択) を押す

未読の情報が受信日時の古いものから順に一覧表示されます。

3 で情報を選び (選択) を押す

情報画面が表示されます。

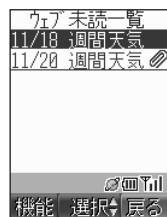


4 情報を読む

●情報画面の見かた (P14-6)

●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

通話中や操作中に情報を受信したときは

画面下に  が表示されます。通話や操作を終了すると、新着情報画面が表示されます。ただし、通話や操作を終了する前にアラーム、アラームタイマ、スケジュールの設定時刻になった場合は、新着情報画面は表示されず、アラーム、アラームタイマ、スケジュールの画面が表示されます。



●通話や操作を終了する前に複数の情報を受信した場合は、最新の情報の新着情報画面のみが表示されます。

A decorative red curved line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, ending near the bottom center.

インターネットアクセス

インターネットの情報を表示する

URLを入力してインターネットにアクセスします。

1 ウェブメニューから  で「5.インターネットアクセス」を選び  (選択) を押す

2 URLを入力する

①  でURL入力欄を選び  (選択) を押す

② URLを入力し  (決定) を押す

- 最大で半角256文字分入力できます（「http://www.」含む）。
- アドレス定型語が利用できます。（☛『基本操作編』P4-15）



3  (送信) を押す

URLがサービスセンターに送信され、情報が表示されます。

- 情報が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

注意

- ウェブ設定のアクセス規制設定を「On」に設定しているときはインターネットにアクセスできません。

補足

- インターネットのホームページによっては、情報を入手できない場合があります。また画像の表示など、パソコンで見る内容と異なる場合があります。

使用したURLの履歴を検索する

URLを入力して情報を表示すると、URLの履歴が新しい順に最大10件記録されます。履歴の一覧から選択して、URLを入力できます。

1 URL送信画面から  で「履歴検索」を選び  (選択) を押す




2 で履歴を選び (選択) を押す



3 (決定) を押す

URLが設定されます。


-  で前後の履歴を表示できます。

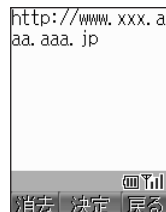

4 (送信) を押す

URLがサービスセンターに送信され、情報が表示されます。

- 送信する前にURLを編集できます。操作方法はURLを入力するときと同じです。(▶P17-2)

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

URLの履歴を消去する





◆例：1件ずつ消去するとき


1 履歴検索画面から で履歴を選び (消去) を押す



2 で「1.1件」を選び (選択) を押す

選択した履歴が消去されます。

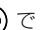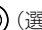- 全履歴を消去するときは  で「2.全件」を選び  (選択) を押します。
- 消去を中止するときは  で「3.中止」を選び  (選択) を押します。

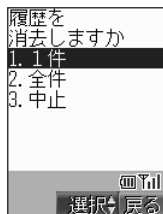

補足

- 履歴検索画面から  で履歴を選び  (選択) を押し、URLの全文を表示中に  (消去) を押しても同様に1件消去・全件消去が行えます。

A large, stylized red curved line graphic that starts from the left edge, curves upwards and to the right, then loops back down and to the left, forming a partial 'C' or 'S' shape.

受信ボックス

受信ボックスの見かた


受信ボックスには、ボーダフォンウェブやインターネットアクセスで表示して蓄積型に変換した情報や、自動配信サービスで受信した情報（ワーク型を除く）が保存されます。

受信ボックス画面には、タイトル一覧画面と全一覧画面があり、切り替えてご利用になれます。（➡P18-3）

お買い上げ時は、タイトル一覧画面に設定されています。

●タイトル一覧画面

タイトルが一覧表示されます。

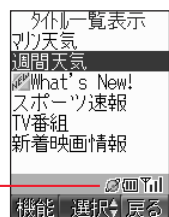


未読の情報があると表示されます。

●タイトル別一覧画面

タイトルに含まれる情報が一覧表示されます。

添付ファイルの有無

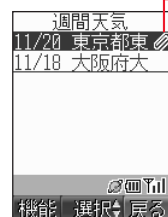


●情報画面

選択した情報が表示されます。



●全一覧画面

全情報が一覧表示されます。

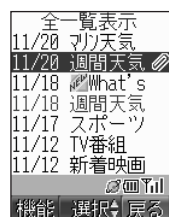

18

受信ボックス

切替え

※タイトル別一覧画面、全一覧画面とも、情報は蓄積型・上書型にかかわらず、配信日時の新しい順に表示されます。

●タイトル一覧

タイトルの先頭部分が表示されます。

- タイトルのない情報は「〈タイトルなし〉」に分類されます。
- 連結メッセージ（情報の一部を受信した状態）は「〈受信中〉」に分類されます。


●全一覧

情報の配信日付とタイトルの先頭部分が表示されます。

●タイトル別一覧

情報の配信日付と本文の先頭部分が表示されます。



●添付ファイルの有無



画像やサウンドが添付されている情報には  が付きます。

●情報の色

- 黒 : 既読情報、または情報がすべて既読のタイトル
- 赤（下線付き） : 未読情報、または未読情報があるタイトル
- 青（下線付き） : 通知（自動配信サービスで通知を受信したが、まだ情報の本体を受信していない状態）（▶P19-6）、または通知を含むタイトル
- グレー : 連結メッセージ

タイトル一覧と全一覧を切り替えるには

（機能）を押し、ポップアップメニューから「全一覧表示」を選び （選択）を押します。

- タイトル一覧に戻すには （機能）を押し、ポップアップメニューから「タイトル一覧表示」を選び （選択）を押します。



補足

- 連結メッセージとは、一度に受信できる文字数を超える情報の分割受信中の状態です。受信が完了するまで、メッセージの内容を読むことはできません。内容を表示すると「連結受信中」と表示されます。

受信ボックスに保存されている情報を読む


受信ボックスに保存されている情報を表示します。

◆例：タイトル一覧画面から表示するとき


1 ウェブメニューから  で「3. 受信ボックス」を選び  (選択) を押す

● 全一覧画面に切り替えているときは操作3に進みます。

2  でタイトルを選び  (選択) を押す

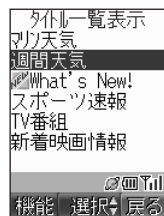


3  で情報を選び  (選択) を押す

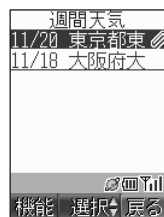




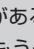
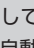
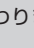

4 情報を読む

● 情報画面の見かた (➡P14-6)

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。



補足

- 複数の情報があるときは、情報画面で  を押して他の情報を表示できます。
 -  を押すと配信日時の古い情報に切り替わります。 を押すと逆に進みます。
 - 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、 で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります ( を押し続けると自動的に切り替わります)。 も同様です。
- 未読の情報はラピッドメニューからも表示できます。(➡P16-4)

受信ボックスの操作

情報を種類や状態で検索する

次の条件を組み合わせで設定できます。

タイトル一覧画面、タイトル別一覧画面、全一覧画面で行えます。


検索方法	説明
種類検索	指定した種類の情報のみを表示します。
状態検索	指定した状態の情報のみを表示します。

◆例：全一覧画面から検索するとき

1 全一覧画面を表示する

- 表示方法は「受信ボックスに保存されている情報を読む」の操作1と同じです。(●P18-4)
タイトル一覧画面が表示されているときは全一覧画面に切り替えます。(●P18-3)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「検索条件」を選び (選択) を押す

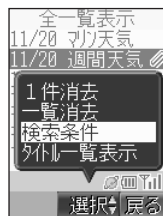






18

受信ボックス





3 検索方法を選択する

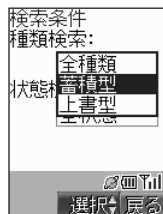
種類検索を選ぶとき

- ①  で種類検索欄を選び  (選択) を押す
- ②  で情報の種類を選び  (選択) を押す



状態検索を選ぶとき

- ①  で状態検索欄を選び  (選択) を押す
- ②  で情報の状態を選び  (選択) を押す


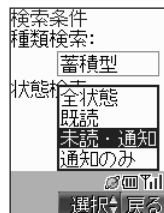


検索条件を解除するとき

種類検索欄に「全種類」、状態検索欄に「全状態」を設定します。

4 (決定) を押す

検索条件に該当する情報が一覧表示されます。

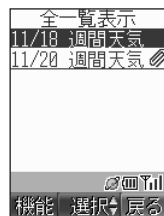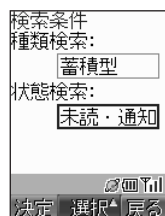

補足

- タイトル別一覧画面で検索条件を設定したときは、検索条件は表示中のタイトルのみでなく、全タイトルに有効となります。
- 状態検索欄で「未読・通知」または「通知のみ」を選択したときは、受信ボックスの情報は配信日時の古い順に並びます。
- 連結メッセージは、検索条件を「全種類」・「全状態」にしたときのみ表示されます。

情報を消去する


1件ずつ消去する

タイトル別一覧画面または全一覧画面で行います。


◆例：タイトル別一覧画面から消去するとき

1 タイトル別一覧画面から で情報を選ぶ

- タイトル別一覧画面の表示方法は「受信ボックスに保存されている情報を読む」の操作1～2と同じです。(➡P18-4)

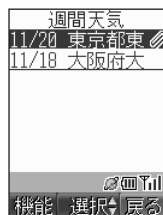

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「1件消去」を選び (選択) を押す

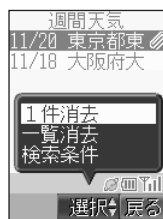



3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

選択した情報が消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足


- 情報画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び  (選択) を押しても消去できます。

タイトルごとに情報を消去する


タイトル一覧画面で行います。

1 タイトル一覧画面から でタイトルを選ぶ

- タイトル一覧画面の表示方法は「受信ボックスに保存されている情報を読む」の操作1と同じです。(➡P18-4)

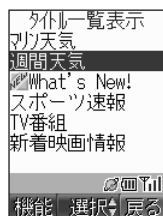

2  (機能) を押し、ポップアップメニューから「選択タイトル消去」を選び  (選択) を押す

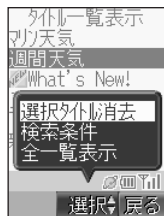

3  で「1.Yes」を選び  (選択) を押す

選択したタイトルに含まれる情報がすべて消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

■ まとめて消去する（一覧消去）



受信ボックス画面に一覧表示中の全情報を消去します。タイトル別一覧画面から行うと表示中のタイトルの情報、全一覧画面から行うと全タイトルの情報を消去できます。


情報の検索を行ってから消去すると、検索した情報のみを消去できます。(➡P18-5)

◆例：タイトル別一覧画面から情報をまとめて消去するとき

1 タイトル別一覧画面を表示する



- 表示方法は「受信ボックスに保存されている情報を読む」の操作1～2と同じです。(➡P18-4)

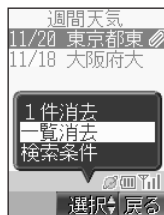2  (機能) を押し、ポップアップメニューから「一覧消去」を選び  (選択) を押す



3  で「1.Yes」を選び  (選択) を押す

情報がすべて消去されます。

- 一覧消去を行うと検索条件は解除されます。
- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足

- ウェブ設定のメモリ操作で、受信ボックスの情報をまとめて消去することもできます。(➡P19-3)



ウェブ設定

メモリ操作







ウェブの各種設定をお買い上げ時の状態に戻したり、保存している情報をまとめて消去したりできます。

設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット）

設定をリセットすると、以下の項目がお買い上げ時の設定に戻ります。

項 目	お買い上げ時の設定	参照先
センター番号（データ回線）	＊7121	P19-4
自動取得設定	On	P19-5
位置情報ウェブ送信	On	P19-7
テキストブラウズ	画像、サウンドともOn	P19-8
アクセス規制設定	Off	P19-9
ブラウザメモ	なし	P14-9
インターネットアクセスの履歴	なし	P17-2
受信ボックス画面の表示形式	タイトル一覧	P18-2


1 ウェブ設定リセットの画面を表示する

- ①ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び （選択）を押す
- ②  で「1.メモリ操作」を選び （選択）を押す
- ③  で「1.設定リセット」を選び （選択）を押す
- ④操作暗証番号を入力する

2 で「1.Yes」を選び （選択）を押す

ウェブ設定がリセットされます。







- リセットを中止するときは  で「3.No」を選び （選択）を押します。

- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。



受信ボックスの情報をまとめて消去する


受信ボックスの情報をまとめて消去します。消去する情報を、種類（蓄積型／上書型）や日付で選択できます。未読の情報も消去されます。

1 受信ボックスクリアの画面を表示する

- ① ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び （選択）を押す
- ②  で「1.メモリ操作」を選び （選択）を押す
- ③  で「2.受信ボックスクリア」を選び （選択）を押す
- ④ 操作暗証番号を入力する



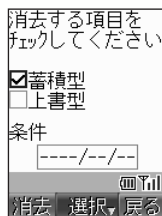

2 消去する情報を ☒ にする

画面表示時には蓄積型が ☒、上書型が ☐ になっています。変更するときは、変更する項目の ☒ または ☐ を  で選び、（選択）を押します。



3 日付を設定する

設定した日付以前の情報が消去されます（日付を設定しない場合は、指定した情報種別の全情報が消去されます）。

- ①  で条件欄を選び （選択）を押す
- ② 日付を入力し （決定）を押す
 - 年は西暦4桁で入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。
 - 間違えたときは  で修正する数字にカーソルを合わせ、入力直します。

4 （消去）を押す

受信ボックスの情報が消去されます。







- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

メモリの内容をすべて消去する(メモリオールクリア)

受信ボックスに保存されている全情報とお気に入りをお消去します。未読の情報もお消去されます。また、ブックマークもお買い上げ時の状態に戻ります(「アニメっちゃV」のみが登録されている状態)。

- メモリに保存されているメニュー画面の情報もお消去されます。
- インターネットアクセスの履歴もお消去されます。

1 メモリオールクリアの画面を表示する

- ①ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「1.メモリ操作」を選び  (選択) を押す
- ③  で「3.メモリオールクリア」を選び  (選択) を押す
- ④操作用暗証番号を入力する

2 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

メモリの内容がすべてお消去されます。

- お消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

19

ウェブ
設定







ネットワークの設定をする

センター番号を変更する




センター番号は、サービスセンター(ウェブ)に接続するための番号です。
お買い上げ時は「*7121」に設定されています。


当社からセンター番号についてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更するとウェブをご利用いただけなくなります。

1 データ回線画面を表示する

- ① ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「2.ネットワーク設定」を選び  (選択) を押す
- ③  で「1.センター番号変更」を選び  (選択) を押す
- ④ 操作暗証番号を入力する


2 センター番号を変更する

- ①  (選択) を押す
- ②  を1秒以上押す
表示されているセンター番号が消去されます。
- ③ 新しいセンター番号を入力し  (決定) を押す

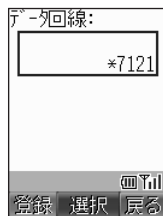

3 (登録) を押す

センター番号が登録されます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。







自動取得を設定する

自動取得設定を「On」に設定すると、自動配信サービスで配信される情報を通知なしに受信できます。

「Off」に設定すると、情報のデータ量が多い場合には、新着情報がある旨の通知のみを受信し、通知から、情報の本体を受信できます。(▶P19-6) また、情報が不要な場合は本体を受信しないで通知を消去できます。(▶P18-7)

お買い上げ時は「On」に設定されています。

1 自動取得設定画面を表示する

- ① ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「2.ネットワーク設定」を選び  (選択) を押す
- ③  で「2.自動取得設定」を選び  (選択) を押す

2 ① で「1.On」を選び ② (選択) を押す

自動取得が「On」に設定されます。

- 自動取得を解除するときは ① で「3.Off」を選び ② (選択) を押します。

- 待受画面に戻すには ③ (戻る) を1秒以上押します。

自動取得設定を「Off」に設定すると

「Off」に設定すると、自動配信サービスでデータ量の多い情報を配信するときは、まず、新着情報の通知が送られてきます。情報の本体を受信するには、次の手順で操作します。


① 新着通知画面で ① (読む) を押す

情報を受信するための選択項目を含む画面が表示されます。

- ① でも表示できます。
- V301Dを折りたたんでいるときは、サブディスプレイに新着通知画面が表示されます。V301Dを開くとラビッドメニューが表示され、通知を確認できます。(●P16-4)

② ② で選択項目を選び ② (選択) を押す

情報が受信されます。

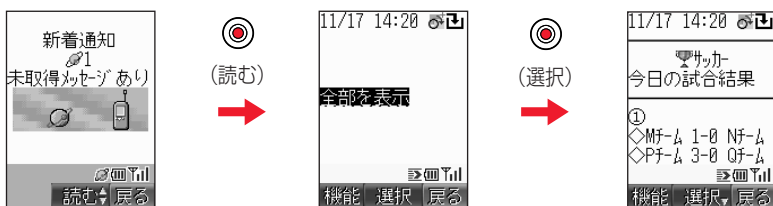

- 情報を受信中は、V301Dとサービスセンターとの間で通信が行われます。
- 情報本体を受信すると、受信ボックスの情報の色は青（通知）から赤（未読）または黒（既読）に変わります。
- 情報を受信しないときは操作②で ③ (戻る) を押します。この場合、通知はラビッドメニューまたは受信ボックスから表示できます。(●P16-4、18-4)
- 通知は、情報の本体を取得し終わるまで受信ボックスに未読扱いのまま残ります。情報の本体を受信しない場合は通知を消去できます。(●P18-7)

注意







- 自動取得設定を「On」に設定していても、電波状況などにより情報を受信できず、新着情報がある旨の通知が送られてくる場合があります。

位置情報を送信できるようにする（位置情報ウェブ送信）

V301Dが取得した位置情報（現在地の住所など）をウェブ、ステーションで送信できるようにします。

お買い上げ時は「On」に設定されています。


1 位置情報ウェブ送信画面を表示する

- ①ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び （選択）を押す
- ②  で「2.ネットワーク設定」を選び （選択）を押す
- ③  で「3.位置情報送信」を選び （選択）を押す

2 で「1.On」を選び （選択）を押す

位置情報ウェブ送信が「On」に設定されます。

- 位置情報を送信しないようにするには  で「3.Off」を選び （選択）を押します。

- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。


位置情報ウェブ送信を「On」に設定すると


「On」に設定すると、ウェブ、ステーションの情報画面から位置情報送信用の項目を選択して、位置情報を送信できます。

また、ウェブで、位置情報の自動送信を指定された情報を受信したときに、位置情報が自動送信されます。

画像とサウンドを受信しないようにする（テキストブラウザ）



情報を受信するとき、画像やサウンドを受信しないように設定できます。

画像ダウンロードを「Off」に設定すると、画像は受信せず、画像の位置に  が表示されます。

サウンドダウンロードを「Off」に設定すると、サウンドは受信せず、サウンドの位置に  が表示されます。


お買い上げ時はいずれも「On」に設定されています。

1 テキストブラウザ画面を表示する

① ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び （選択）を押す

②  で「3.テキストブラウザ」を選び （選択）を押す

2 で項目を選び （選択）を押す

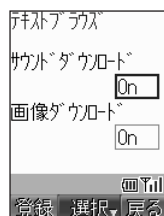

19 3 で「Off」を選び （選択）を押す


ウェブ設定

- 受信できるようにするには  で「On」を選び （選択）を押します。





4 （登録）を押す

テキストブラウザが設定されます。

- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

補足

- 画像ダウンロード、サウンドダウンロードを「Off」に設定したときでも、情報受信後に  や  を選択して、画像やサウンドを受信することができます。（●P15-6、15-8）
- サウンドダウンロードを「Off」に設定しても、情報画面によってはサウンドを受信することがあります。



インターネットにアクセスできないようにする（アクセス規制設定）

アクセス規制設定を「On」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」からインターネットにアクセスできなくなります。

お買い上げ時は「Off」に設定されています。

- 「On」に設定すると、メールの受信メッセージや送信メッセージ、スケジュールからURLを選択してインターネットにアクセスすることもできなくなります。
- 「On」に設定しても、ウェブメニューの「ボーダフォン ウェブ」やブックマークからは、ウェブにアクセスできます。また、ステーションの情報画面からは、URLを選択してインターネットにアクセスできます。

1 アクセス規制設定画面を表示する

①ウェブメニューから  で「6.ウェブ設定」を選び （選択）を押す


②  で「5.アクセス規制設定」を選び （選択）を押す

③操作暗証番号を入力する

2 で「1.On」を選び （選択）を押す


アクセス規制設定が「On」に設定されます。

- アクセス規制設定を解除するときは  で「3.Off」を選び （選択）を押します。

- 待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

ステーション





ステーションを
ご利用になる前に

ステーションでできること


「ステーション」は、最寄りの基地局から配信される情報をお手元のボーダフォン携帯電話が自動的に受信するサービスです。

また、入手した情報にある、電話番号やE-mailアドレス、URLを含む項目を選択すると、そこから電話をかけたり、メールを送ったり、インターネットのホームページにアクセスしたりできます。

さらに、位置情報を取得することにより、今自分がいるエリアを表示させたり、そのエリアに、よりマッチした情報をリクエストしたりできます。

※情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるにはあらかじめお申し込みが必要となります。

※詳しくは『ボーダフォンライブ！ガイドブック』をご覧ください。

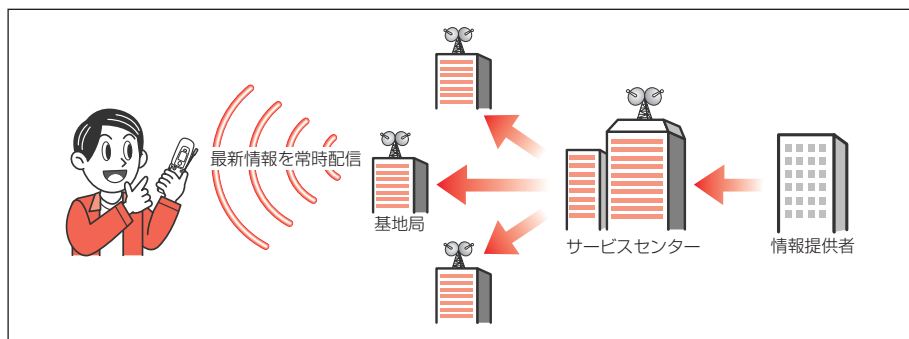

注意


- 本書に記載されているステーションの情報画面例は、実際のサービスと異なる場合があります。

情報の種類

最寄りの基地局から配信された情報は、メインリストに一時的に保存されます。継続して読みたいタイトルをマイリストに登録しておくと、マイリストにも情報が保存されます。マイリストに登録したタイトルの新着情報を受信すると、新着情報画面やラピッドメニューでお知らせします。(➡P21-2)
メインリスト、マイリストの情報は自動的に更新されるため、残しておきたい情報は保存情報へ登録してください。(➡P25-3)

20

ステーションをご利用になる前に

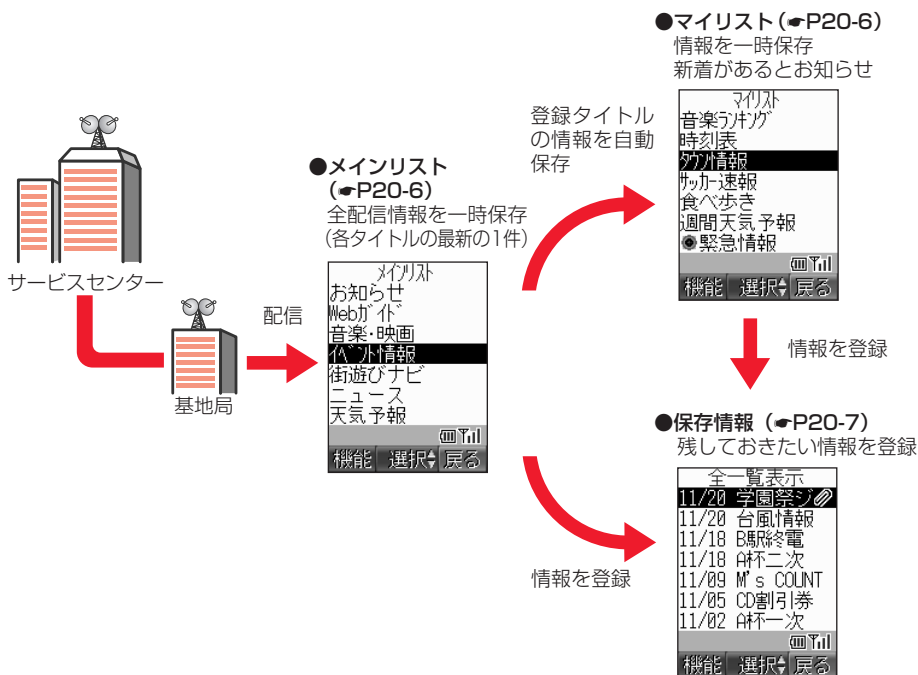


メインリストの内容は次のタイミングで更新されます。

- V301Dの電源を入れたとき
- 設定した更新時間ごと (➡P28-4)
- 手動で情報を更新したとき (➡P22-5)
- タイトルをマイリストに登録している場合は、タイトルごとに決められている更新時刻になったとき
- 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき

メインリスト

最寄りの基地局から受信したすべての情報が一時的に保存されます。

- 保存できる情報はタイトルごとに最新の1件のみです。

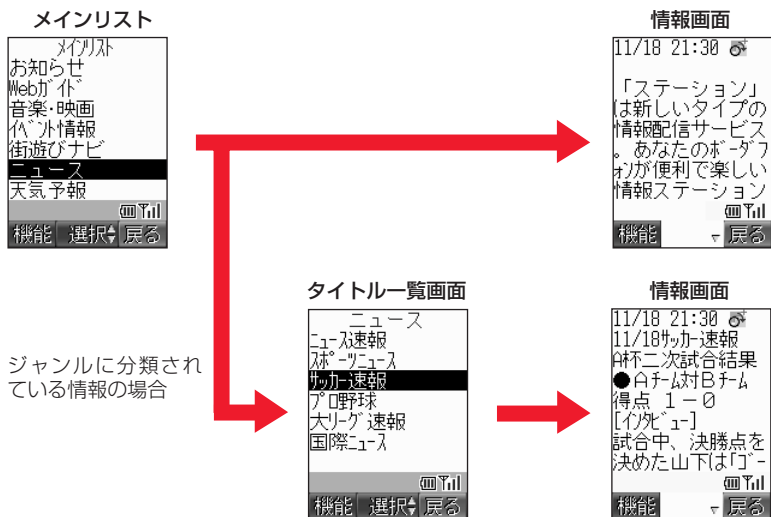


ジャンルに分類されている情報の場合

マイリスト

マイリストに登録されているタイトルの情報が自動的に保存されます。登録されているタイトルの情報が配信されると新着情報画面と着信音でお知らせします。

- 情報はタイトルで分類されて表示されます。
- 最大20タイトル登録できます。
- タイトルごとに複数の情報を保存でき、全タイトルあわせて最大100件の情報を保存できます（タイトルによっては、最新の1件のみしか保存されないものもあります）。メモリがいっぱいのときに新しい情報を受信すると、すべての情報のうち一番古い情報が自動的に消去されます。

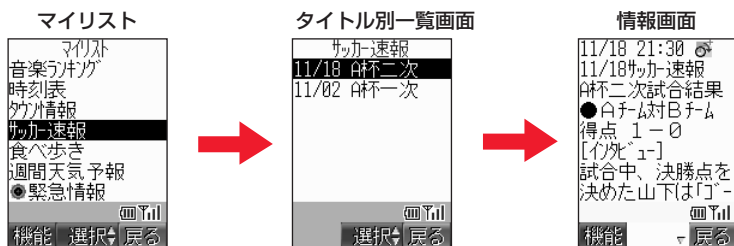


保存情報

メインリストまたはマイリストから保存情報へ登録した情報が保存されます。

- 保存情報は、手動で消さない限り消去されません。
- 全情報を一覧表示することも、タイトルを一覧表示することもできます。

20

ステーションをご利用になる前に

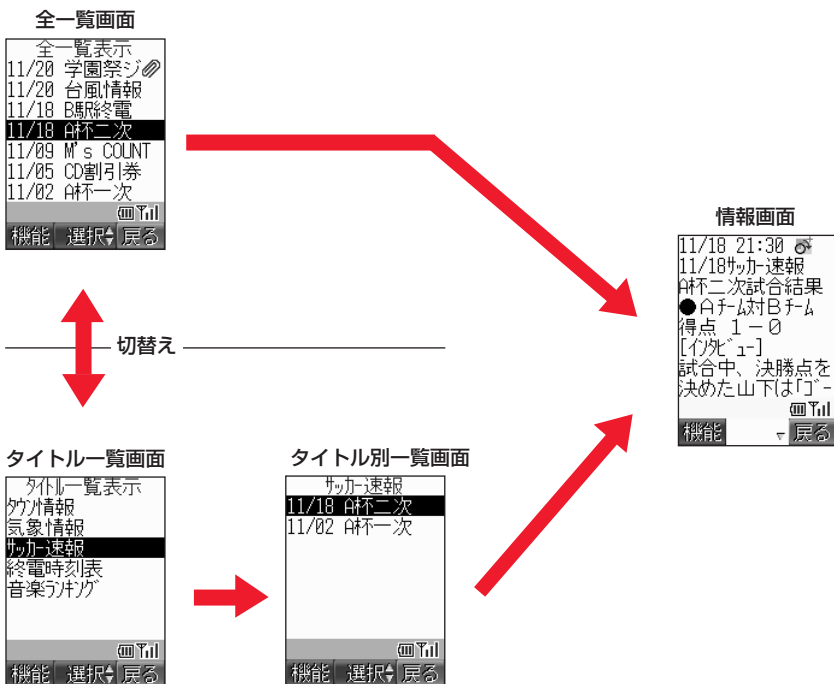

情報画面の見かた

20

ステーションをご利用になる前に

- 受信日時が表示されます。
- 情報のコピー可否と種類を示します。
 - コピー可否 (P26-3)
 - 📷 : コピー可能 🚫 : コピー不可
 - 情報の種類
 - 🚨 : 緊急情報 なし : 通常の情報
- 情報が表示されます。
- 📍 で 📏 の方向に表示範囲を移動できることを示します。
(📍(ガイド)、📍(ガイド))を押すと画面単位で表示範囲を移動できます。
 - ※ 画像などの幅が画面に入りきらないときは、📍 で表示範囲を移動できます。
 - ※ 選択項目がない情報では **選択** は表示されません。



●画像を受信すると

画像を受信すると情報画面に画像が表示されます。画像を受信できなかったときは、画像の位置に 📷 が表示されます。

- 情報によっては画像のファイル名が表示されます。



●サウンドを受信すると

サウンドを受信すると、🔊が表示されます。サウンドを受信できなかったときは、サウンドの位置に 📻 が表示されます。

- サウンドは自動再生されます (情報によっては自動再生されない場合もあります)。停止するには (P15-7)
- 情報によってはサウンドのタイトルが表示されます。



補足

- 情報画面によっては文字入力欄や選択項目が表示されます。操作方法は、ウェブの情報画面と同じです。(P14-8) ブラウザメモも使用できます。
- 情報画面の文字サイズを変更できます。(『基本操作編』P8-21)
本書では、「拡大表示」に設定したときの画面を記載しています (お買い上げ時は「標準表示」に設定されています)。
- V301DはPNGファイルとJPEGファイルの画像を表示できます。



情報を受信したときは

新着情報を読む

マイリストに登録したタイトルの新しい情報が配信されると設定されている着信音が鳴り、新着情報画面が表示されます。新着情報画面またはラピッドメニューから、未読の情報を表示できます。

- マイリストからも表示できます。既読の情報も表示できます。(➡P23-3)
- マイリスト登録していないタイトルの新しい情報を受信しても、新着情報画面は表示されません。


新着情報画面から読む

21




情報を受信したときは


1 情報が配信される

新着情報画面が表示されます。

- サービスセンターから緊急情報が送られてくることがあります。緊急情報の場合は、「新着情報」と表示されます。


2 (読む)を押す


- でも情報画面を表示できます。
 - 情報をすぐに読まない場合は (戻る)を押します。待受画面に戻ります。あとで情報を読むには、ラピッドメニューまたはマイリストから表示します。(➡P21-3、23-3)
- 未読情報がある間は、待受画面にが表示されます。

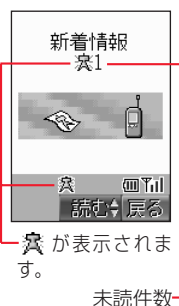

3 情報を読む



- 情報画面の見かた (➡P20-8)

- 待受画面に戻すには (戻る)を押します。

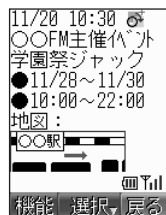


V301Dを折りたたんでいるときに情報を受信すると

サブディスプレイに新着情報画面が表示されます。V301Dを開くとラピッドメニューが表示され、情報を確認できます。(➡P21-3)

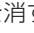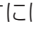情報を読まずに新着情報画面を消すには (消す)または (消す)を押します。










操作中に情報を受信したときは

画面下に  が表示されます。操作を終了すると新着情報画面が表示されます。ただし、操作を終了する前にアラーム、アラームタイマ、スケジュールの設定時刻になった場合は、新着情報画面は表示されず、アラーム、アラームタイマ、スケジュールの画面が表示されます。

- 操作を終了する前に複数の情報を受信した場合は、最新の情報の新着情報画面のみが表示されます。

補足

- 複数の未読情報があるときは、情報画面で  を押して他の未読情報を表示できます。
-  を押すと受信日時の新しい情報に切り替わります。 を押すと逆に進みます。
- 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、 で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります（ を押し続けると自動的に切り替わります）。 も同様です。
- メインリストやマイリストを表示中に情報を受信し、ジャンルやタイトル、情報が追加、消去される場合は、メインリストやマイリストの表示が更新されます。
- 情報受信時の着信音の種類を変更したり、着信音が鳴らないように設定したりできます。（☛『基本操作編』P6-12）


ラピッドメニューから読む

ラピッドメニューから、マイリスト登録したタイトルの未読情報を表示できます。

- ラピッドメニューについては（☛P1-7）

1 待受中や新着情報画面表示中にV301Dを開く


ラピッドメニューが表示されます。


- 待受中に  を押してもラピッドメニューが表示されます。

2 で を選び （選択）を押す

未読の情報が受信日時の古いものから順に表示されます。

- 有料情報の申し込み内容確認メッセージなどの特別な情報を受信したときは、それらは最後に表示されます。

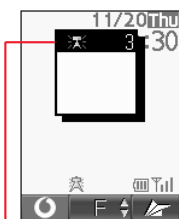


 と未読件数が表示されます。

3 ③で情報を選び ④(選択)を押す

4 情報を読む

- 情報画面の見かた (P20-8)

- 待受画面に戻すには ⑤(戻る)を1秒以上押します。

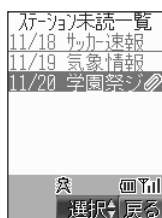








自動表示の情報を受信したとき

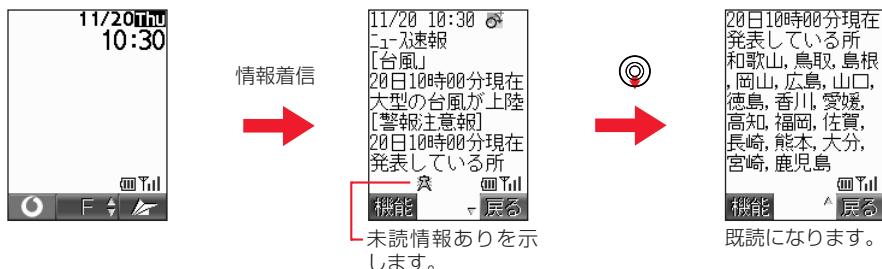

ステーションでは、通常の情報の他に、自動表示に設定された情報が送られてくることがあります。これらの情報は、受信するとすぐに表示されます。

自動表示の情報には、着信音なし／着信音あり／強制の3種類があります。

マルチスクロールキーやダイヤルボタンなどを押すと、情報は既読になります。









- 自動表示（着信音あり）の情報を受信したときは、ステーションの着信音が鳴ります。自動表示（強制）の情報を受信したときは、ステーションの強制表示着信音が鳴ります。
- 待受画面に戻すには （戻る）を押します。ただし、自動表示の情報を複数受信しているときは、（戻る）を押すと未読の情報が表示されます。
- 操作中に自動表示（着信音あり／着信音なし）の情報を受信したときは、操作を終了すると情報画面が表示されます。
- 操作中に自動表示（強制）の情報を受信したときは、すぐに表示するかどうかの確認画面が表示され、ステーションの強制表示着信音が鳴ります。
 - 操作を中止して情報を読むときは  で「1.Yes」を選び （選択）を押します。情報画面が表示されます（操作中の内容は保存されません）。
 - あとで情報を読むときは  で「3.No」を選び （選択）を押します。操作を終了すると情報画面が表示されます。

- 待受画面に戻すには  (戻る) を押します。ただし、自動表示の情報を複数受信しているときは、 (戻る) を押すと未読の情報が表示されます。



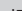



- 操作中に自動表示（着信音あり／着信音なし）の情報を受信したときは、操作を終了すると情報画面が表示されます。


- 操作中に自動表示（強制）の情報を受信したときは、すぐに表示するかどうかの確認画面が表示され、ステーションの強制表示着信音が鳴ります。





- 操作を中止して情報を読むときは  で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。情報画面が表示されます（操作中の内容は保存されません）。
- あとで情報を読むときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。操作を終了すると情報画面が表示されます。

- あとで情報を読むときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。操作を終了すると情報画面が表示されます。

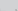補足

- V301Dを折りたたんでいるとき、サブディスプレイには新着情報画面や情報内容は表示されません。未読情報ありを示す  は表示されます。
- 未読の自動表示情報が複数あるときは、情報画面で  を押して他の未読情報（自動表示のみ）を表示できます。
横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、 で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります（ を押し続けると自動的に切り替わります）。 でも同様です。
- 強制表示着信音は、音の種類を変更したり、音を鳴らさない設定にしたりすることはできません。ただし、マナーモード中、またはステーション着信音を「サイレント」に設定しているときは、強制表示着信音は鳴りません。

- 未読の自動表示情報が複数あるときは、情報画面で  を押して他の未読情報（自動表示のみ）を表示できます。

横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、で端まで移動してから、もう一度 を押すと情報が切り替わります（を押し続けると自動的に切り替わります）。でも同様です。

- 強制表示着信音は、音の種類を変更したり、音を鳴らさない設定にしたりすることはできません。ただし、マナーモード中、またはステーション着信音を「サイレント」に設定しているときは、強制表示着信音は鳴りません。



メインリスト


メインリストの見かた

メインリストには、サービスセンターから受信した情報が、情報のタイトル1つにつき1件ずつ保存されます（最大63件）。新しい情報を受信すると、同じタイトルの情報が上書きされます。

メインリストには情報のジャンルまたはタイトルが一覧表示されます。ジャンルを選択するとタイトル一覧画面が表示されます。タイトルを選択すると情報画面が表示されます。

●メインリスト

ジャンルまたはタイトルが一覧表示されます。

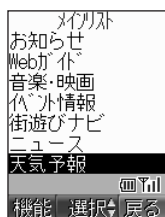


(選択)

タイトルを選んだとき


●情報画面

タイトルの最新の1件が表示されます。

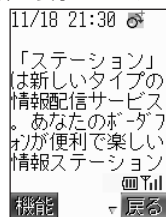

●タイトル一覧画面


タイトルが一覧表示されます。

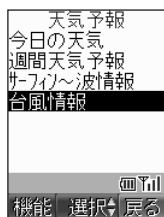

ジャンルを選んだとき



(選択)

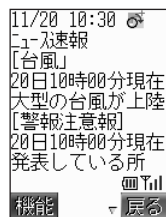

●メインリスト

ジャンル名またはタイトルの先頭部分が表示されます。

●タイトル一覧

タイトルの先頭部分が表示されます。

- タイトルがない情報は、「情報No.XX」というように表示されます。

●情報の色

- 黒 : ジャンル名
無料情報のタイトル
- 緑 : マイリストに登録済みのタイトル
- グレー : 有料情報のタイトル（有料情報の申し込みをされていないとき）


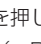
- 保存できる件数を超えて新しい情報を受信すると受信日時の最も古い情報が上書きされます。

メインリストから情報を表示する

メインリストから情報を表示します。


- 有料情報を表示するには、有料情報の申し込みが必要です。申し込んでいても表示できないときは、申込内容の確認をしてください。(➡P22-6)

1 ステーションメニューから で「1.メインリスト」を選び (選択) を押す


- メインリストに情報が一つもないときは、メインリストを取得するかどうかの確認画面が表示されます。情報を受信するときは  で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。以降の操作は「最新の情報を受信する(リスト更新)」の操作3~4と同じです。(➡P22-5)

2 でジャンルを選び (選択) を押す


- ジャンルに分類されないタイトルの場合、メインリストにタイトルが表示されています。情報のタイトルを選んだときは操作4に進みます。

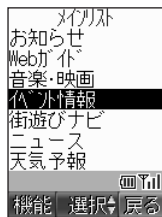

3 でタイトルを選び (選択) を押す

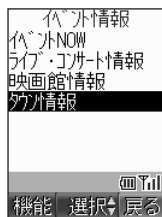

4 情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P20-8)
- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。



情報をマイリストに登録する


メインリストから、情報のタイトルをマイリストに登録します。最大20タイトル登録できます。マイリストについては（●P23-2）

ジャンル単位でまとめて登録することもできます。


- 有料情報を登録するには、有料情報の申し込みが必要です。申し込んでいても登録できないときは、申込内容の確認をしてください。（●P22-6）
- 緊急情報は、あらかじめマイリストに登録されています。

1 メインリストから でジャンルまたはタイトルを選ぶ

- メインリストの表示方法は「メインリストから情報を表示する」の操作1と同じです。（●P22-3）
- タイトル一覧画面、情報画面からも登録できます。
- ジャンルを選んで登録すると、ジャンル内のタイトルがすべて登録されます。

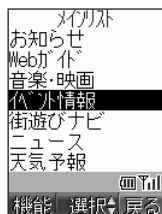

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「マイリスト登録」を選び (選択) を押す

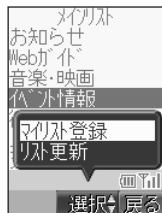

3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

マイリストに登録されます。

- マイリストに登録すると、タイトルの色が黒から緑に変わります。

補足

- マイリストに登録したタイトルの新しい情報が配信されると、新着情報画面と着信音でお知らせします。（●P21-2）
- マイリストの登録を解除するには（●P23-5）
- 情報ナンバーを指定してマイリストに登録できます。（●P23-6）

最新の情報を受信する（リスト更新）

新しい情報を受信して、メインリストの内容を更新します。マイリストに登録したタイトルの情報を受信すると、マイリストも更新されます。


通常、リスト更新は自動的に行われます。自動更新されるのを待たずに、すぐに最新の情報を受信したいときは、この操作を実行してからメインリスト、マイリストを再表示してください。（➡P22-3、23-3）


1 ステーションメニューから  で「3.リスト更新」を選び （選択）を押す

2  で「1.Yes」を選び （選択）を押す

更新が開始され、待受画面に戻ります。

- 更新が終了するまでには数分かかります。
- 更新中でも、電話をかけたり、かかってきた電話に出られます。ただし通話中は更新処理が中断されます。中断が長引くと更新処理は打ち切られます。
- 電波状態が悪い場所などで、更新処理が長引いた場合、更新処理は途中で打ち切られます。

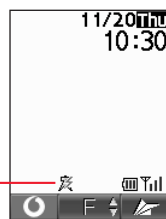

更新中は  が表示されます。

22

メインリスト


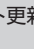
3 更新終了の画面を確認する

更新が終了すると、待受中に更新の終了をお知らせする音が鳴り、リスト更新の完了画面が表示されます。

4 （OK）を押す

待受画面に戻ります。

補足

- メインリストで （機能）を押し、ポップアップメニューから「リスト更新」を選び （選択）を押してもリスト更新を実行できます。
- 更新終了時に鳴る音の種類は変更できません。音量は、メール/etc着信音の設定（ステーション）で変更できます。（➡『基本操作編』P6-12）

申し込み内容を確認する

有料情報の申し込みを行ったあとで、有料情報が利用可能になったかどうかを確認できます。申し込みが受け付けられていると、メインリストから有料情報を表示できます。

1 ステーションメニューから で「7.申込内容確認」を選び (選択)を押す

現在の申し込み内容が表示されます。


2 で「1.申込内容確認」を選び (選択)を押す

確認依頼が送信され、ステーションメニューに戻ります。

- 確認依頼を送信しないときは  で「2.中止」を選び  (選択)を押します。

3 (戻る)を押す


待受画面に戻ります。しばらくすると、申し込み内容の確認結果が配信され、新着情報画面が表示されます。

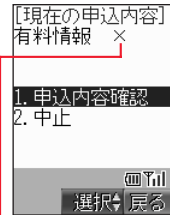

利用可能なときは
○が表示されます。

4 (読む)を押す

確認結果が表示されます。

- すぐに確認結果を表示しないときは  (戻る)を押します。確認結果は、ラピッドメニューから表示できます。(➡P21-3) メインリスト、マイリストからは表示できません。
- 確認結果は、一度表示すると消去されます。





マイリスト


マイリストの見かた

継続して読みたい情報のタイトルをマイリストに登録しておくとし、新しい情報を受信するたびに、自動的にマイリストに保存できます（最大20タイトル、合計100件まで）。また、登録したタイトルの情報を受信したときは、着信音や画面表示でお知らせします。（➡P21-2）

マイリストからタイトルを選択すると、タイトル別一覧画面が表示されます。

●マイリスト


タイトルが一覧表示されます。

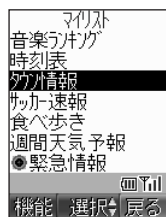

(選択)

●タイトル別一覧画面

選択したタイトルの情報が一覧表示されます。

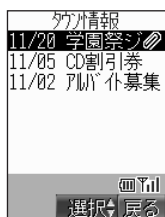

(選択)

●情報画面


選択した情報が表示されます。



添付ファイルの有無

●マイリスト

タイトルの先頭部分が表示されます。タイトルには次の2種類があります。

項目	説明
通常のタイトル	マイリスト登録した情報のタイトルが、登録した日付の新しいものから順に表示されます。
「  緊急情報」	常に表示され、サービスセンターから送られる緊急情報が保存されます。

タイトルがない情報は、「情報No.XX」というように表示されます。

●タイトル別一覧

情報の受信日付と見出し（または本文の先頭部分）が表示されます。

●添付ファイルの有無

画像やサウンドが添付されている情報にはが付きます。

●情報の色

黒：既読情報、または情報がすべて既読のタイトル

赤（下線付き）：未読情報、または未読情報があるタイトル

補足


- 有料情報の申し込みを解除しても、有料情報のタイトルは表示されたままになります。ただし、新しい情報は保存されません。タイトルを消去するにはマイリスト登録解除を実行してください。（➡P23-5）

マイリストから情報を表示する


マイリストに保存されている情報を表示します。

1 ステーションメニューから  で「2.マイリスト」を選び  (選択) を押す

2  で情報のタイトルを選び  (選択) を押す

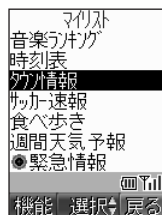


3  で情報を選び  (選択) を押す

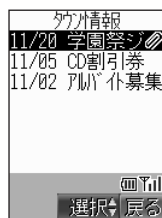

23
マイリスト








4 情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P20-8)

● 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

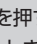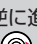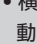

補足

- 選択したタイトルに複数の情報があるときは、情報画面で  を押して他の情報を表示できます。
-  を押すと受信日時の古い情報に切り替わります。  を押すと逆に進みます。
- 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、  で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります ( を押し続けると自動的に切り替わります)。  も同様です。

項目の順番を入れ替える


マイリストに表示されているタイトルの表示順序を入れ替えます。

- 上へ移動 : タイトルを1つ上に移動します。
- 先頭へ移動 : タイトルを画面の先頭に移動します。

◆例：タイトルを画面の先頭に移動するとき

1 マイリストから でタイトルを選ぶ

- マイリストの表示方法は「マイリストから情報を表示する」の操作1と同じです。(▶P23-3)


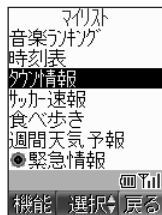


23

マイリスト

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「先頭へ移動」を選び (選択) を押す

タイトルが画面の先頭に表示されます。

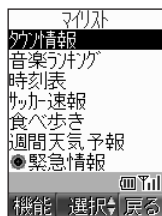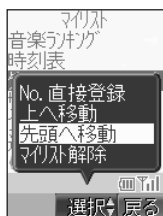


補足


- 「 緊急情報」の表示順序は変更できません。

マイリスト登録を解除する

マイリストへの情報の登録を解除します。解除したタイトルの情報はマイリストから消去されます。また、解除したタイトルの新しい情報を受信してもマイリストには保存されません。

1 マイリストから で情報を選ぶ

- マイリストの表示方法は「マイリストから情報を表示する」の操作1と同じです。(●P23-3)
-  緊急情報は解除できません。

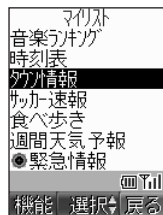


2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「マイリスト解除」を選び (選択) を押す


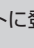
3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

マイリストの登録が解除されます。

- 解除を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

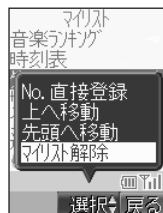

補足

- メインリストから、マイリストに登録されているタイトルを選んで  (機能) を押し、ポップアップメニューから「マイリスト解除」を選び  (選択) を押しても解除できます。ただし、有料情報の申し込みを解除したあとに、マイリストに登録した有料情報を解除するときは、マイリストから解除を実行してください。

情報ナンバーを指定して登録する


メインリストに表示されていない情報でも、情報ナンバーがわかっている場合は、情報ナンバーを指定してマイリストに登録できます。

- 有料情報を登録してご利用になるには、有料情報の申し込みが必要です（申し込みをされていなくても情報ナンバーは登録できますが、情報を受信してもマイリストには保存されません）。

1 マイリストを表示する

- 表示方法は「マイリストから情報を表示する」の操作1と同じです。（➡P23-3）

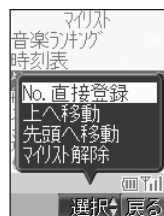

2 （機能）を押し、ポップアップメニューから「No.直接登録」を選び （選択）を押す



23

マイリスト


3 情報ナンバーを登録する

- ① （選択）を押す
- ② 情報ナンバーを入力し、（決定）を押す

- ③ （登録）を押す

指定した情報がマイリストに登録されます。

- マイリストには登録した情報ナンバーが表示されます。登録した情報ナンバーの情報を受信すると、受信した情報のタイトルの表示に変わります。
- 情報ナンバーを登録したときに、メインリストに同じ情報ナンバーの情報があれば、その情報がマイリストに保存され、情報のタイトルがマイリストに表示されます。

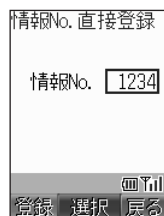



お天気アイコン

お天気アイコンを待受画面に表示する

ステーションで配信される天気予報にしたがって、現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコンで表示できます。


●お天気アイコンはあくまでも目安としてご利用ください。


有料情報の申し込み後に最初に設定する

有料情報の利用が可能になってから最初にステーションを利用するときに、お天気アイコンを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

1 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

お天気アイコンを表示するように設定されます。

- お天気アイコンを表示しないときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。
-  (詳細) を押すと、お天気アイコンの説明を表示できます。

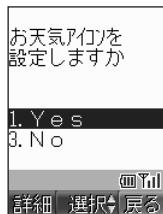


あとから設定する

1 ステーションメニューから で「4.お天気アイコン」を選び (選択) を押す




2 で「1.待受表示設定」を選び (選択) を押す

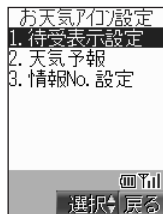- お天気アイコンのご利用にはステーションの有料情報の申し込みが必要です。申し込んでいても設定できないときは、申し込み内容の確認をしてください。(P22-6)



3 で「1.On」を選び (選択) を押す

お天気アイコンを表示するように設定されます。

- お天気アイコンを解除するときは  で「3.Off」を選び  (選択) を押します。
-  (詳細) を押すと、お天気アイコンの説明を表示できます。


●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

お天気アイコンの表示について

お天気アイコンを表示するように設定すると、ディスプレイとサブディスプレイにお天気アイコンが表示されます。

お天気アイコン

☀️: 晴れ ☁️: 曇り 🌧️: 雨 ❄️: 雪 ⚡️: 雷
 🌑: のち (例) 🌒: 晴れのち曇り
 🌒: / : とときどき (例) 🌒: 曇りとときどき雨

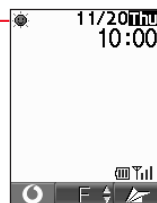

- ステーションで新しい天気予報を受信すると、お天気アイコンが自動的に更新されます。更新のタイミングは以下のとおりです。
 - 天気予報の更新時刻になったとき
 - 移動して別のエリアの天気予報を受信したとき
 - メインリストの更新時間になったとき
 - リスト更新を行ったとき
- 設定直後はお天気アイコンが表示されない場合があります。すぐに表示したいときはリスト更新を行ってください。(➡P22-5)

お天気アイコンの情報ナンバーを変更するには

お買い上げ時は「57451」に設定されています。

当社から情報ナンバーについてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更するとお天気アイコンをご利用いただけなくなります。

- ① ステーションメニューから で「4.お天気アイコン」を選び (選択) を押す
- ② で「3.情報No.設定」を選び (選択) を押す
- ③ 操作暗証番号を入力する
- ④ (選択) を押す
- ⑤ 情報ナンバーを入力し (決定) を押す
- ⑥ (登録) を押す

注意

- 次の場合、お天気アイコンは表示されません。
 - メール/etc禁止設定でステーションを利用しない設定をしているとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - ステーションに対応していない地域に移動したとき
 - 有料情報の申し込みをされていないとき
 - 天気予報情報に異常があったとき

天気予報を表示する

ステーションで配信された天気予報を表示できます。


●天気予報を未受信のときは表示できません。


1 ステーションメニューから  で「4.お天気アイコン」を選び
 (選択) を押す

2  で「2.天気予報」を選び  (選択) を押す

ステーションで受信している最新の天気予報が表示されます。

●天気予報の表示にはステーションの有料情報の申し込みが必要です。申し込んでいても表示できないときは、申し込み内容の確認をしてください。(▶P22-6)

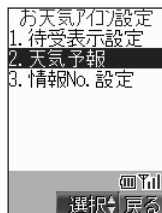

●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。




保存情報

保存情報の見かた

メインリストまたはマイリストから保存情報へ登録した情報が表示されます。
保存情報画面には全一覧画面とタイトル一覧画面があり、切り替えてご利用になれます。(P25-3)
お買い上げ時は、全一覧画面に設定されています。

●全一覧画面

全情報が一覧表示されます。

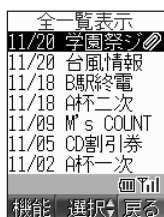

(選択)

●情報画面


選択した情報が表示されます。



切替え


●タイトル一覧画面

タイトルが一覧表示されます。

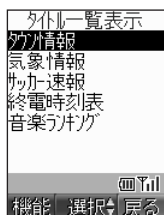

●タイトル別一覧画面

タイトルに含まれる情報が一覧表示されます。

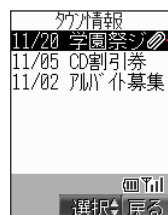

(選択)



(選択)

添付ファイルの有無

25

保存情報

※全一覧表示、タイトル別一覧表示とも、情報は受信日時の新しい順に表示されます。

●全一覧

情報の受信日付と情報の見出し（または本文の先頭部分）が表示されます。

●タイトル一覧

タイトルの先頭部分が表示されます。

- タイトルがない情報は、「情報No.XX」というように表示されます。



●タイトル別一覧



情報の受信日付と見出し（または本文の先頭部分）が表示されます。

●添付ファイルの有無

画像やサウンドが添付されている情報にはが付きます。

全一覧とタイトル一覧を切り替えるには

 (機能) を押し、ポップアップメニューから「タイトル一覧表示」を選び  (選択) を押します。

- 全一覧に戻すには  (機能) を押し、ポップアップメニューから「全一覧表示」を選び  (選択) を押します。

保存情報へ情報を登録する

メインリスト、マイリストの情報は自動的に更新されるため、残しておきたい情報は、保存情報へ登録してください。


- 情報の保存容量については (●P14-5)

1 情報画面を表示する

- 情報画面の表示方法は (●P22-3、P23-3)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「保存情報へ登録」を選び (選択) を押す

- 情報を保存するメモリに空きがないときは登録できません。不要なメッセージや情報を消去して操作し直してください。(●P7-7、18-7、25-5)

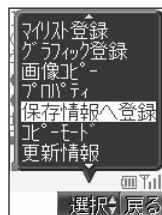


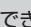


25
保存情報

3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

選択した情報が登録されます。

補足


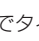
- 情報を保存するメモリの空きが少なくなると、待受画面に  または  が表示されます。(●P14-5)
- 情報が登録不可のサウンドを含む場合、一部のファイルが登録できない旨のテロップが表示され、登録不可のサウンドを除いて保存情報へ登録されます。登録可／不可は、サウンドを選んで  (機能) を押し、ポップアップメニューから「プロパティ」を選び  (選択) を押すと確認できます。

保存情報を表示する

保存情報へ登録されている情報を表示します。

◆例：全一覧画面から表示するとき

1 ステーションメニューから  で「5.保存情報」を選び  (選択) を押す


- タイトル一覧画面に切り替えているときはタイトルが一覧表示されます。  でタイトルを選び  (選択) を押します。

2  で情報を選び  (選択) を押す










3 情報を読む

- 情報画面の見かた (←P20-8)

- 待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

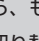

補足

- 複数の情報があるときは、情報画面で  を押して他の情報を表示できます。
 -  を押すと受信日時の古い情報に切り替わります。  を押すと逆に進みます。
 - 横に広い画像があるときや、選択項目が横に並んでいるときは、  で端まで移動してから、もう一度  を押すと情報が切り替わります ( を押し続けると自動的に切り替わります)。  も同様です。
- 保存情報を表示したときは、登録不可のサウンドは再生できません。

情報を消去する


1件ずつ消去する

全一覧画面またはタイトル別一覧画面で行います。


◆例：全一覧画面から消去するとき

1 全一覧画面から で情報を選ぶ

- 全一覧画面の表示方法は「保存情報を表示する」の操作1と同じです。
(●P25-4)

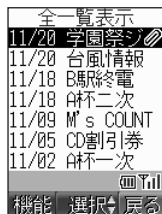

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び (選択) を押す

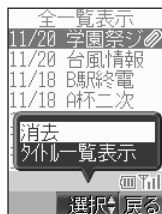



3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

選択した情報が消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。

補足

- 情報画面で  (機能) を押し、ポップアップメニューから「消去」を選び  (選択) を押しても消去できます。

25


保存情報

■ タイトルごとに情報を消去する


タイトル一覧画面で行います。

1 タイトル一覧画面から、 でタイトルを選ぶ

- タイトル一覧画面の表示方法は「保存情報を表示する」の操作1と同じです。(➡P25-4)
- 全一覧画面が表示されたときはタイトル一覧画面に切り替えます。(➡P25-3)

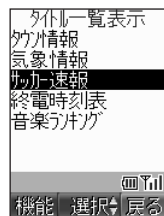

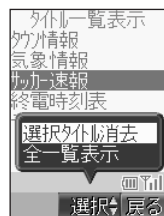

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「選択タイトル消去」を選び (選択) を押す



3 で「1.Yes」を選び (選択) を押す

選択したタイトルの情報がすべて消去されます。

- 消去を中止するときは  で「3.No」を選び  (選択) を押します。



情報画面の操作

情報を利用する


情報画面の電話番号やE-mailアドレスを利用する

受信情報中の電話番号やE-mailアドレスから簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。メモリダイヤルにも登録できます。

利用できる電話番号やE-mailアドレスは下線付きで表示されます。


1 情報画面から で電話番号またはE-mailアドレスを選び (選択) を押す

- 情報画面の表示方法は (➡P22-3、23-3、25-4)

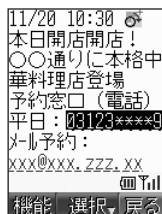

選択画面が表示されます。

- 以降の操作は、ウェブの情報画面からの操作と同じです。
 - ・「電話をかける」の操作2以降 (➡P15-11)
 - ・「メールを送信する」の操作2 (➡P15-11)
 - ・「メモリダイヤルに登録する」の操作2以降 (➡P15-12)

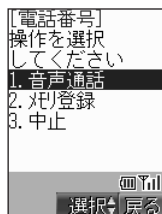

26

ウェブの情報を表示する

情報画面の操作

受信情報中の、ウェブの関連情報が設定されている項目から、ワンタッチでリンク情報を表示できます。表示を終了するとステーションの情報画面に戻ります。

リンク情報が設定されている項目は下線付きで表示されます。




1 情報画面から で関連項目を選び (選択) を押す

リンク先の情報が受信されます。

- 情報画面の表示方法は (➡P22-3、23-3、25-4)
- 情報が表示されるまでに時間がかかる場合があります。



2 表示されたら情報を読む

- 情報画面の見かた (➡P14-6)
- ステーションの情報画面に戻るときは  (戻る) を押します。確認画面が表示されますので、 で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。


情報画面からインターネットにアクセスする

受信情報中のURLから、ウェブを利用してインターネットにアクセスできます。
選択可能なURLは下線付きで表示されます。




1 情報画面から でURLを選び (選択) を押す

URLがサービスセンターに送信され、情報が受信されます。

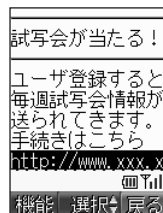- 情報画面の表示方法は (●P22-3、23-3、25-4)
- 情報が表示されるまでに時間がかかる場合があります。



2 表示されたら情報を読む

- 情報画面の見かた (●P14-6)
- ステーションの情報画面に戻るときは  (戻る) を押します。確認画面が表示されますので、 で「1.Yes」を選び  (選択) を押します。

受信情報の文字をコピーする


コピーが許可されている情報では、情報画面から文字をコピーし、メールでのメッセージ作成時やメモリダイヤル登録時などに、文字入力画面に貼り付けることができます。

ステーションで取得した情報は、個人として楽しむなどの場合の他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。ご注意ください。

1 情報画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「コピーモード」を選び (選択) を押す

コピーできる状態になります。

- 情報画面の表示方法は (●P22-3、23-3、25-4)
- 以降の操作は、ウェブの「受信情報の文字をコピーする」の操作2以降と同じです。(●15-13)

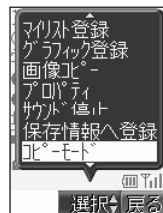

位置情報を送信する


受信情報中に位置情報送信用の選択項目がある場合、項目を選択して、ステーションで自動的に取得している位置情報（現在地の住所など）を送信できます。

位置情報の送信は、ウェブ設定で位置情報ウェブ送信を「On」にしているときのみ行えます。

1 情報画面から で位置情報送信用の項目を選び (選択) を押す

位置情報の画面が表示されます。

- 情報画面の表示方法は（➡P22-3、23-3、25-4）
- 位置情報がないときは「<位置情報なし>」と表示されます。
- 以降の操作はウェブの「位置情報を送信する」の操作2以降と同じです。
（➡P15-14）

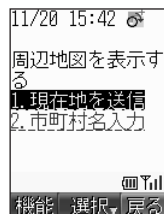

画像とサウンドの操作

受信情報に画像やサウンドが含まれているときは、以下の各操作が行えます。操作方法はウェブの情報画面と同じです。それぞれの参照先をご覧ください。


画像の操作

- 画像をデータボックスのグラフィックボックスに登録できます。登録した画像は待受画面などに表示できます。(➡P15-5)
- 画像をコピーしてロングメールに添付できます（画像によってはコピーできない場合があります）。(➡P4-12)



サウンドの操作

- サウンドが添付されている情報を表示すると、サウンドが自動再生されます。サウンドを手動で停止したり再生したりできます。(➡15-7) 画像付きのサウンドを受信した場合は、自動的に画像が表示され、サウンドが再生されます。(➡P15-8)
- サウンドをデータボックスのサウンドボックスに登録できます（サウンドによっては登録できない場合があります）。登録したサウンドは着信音などに設定できます。(➡P15-9)
- サウンドをコピーしてロングメールに添付できます（サウンドによってはコピーできない場合があります）。(➡4-19)
- サウンドにリンクされた情報がある場合、リンク先の情報を表示できます。(➡P15-9)

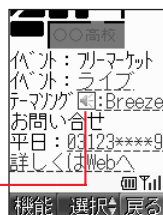

サウンド

補足


- ステーションの情報画面からは、画像やサウンドの再受信は行えません。

情報更新日時を表示する

情報が更新された日付や時刻などを画面に表示して確認できます。

1 情報画面で (機能) を押し、ポップアップメニューから「更新情報」を選び (選択) を押す

- 情報画面の表示方法は (▶P22-3、23-3、25-4)

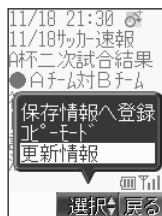


2 (OK) を押す


情報画面に戻ります。

一番古い情報から順に
1、2…となります。

タイトルあたり1件し
か保存できない情報の
場合に表示されます。

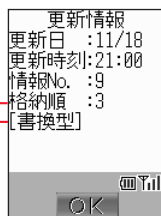

マイリストから表
示したとき

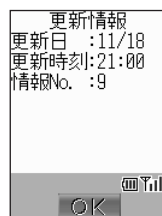

メインリスト・
保存情報から表
示したとき




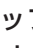
位置情報

位置情報を表示・更新する



位置情報（現在地の住所など）を画面に表示できます。

位置情報は、V301Dの移動に従って自動的に更新されます。ただし、移動中などはタイミングによって位置情報が更新されていない場合があります。位置情報が正しく表示されない場合は、手動で更新してください。

1 ステーションメニューから  で「6.位置情報」を選び  (選択) を押す

2 位置情報を更新するときは  (機能) を押し、ポップアップメニューから「更新」を選び  (選択) を押す



3  で「1.Yes」を選び  (選択) を押す
新しい位置情報が届くと、画面の情報が更新されます。

●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

注意

- 表示される位置情報は基地局から配信される情報です。地理的、物理的要因や電波状況などにより、必ずしも最寄りの基地局からの情報を表示しない場合があります。

メッセージに位置情報を入力する

ロングメールやスカイメールなどのメッセージに、V301Dが取得した位置情報を入力できます。



◆例：ロングメールの本文欄に位置情報を入力するとき

1 ロングメール作成画面から  で本文欄を選び  (選択) を押す


● ロングメール作成画面の表示方法は (P4-3)

2 本文を入力する

3 位置情報を入力する位置にカーソルを合わせる

4  (機能) を押し、ポップアップメニューから「位置情報」を選び  (選択) を押す

位置情報が入力されます。

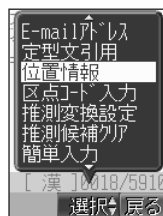

注意

● 表示される位置情報は基地局から配信される情報です。地理的、物理的要因や電波状況などにより、必ずしも最寄りの基地局からの情報を表示しない場合があります。

27

位置情報

A thick red line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then turns downwards and to the right, ending near the bottom center of the page.

ステーション設定

設定をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット）

設定をリセットすると、以下の項目がお買い上げ時の設定に戻ります。

項 目	お買い上げ時の設定	参照先
お天気アイコンの待受表示設定	Off	P24-2
お天気アイコンの情報ナンバー	57451	P24-3
センター番号	*7051	P28-3
更新時間設定	6時間	P28-4
ブラウザメモ	なし	P14-9
保存情報画面の表示形式	全一覧	P25-2



1 ステーション設定リセットの画面を表示する

①ステーションメニューから  で「8.ステーション設定」を選び （選択）を押す

②  で「1.設定リセット」を選び （選択）を押す

2 で「1.Yes」を選び （選択）を押す

ステーション設定がリセットされます。

●リセットを中止するときは  で「3.No」を選び （選択）を押します。

●待受画面に戻すには （戻る）を1秒以上押します。

情報をまとめて消去する

メインリスト、マイリスト、保存情報、位置情報をまとめて消去します。未読の情報も消去されます。

- 位置情報を消去すると、掲示板に登録されている位置情報も消去されます。
- マイリストを消去すると、タイトルのマイリスト登録も解除されます。ただし、緊急情報は解除されません。



1 メモリ消去の画面を表示する


①ステーションメニューから  で「8.ステーション設定」を選び （選択）を押す

②  で「2.メモリ消去」を選び （選択）を押す

③操作暗証番号を入力する

2 消去する情報を ☒ にする

画面表示時には保存情報が ☒、他は ☐ になっています。変更するときは、変更する項目の ☒ または ☐ を  で選び  (選択) を押します。

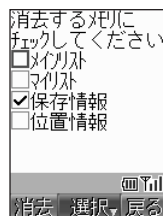

3 (消去) を押す

選択した情報が消去されます。





●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

センター番号を変更する



センター番号は、サービスセンター（ステーション）に接続するための番号です。お買い上げ時は「*7051」に設定されています。

当社からセンター番号についてのお知らせがない限り、変更しないでください。変更すると、申込内容確認が行えなくなります。

1 センター番号画面を表示する

- ①ステーションメニューから  で「8.ステーション設定」を選び  (選択) を押す
- ②  で「3.センター番号変更」を選び  (選択) を押す
- ③操作暗証番号を入力する

2 センター番号を変更する

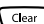- ①  を1秒以上押す
表示されているセンター番号が消去されます。
- ②新しいセンター番号を入力し  (決定) を押す
センター番号が設定されます。

●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

情報の更新時間を設定する

リスト更新が長時間行われなかったときに、最大何時間経過したら自動的に新しい情報を受信してメインリスト、マイリストを更新するかどうかを設定します。お買い上げ時は「6時間」に設定されています。

◆例：更新時間を12時間に設定するとき


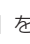
1 更新時間設定画面を表示する


①ステーションメニューから  で「8.ステーション設定」を選び  (選択) を押す


②  で「4.更新時間設定」を選び  (選択) を押す

2 で「2.12時間」を選び (選択) を押す

更新時間間隔が12時間に設定されます。

- 経過時間による更新を行わないときは  で「3.周期受信しない」を選び  (選択) を押します。

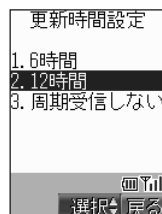

●待受画面に戻すには  (戻る) を1秒以上押します。

補足

- リスト更新は、通常、V301Dの電源を入れたときや、マイリストに保存されている情報の次回更新時刻になったときなどに自動的に実行されます。必要に応じて手動でも更新できます。(●P22-5)
- 設定した更新時間が経過する前にリスト更新が実行されたときは、その時点から経過時間が再カウントされます。

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone.jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Mail	29-2	Composing and Sending Mail.....	29-5
■ Mail Menu	29-2	■ Sending Long Mail.....	29-5
■ Creating an Original Mail Address	29-3	■ Sending Sky Mail.....	29-6
Receiving Mail	29-4	■ Send Options.....	29-6
■ Opening Received Mail	29-4	Web	29-7
■ Retrieving Long Mail	29-4	■ Web Menu	29-7
■ Replying to Received Mail	29-4	■ Searching the Mobile Internet	29-7
■ Forwarding Received Mail	29-4	Station (Japanese Only)	29-8
		■ Station Menu	29-8
		Customer Service	29-9

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Use your handset to exchange text/multimedia messages with compatible handsets, PCs and other devices via the Internet. In this manual Vodafone live! Service Center is referred to as “the Center” and compatible handsets as “Vodafone handsets.”

■ Long Mail

Long Mail requires a separate subscription. Use Long Mail to exchange messages of up to 6,000 single-byte characters with Vodafone handsets and e-mail compatible handsets, as well as PCs and other devices via the Internet. Attach image and sound files to send multimedia messages.

■ Sky Mail

Use Sky Mail to exchange messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets and e-mail compatible handsets, as well as PCs and other devices via the Internet. E-mail reception requires a separate subscription. In addition to sending the same message to multiple recipients, send messages to Vodafone handsets from fixed line phones and public pay phones with touch-tone dialing.

Mail Menu

Access Mail from Mail Menu.

- 1 Press  
- 2 Press 
→ Mail Menu appears.
- 3 Use  to select a menu item and press  **Select**

■ Greeting

Use Greeting messages to specify the date and time when a message will appear on another subscriber's Vodafone handset.

■ Sky Melody

Download melodies from Sky Melody Center and use them as ring tones.

Tip

Retry Function

When handset power is off or the handset is out-of-range, messages cannot be delivered. These messages are stored at the Center, which attempts to resend messages until they can be delivered. Messages are automatically deleted after 72 hours.

Menu item	Description
1. Inbox	View and edit received mail here
2. Sentbox	View and edit sent and unsent mail here
3. Long Mail	Send Long Mail from here
4. Sky Mail	Send Sky Mail from here
5. Greeting	Send Greeting messages from here
6. Sky Melody	Download Sky Melodies from here
7. Settings	Adjust and customize Mail Settings here

Creating an Original Mail Address

Customize your mail address. Change the alphanumeric before @ of your handset mail address.

- 1 Press
- 2 Press
- 3 Use to select **1. Vodafone Web** and press
- 4 Use to select **My Vodafone** and press
- 5 Use to select **オリジナルメール設定 (Original Mail Address)** and press
- 6 Use to select **暗証番号を入力して下さい。(Enter Center Access Code)** field and press
- 7 Enter Center Access Code and press
- 8 Use to select **OK** and press
- 9 Use to select **②メールアドレス編集 (Edit Mail Address)** and press
- 10 Use to select **ご希望のアカウントを入力して下さい。(Enter an Address)** field and press

- 11 Enter a mail address and press



- 12 Use to select **OK** and press






Tip

After Step 12, if **ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。** (Address in Use, Please Try Another) appears, re-select the field and press to enter another address, then repeat Step 12.
If **オリジナルメールアドレスを正しく入力してください。(Address Incorrect, Re-enter)** appears, re-enter the address within the given parameters.

Receiving Mail

Opening Received Mail

1 New mail arrives

- Handset rings/vibrates, and *New Mail* and  appear.
-  appears for new Long Mail.
 - When *Long Mail Notice* and  appear, see "Retrieving Long Mail."


2 Press (Side Key 1)

- Sender information, subject (Long Mail only) and initial portion of message appear on Sub Display.

3 Open handset

4 Read a message

Retrieving Long Mail

Long Mail Notice and  appear for messages over 384 single-byte characters. Follow these steps to retrieve Long Mail messages.

1 Long Mail Notice arrives

2 Press (Side Key 1)

- Sender information, subject and initial portion of message appear on Sub Display.

3 Open handset

4 Use to select **More** and press **Select**

Replying to Received Mail

1 Press

2 Use to select *1. Inbox* and press **Select**

3 Use to select a message and press **Select**

4 Press **Function**

- Pop-up menu appears.

5 Use to select *Return Mail* and press **Select**

6 Use to select *1. Sky Mail* or *2. Long Mail* and press **Select**

7 Use to select *Text field* and press **Select**

8 Compose a message and press **OK**

9 Press **Send**

Forwarding Received Mail

Example: Forwarding Sky Mail

1 Press

2 Use to select *1. Inbox* and press **Select**

3 Use to select a Sky Mail message and press **Select**

4 Press **Function**

- Pop-up menu appears.

5 Use to select *Forward* and press **Select**

6 Use to select **Address field** and press **Select**

7 Use to select a **Search Method** and press **Select**

8 Enter an address and press **OK**

9 Press **Send**

Composing and Sending Mail

Sending Long Mail

1 Press

2 Use to select **3. Long Mail** and press **Select**

3 Use to select **Address field** and press **Select**

4 Select **TO** or **CC** as required

- ① Use to select **TO** and press **Select**
- ② Use to select **TO** or **CC** and press **Select**

5 Enter addresses

- ① Use to select **Address field** and press **Select**
- ② Use to select a **Search Method** and press **Select**
- ③ Enter an address and press **OK**
 - Use to select **Search** and press **Select** to enter address from Phone Book.
 - Use to select **Groups** and press **Select** to enter multiple addresses.

6 Press **Back**

7 Enter a subject

- ① Use to select **Subject field** and press **Select**
- ② Enter a subject and press **OK**

8 Enter a message

- ① Use to select **Text field** and press **Select**
- ② Enter a message and press **OK**



9 Set Options

- ① Use to select **Option** and press **Select**
- ② Set the following options as needed:
 - Add Signature
 - Delivery Confirmation
 - Attach animation, images or sounds
 - Enter Schedule data
- ③ Press **Back**



10 Press **Send**



Sending Sky Mail


1 Press  


2 Use  to select **4. Sky Mail** and press  **Select**


3 Enter an address

① Use  to select Address field and press  **Select**

② Use  to select a Search Method and press  **Select**

③ Enter an address and press  **OK**


Use  to select **Search** and press

 **Select** to enter address from Phone Book.

4 Enter a message

① Use  to select Text field and press

 **Select**

② Enter a message and press  **OK**

5 Set options

① Use  to select **Option** and press

 **Select**

② Set the following options as needed:

- Attach animation
- Enter Schedule data
- Set Send Options (see table below)

③ Press  **Back**

6 Press  **Send**

Send Options

Use these Send Options when sending mail (except Long Mail):

Option	Description
Confirmation	Request Delivery Report to confirm mail delivery
Priority	Set delivery priority
Privacy Level	Require Security Code to open mail
Ring Tone	Change ring tone on recipient's handset for incoming mail
Vibration	Instruct recipient's handset to vibrate for incoming mail
Delivery Time	Set date and time for mail delivery
Retry Time Limit	Set shorter time limit for mail delivery
Recipient Type	Set recipient's delivery terminal
PIN	Enter appropriate PIN if recipients use PIN Filter
Sub Address	Enter Sub Address if the server requires it
BBS Request	Send Sky Mail with BBS Request

Web






Access a variety of information. Download up to 6,000 single-byte characters, images and sounds. In this manual, Vodafone live! Service Center is referred to as “the Center” and compatible handsets as “Vodafone handsets.”

Access from Main Menu

Select an item from Main Menu to download information (mostly Japanese).

Web Menu

Use Web Menu to access Web.

- 1 Press  
- 2 Press 
→ Web Menu appears.
- 3 Use  to select a menu item and press  **Select**

Menu Item	Description
1. Vodafone Web	Start here to access Web information
2. Favorites	Save Web information for future use here
3. Web Info	Save Web information from Vodafone Web or by Auto Delivery here
4. Bookmarks	Bookmark URLs for future access
5. URL Entry	Enter URLs to access Internet
6. Settings	Adjust and customize Web Settings here


Auto Delivery Service

Use Auto Delivery Service to receive notices concerning updated information automatically whenever it becomes available. Access the information from the notification.

Searching the Mobile Internet

Download information from Mobile Internet via Web. Select Global Net for information in languages other than Japanese.

Example: Opening Global Net

- 1 Press  
- 2 Press 
- 3 Use  to select *1. Vodafone Web* and press  **Select**
→ Main Menu appears. It is available only in Japanese.
- 4 Use  to select *Global Net* and press  **Select**
- 5 Use  to select a menu item and press  **Select**
- 6 Press  **Back** for 1+ seconds to return to Standby

Station (Japanese Only)

Station provides area information from the nearest Vodafone base station and automatically delivers it to Vodafone handsets. Access phone numbers, mail addresses and URLs in the downloaded information. Identify your current location and request relevant information. Choose from free and fee-based information. Fee-based information requires prior registration for access.


Station Menu

Access Station from Station Menu.

1 Press  

2 Press 

→ Station Menu appears.

3 Use  to select a menu item and press  

Menu Item	Description
1. Main List	Start here to access Station information
2. My List	Save Main List information for future use here
3. Update List	Receive new information to update Main List
4. Weather	Show weather forecast on Standby Display
5. Station Info	Save Station information here
6. Location Info	Show and update Location Info
7. Access Status	Confirm fee-based subscriptions
8. Settings	Adjust and customize Station Settings here

Customer Service













For questions about a Vodafone handset or service, please call General Information.
For service or handset repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or 113 for Customer Assistance

■ Call These Numbers Toll Free from Fixed Line Phones

Subscription Area

Hokkaido · Aomori · Akita · Iwate · Yamagata · Miyagi · Fukushima · Niigata Tokyo · Kanagawa · Chiba · Saitama · Ibaraki · Tochigi · Gunma · Yamanashi · Nagano · Toyama · Ishikawa · Fukui	General Information	 0088-240-157
	Customer Assistance	 0088-240-113
Aichi · Gifu · Mie · Shizuoka	General Information	 0088-241-157
	Customer Assistance	 0088-241-113
Osaka · Hyogo · Kyoto · Nara · Shiga · Wakayama	General Information	 0088-242-157
	Customer Assistance	 0088-242-113
Hiroshima · Okayama · Yamaguchi · Tottori · Shimane	General Information	 0088-259-157
	Customer Assistance	 0088-259-113
Tokushima · Kagawa · Ehime · Kochi	General Information	 0088-247-157
	Customer Assistance	 0088-247-113
Fukuoka · Saga · Nagasaki · Oita · Kumamoto · Miyazaki · Kagoshima · Okinawa	General Information	 0088-250-157
	Customer Assistance	 0088-250-113



付録

こんなときは


メール、ウェブ、ステーションの各サービスを実行できなかったときに表示される画面の意味と対処方法を示します。

メール

メッセージの再送信について

メッセージの送信が正しく行えなかった場合、メッセージの再送信は次のようにして行ってください。

●メッセージの作成画面に戻ったとき

必要に応じて内容を修正のうえ再送信してください。すぐに再送信しないときは  (戻る) を押してメッセージ作成を終了してください。

●待受画面に戻ったとき

メッセージは送信メールボックスに保存されます。送信メールボックスから再送信します。(●P8-8)

表 示	意 味	対処方法
相手が受け付けません	相手がメッセージを受け付けませんでした。	相手がメッセージを受信できる状態か確認してください。
宛先種別変更できません	宛先を設定済みのため個別送信とグループ送信を変更できません。	宛先を消去してから変更してください。
宛先を一部削除しました	宛先の空欄が少なかったため、メールグループの宛先の一部が宛先欄に設定できませんでした。	必要に応じて宛先を修正してください。設定できなかった宛先に送るには、同一内容でもうひとつメッセージを作成してください。
宛先を確認してください	宛先の電話番号またはE-mailアドレスが誤っているため送信に失敗しました。	宛先の設定を確認してから再送信してください。電話番号の先頭に184、186を付けているときは、184、186なしで送信してみてください。
宛先を設定してください	宛先が設定されていないか、すべて「CC」になっています。	宛先（「TO」）を最低1件設定してください。
インターネットアクセス規制中のため使用できません	アクセス規制設定が「On」に設定されているため実行できません。	アクセス規制設定を解除してください。(●P19-9)
応答がないため接続が中断されました	一定時間内にサービスセンターから応答がありませんでした。	しばらくたってから再実行してください。
お取り扱いできません	サービスセンターがメンテナンス中です。	しばらくたってから再実行してください。
	サービスセンターの番号が間違っています。	センター番号を誤って変更した場合は、正しく設定してください。(●P11-2)

表 示	意 味	対処方法
カーソル以降が文字数オーバーです	入力した文字が送信可能な最大文字数を超えています。	カーソルが最大文字数を超えた最初の文字に移動しますので、文字を減らしてください。
該当するデータはありません	該当するメモリダイヤルが登録されていません。	検索条件を変えて再度検索してください。
	画像やサウンドがコピーされていません。	画像やサウンドをコピーしてください。(●P4-12、4-19)
該当するメッセージはありません	添付可能な画像やサウンドが保存されていません。	_____
	ロングメール通知がないため一括読み出しは行えません。	_____
該当するメッセージはありません	検索条件に該当するメッセージが受信メールボックスまたは送信メールボックスにありません。	_____
画像が小さすぎます	画像が小さすぎるため待受画面などに設定できません。	_____
画像処理できません	ロングメールに画像を添付する際の処理に失敗しました。	_____
画像添付できません	「非対応機種」を指定してアニメーションのアニメーションを設定しているときは、画像は添付できません。	画像を添付するには、アニメーションの設定を解除してください。(●P4-11)
空白を消去してください	定型文の可変部にスペース（空白）は使用できません。	スペース（空白）を消去してください（途中のスペースを消去しても同じ表示が出るときは、文字の後ろの方にスペースがあります）。
原画像が大きすぎます	画像を縮小しても、メッセージに添付可能なサイズにならないため、「自動」は選択できません。	本文やサウンドを添付しているときは、本文の文字数を減らしたり、サウンドの添付を解除すると添付できる場合があります。
現在送信できません	電波が届かない場所にいるなどの理由により、サービスセンターに接続できません。	電波状態のよいところへ移動してから再実行してください。
〔件名〕のサイズを調整します	件名が送信可能な最大文字数を超えるため、超過した文字を切り捨てました。	件名を確認し、必要に応じて修正してください。
このサービスエリアでは現在ご利用になれません	メールを利用できない地域にいます。	メールを利用できる地域に移動してから再実行してください。
これ以上追加できません	宛先が上限まで設定済みです。	他の宛先に送るには、同一内容でもうひとつメッセージを作成してください。
再生できません	サウンドのデータが壊れているか、再生できない形式です。	_____


表 示	意 味	対処方法
再度行ってください	サービスセンターが配信確認、配信キャンセル、配信変更を受け付けただかどうか不明です。	しばらくたってから配信確認、配信キャンセル、配信変更を再実行してください。
	サービスセンターの番号が間違っています。	センター番号を誤って変更した場合は、正しく設定してください。 (●P11-2)
参照中のメッセージが消去されました	受信データに異常があったため、表示中の連結メッセージが消去されました。	ロングメール通知を表示中のときは、メールボックス更新を行ってロングメール通知を再受信してください。(●P7-6) ロングメール通知以外を表示中のときは、発信者がわかれば再送信してもらってください。
処理を中断します メモリを消去して実行してください	受信メッセージを保存するメモリに空きがないため、ロングメールの受信またはメールボックス更新が行えません。	実行するには、不要な受信メッセージや情報を消去してください。 (●P7-7、18-7、25-5)
接続が中断されました	サービスセンターとの接続が中断されました。	しばらくたってから再実行してください。
接続が中断されました 再接続しますか	一時的に圏外に移動したなどのためサービスセンターとの接続が中断されました。	再接続するときは「1.Yes」、処理を中止するときは「3.No」を選び  (選択) を押します。
設定がOffになっています	メールを利用しない設定になっています。	メールを利用するように設定してください。(●P1-8)
	ウェブを利用しない設定になっているため、ウェブの情報を表示できません。	ウェブを利用するように設定してください。(●P1-8)
[センターメッセージ] ………	サービスセンターからの応答メッセージが表示されます。	表示内容に従って対処してください。
送信データが大きすぎます	送信データが大きすぎるため送信できません。	本文の文字数を減らす、画像やサウンドの添付をやめるなどして送信データを小さくしてください。送信データのサイズは、ロングメール作成画面で確認できます。(●P4-2) 画像を添付しているときは、画像を縮小すると添付できる場合があります。(●P4-18)
送信できません	メッセージが正常に送信されませんでした。	しばらくたってから再送信してください。
送信できませんでした	サービスセンターで、メッセージを正常に受信できませんでした。	しばらくたってから再送信してください。



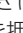

表 示	意 味	対処方法
定型文ではアニメーションは送信できません	定型文とアニメーションは同時に設定できません。	アニメーションを設定するときは、本文は自由文で入力してください。
定型文ではスケジュールは送信できません	定型文とスケジュールは同時に設定できません。	スケジュールを設定するときは、本文は自由文で入力してください。
定型文はE-mail送信できません	E-mailアドレスに送信するときは定型文を使用できません。	本文は自由文で入力してください。
データボックスに空きがありません	データボックスに空きがないため画像やサウンドを登録できません。	登録するには、データボックスから不要なデータを消去してください。 (●『基本操作編』P11-7、11-11、11-12)
データを保存できませんでした	指定の画像は、データが大きすぎるためグラフィックボックスに登録できません。	———
	添付画像、添付サウンドが壊れています。データボックスに保存できません。	———
	スカイメロディが正常に受信できていません。	スカイメロディを消去してください。(●P7-8) その後、必要なら受信し直してください。(●P12-2)
ネットワークに接続できません	回線がたいへん混雑しているなどの理由により、サービスセンターに接続できません。	しばらくたってから再実行してください。
配信確認できません	すでに配信レポートを受信済みか、E-mailを正常に送信済みのため、配信確認はできません。	———
配信キャンセルできません	すでに配信レポートを受信済みか、E-mailを正常に送信済みのため、配信キャンセルはできません。	———
配信状況確認してください	サービスセンターがメッセージを受け付けたかどうか不明です。	選択画面が表示されます。 個別送信の場合、配信確認するときは「1.確認する」、再送信するときは「2.再送する」、送信を中止するときは「3.中止」を選び  (選択) を押します。
	サービスセンターの番号が間違っています。	グループ送信の場合、送信を中止するときは「1.Yes」、送信を続行するときは「3.No」を選び  (選択) を押します。 センター番号を誤って変更した場合は、正しく設定してください。 (●P11-2)

表 示	意 味	対処方法
配信通知設定できません	E-mailアドレスに送信する場合や複数の宛先に送信する場合は、ロングメールの配信通知は設定できません。	ポータフォン携帯電話に送信する場合は、宛先を1件にすると配信通知を設定できます。E-mailに送信する場合は配信通知なしに設定してください。
配信日時に誤りがあります	配信日時が指定可能な期間を超えています。	7日先までの範囲内で指定してください。
配信変更できません	すでに配信レポートを受信済みか、E-mailを正常に送信済みのため、配信変更はできません。	———
本文が長すぎます	本文が長すぎるため送信できません。	本文の文字数を減らしてください。
本文が長すぎます ロングメールで送信しますか	本文が長すぎるため送信できません。ロングメールで送信できます。	ロングメールで送信するか、本文の文字数を減らしてください。 (●P5-7)
無効な文字が入力されています	E-mailアドレスに以下の無効な文字が含まれています。 <div>半角スペース"#'().;<>[¥]`{ }</div>	無効な文字を消去してください。
メッセージフル消去してください	受信メッセージを保存するメモリの空きが足りなくなり、上書き可能な既読メッセージもないため、新しいメッセージを受信できません。	不要な受信メッセージや情報を消去してください。(●P7-7、18-7、25-5)
メロディセンタに接続できません	電波が届かない場所にいるなどの理由でスカイメロディセンタに接続できません。	電波状態のよいところに移動してから再実行してください。
FOにて似顔絵(イラスト除く)を設定してください	マイデータに似顔絵が登録されていないため、メッセージに似顔絵は設定できません。	設定するには、マイデータ登録で似顔絵を登録してください。 (●『基本操作編』P8-22)
F59で時計を設定してください	日付・時刻が未設定です。	日付・時刻を設定してください。 (●『基本操作編』P2-4)

ウェブ

表 示	意 味	対処方法
位置情報ウェブ送信がOffになっています	位置情報ウェブ送信が「Off」に設定されているため、位置情報を送信できません。	送信するには、位置情報ウェブ送信を「On」に設定してください。 (●P19-7)
一部のファイルが保存できません	登録不可のサウンドを除いて登録します。	———
インターネットアクセス規制中のため使用できません	アクセス規制設定が「On」に設定されているため実行できません。	アクセス規制設定を解除してください。(●P19-9)

表 示	意 味	対処方法
応答がないため接続が中断されました	情報を表示してから約3分経過したため接続を中断しました。	続けて操作できます。
	一定時間内にサービスセンターから応答がありませんでした。	続けて情報を受信したいときは、操作し直してください。 新着通知画面が表示された場合は、新着通知画面から情報を表示してください。(●P19-6)
お気に入り空きがありません	お気に入りに登録可能な件数を超えています。	登録するには、お気に入りから不要な情報を消去してください。(●P15-18)
お気に入りに登録できません	表示中の情報はお気に入りに登録できません。または、選択した情報がすでに消去されています。	——
お取り扱いできません	現在、サービスセンターがメンテナンス中です。	しばらくたってから再実行してください。
	サービスセンターの番号が間違っています。	センター番号を誤って変更した場合は、正しく設定してください。(●P19-4)
カーソル以降が文字数オーバーです	入力可能な最大文字数を超えています。	カーソルが最大文字数を超えた最初の文字に移動しますので、文字数を減らしてください。
画像が小さすぎます	画像が小さすぎるため待受画面などに設定できません。	——
現在送信できません	電波の届かないところにいます。	電波状態のよいところに移動してから再実行してください。
このサービスエリアでは現在ご利用になれません	ウェブを利用できない場所にいます。	ウェブを利用できる地域に移動してから再実行してください。
この電話機ではご利用になれません	ご使用のボーダフォン携帯電話では利用できません。	——
再生できません	サウンドのデータが再生できない形式です。	——
処理を中断しますメモリを消去して実行してください	受信ボックスの蓄積型メモリに空きエリアがないため、新しい情報(蓄積型メッセージ)を受信できません。	不要な受信メッセージや情報を消去して、再度配信されるまでお待ちください。(●P7-7、18-7、25-5) 新着通知画面が表示された場合は、新着通知画面から情報を表示してください。(●P19-6)
接続が中断されました	サービスセンターとの接続が中断しました。	続けて情報を受信するときは、操作し直してください。 新着通知画面が表示された場合は、新着通知画面から情報を表示してください。(●P19-6)

表 示	意 味	対処方法
接続が中断されました 再接続しますか	一時的に圏外に移動したなどでサービスセンターとの接続が中断されました。	再接続するときは「1.Yes」、処理を中止するときは「3.No」を選び  (選択) を押します。
設定がOffになっています	ウェブを利用しない設定になっています。	ウェブを利用するように設定してください。(●P1-8)
	ステーションを利用しない設定になっているため、位置情報を送信できません。	ステーションを利用するように設定してください。(●P1-8)
	メールを利用しない設定になっているため、メールを送信できません。	メールを利用するように設定してください。(●P1-8)
選択された履歴は表示できません	選択された情報が存在しません。	ボーダフォンウェブから情報を表示してください。情報が無い場合は、別の場所に移動されたか、消去されている可能性があります。
送信データが長すぎます	入力した文字数の合計が、送信可能な最大文字数を超過しています。	入力の文字数を減らして、再実行してください。
蓄積型に変換できません	表示中の情報は蓄積型に変換できません。	———
蓄積型メモリに空きがありません	受信ボックスの蓄積型メモリに空きがないため実行できません。	実行するには、不要な受信メッセージや情報を消去してください。(●P7-7、18-7、25-5)
データボックスに空きがありません	データボックスに空きがないため画像やサウンドを登録できません。	登録するには、データボックスから不要なデータを消去してください。(●『基本操作編』P11-7、11-11、11-12)
データを保存できませんでした	データが大きすぎるため画像をグラフィックボックスに登録できません。	———
ネットワークに接続できません	回線がたいへん混雑しているなどの理由で送信できません。	しばらくたってから再実行してください。
ブックマークがありません データ初期化しますか	ブックマークが1件もありません。	「1.Yes」を選び  (選択) を押すと、お買い上げ時の状態(「アニメっちゃV」を登録済み)に戻ります。
ブックマークに空きがありません	ブックマークに登録可能な件数を超過しています。	登録するには、不要なブックマークを消去してください。(●P15-20)
無効な文字が入力されています	URLやパスワードに許されない文字があります。	URLやパスワードを確認してください。
メッセージフル消去してください	受信ボックスの蓄積型メモリに空きエリアがないため、新しい情報(蓄積型メッセージ)を受信できません。	不要な受信メッセージや情報を消去してください。(●P7-7、18-7、25-5)

ステーション

30

付
録

表 示	意 味	対処方法
位置情報ウェブ送信がOffになっています	位置情報ウェブ送信が「Off」に設定されているため、位置情報を送信できません。	送信するには、位置情報ウェブ送信を「On」に設定してください。(●P19-7)
位置情報の更新に失敗しました	新しい位置情報を受信できませんでした。	位置情報の更新を再実行してください。
一部更新できませんでした	メインリストの内容の一部が更新できていません。	電波状態のよい場所で操作し直してください。
一部をマイリストに登録しました	有料情報を除いてマイリストに登録しました。	有料情報を登録するには、有料情報の申し込みが必要です。申し込み済みのときは、申し込み内容を確認してください。(●P22-6)
	緊急情報を除いてマイリストに登録しました。緊急情報はあらかじめマイリストに登録されています。	——
画像が小さすぎます	画像が小さすぎるため待受画面などに設定できません。	——
緊急情報は登録できません	緊急情報のタイトルはマイリストに登録できません。	——
現在送信できません	電波の届かないところにいます。	電波状態のよいところに移動してから実行してください。
	サービスセンターがメッセージを受け付けられない状態です。	しばらくたってから再実行してください。
更新には時計設定が必要です	日付・時刻が未設定です。	日付・時刻を設定してください。(●『基本操作編』P2-4)
このサービスエリアではご利用になれません	ステーションを利用できない場所にいます。	ステーションを利用できる地域に移動してから再実行してください。
設定がOffされました	サービスセンターからのステーションの送信が停止されました。	——
設定がOffになっています	ステーションを利用しない設定になっています。	ステーションを利用するように設定してください。(●P1-8)
	ウェブを利用しない設定になっているため、ウェブの情報の表示または位置情報の送信を実行できません。	ウェブを利用するように設定してください。(●P1-8)
	メールを利用しない設定になっているため、メールを送信できません。	メールを利用するように設定してください。(●P1-8)
その情報No.は既に登録済みです	指定されたタイトルはマイリストに登録済みです。	——

表 示	意 味	対処方法
データボックスに空きがありません	データボックスに空きがないため画像やサウンドを登録できません。	登録するには、データボックスから不要なデータを消去してください。(●『基本操作編』P11-7、11-11、11-12)
データを保存できませんでした	指定の画像は、データが大きすぎるためグラフィックボックスに登録できません。	——
ネットワークに接続できません	電波の届かないところにいます。	電波状態のよいところに移動してから再実行してください。
	サービスセンターがメッセージを受け付けられない状態です。	しばらくたってから再実行してください。
	回線が混雑しているなどの理由で、メッセージを送信できません。	しばらくたってから再実行してください。
保存情報エリアに空きがありません	蓄積型メモリに空きがないため、情報を保存情報へ登録できません。	登録するには、不要な受信メッセージまたは情報を消去してください。(●P7-7、18-7、25-5)
保存情報に登録できません	選択した情報はすでに消去されているため、保存情報へ登録できません。	——
マイリストに空きがありません	マイリストに空きがないため、タイトルをマイリスト登録できません。	登録するには、マイリストから不要なタイトルまたは情報を解除してください。(●P23-5)
マイリストに登録できません	すべてマイリストに登録済みか、登録できない情報です。	——
メッセージが消去されています	選択した情報はすでに消去されているため、更新情報を表示できません。	——
申込内容確認失敗しました	申し込み内容の確認メッセージが正常に受け付けられませんでした。	申し込み確認を再実行してください。
	サービスセンターの番号が間違っています。	センター番号を誤って変更した場合は、正しく設定してください。(●P28-3)
有料情報の購読をお申込みください	有料情報の申し込みがされていないため実行できません。	実行するには、有料情報の申し込みが必要です。申し込み済みのときは、申し込み内容を確認してください。(●P22-6)
リスト更新できませんでした	サービスセンターがメッセージを受け付けられない状態です。	しばらくたってから再実行してください。
F59で時計を設定してください	日付・時刻が未設定です。	日付・時刻を設定してください。(●『基本操作編』P2-4)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113（無料）

30

付録

一般電話からおかけの場合

ご契約地域

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113（無料）

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113（無料）

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113（無料）

広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	☎ 0088-259-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-259-113（無料）

徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	☎ 0088-247-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-247-113（無料）

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113（無料）

メッセージ・情報等の保存件数一覧

30
付録

区分	項目	最大件数 (メモリ容量)	備考	参照先
メール	受信メールボックス	(400Kバイト) ^注	ウェブの受信ボックス、ステーションの保存情報と共用。	P3-10
	送信メールボックス	(100Kバイト) ^注	メモリ不足のときは古いメッセージに順次上書き。	P8-3
	掲示板メッセージ	1件		P10-3
	メールグループ	10件		P11-13
	ユーザ作成定型文	20件		P13-8
ウェブ	受信ボックス	(400Kバイト) ^注	メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共用。	P14-5
	ブラウザメモ	5件	ステーションと共用。	P14-9
	情報画面の表示履歴	32件		P15-15
	お気に入り	20件		P15-16
	ブックマーク	20件		P15-19
	URLの履歴	10件		P17-2
	メニューリクエスト履歴	10件	現在、「メニューリクエスト」にて取得できる情報サービスはありません。ウェブには「ボーダフォンウェブ」からアクセスしてください。	——
ステーション	メインリスト	63件	1タイトルにつき1件。 保存できる件数を超えたときは古い情報に順次上書き。	P22-2
	マイリスト	20タイトル・100件	保存できる件数を超えたときは古い情報に順次上書き。	P23-2
	保存情報	(400Kバイト) ^注	メールの受信メールボックス、ウェブの受信ボックスと共用。	P14-5

注 メッセージや情報の種類・内容によって保存できる件数は変わります。スカイメールのみを保存する場合は、受信メッセージは最大1000件、送信メッセージは最大160件まで保存できます。

あ

相手着信音	6-4
相手着信バイブ	6-5
アクセス規制設定	19-9
アドレスフィルター	11-11
アニメサウンド再生/停止	7-21,7-22
アニメッちゃ	
アニメーション添付	4-9,5-8
暗証番号入力画面	3-6
位置情報	
掲示板設定	10-4
送信	15-14,26-4
表示・更新	27-2
メッセージ入力	27-3
位置情報ウェブ送信	19-7
一括読み出し	7-6
インターネットアクセス	17-2
履歴検索	17-2
履歴消去	17-3
インフォカレンダー登録	11-15
ウェブ	14-4
こんなときは	30-6
情報画面の見かた	14-6
ウェブ設定	
アクセス規制設定	19-9
位置情報ウェブ送信	19-7
自動取得設定	19-5
受信ボックスクリア	19-3
設定リセット	19-2
センター番号変更	19-4
テキストブラウザ	19-8
メモリアルクリア	19-4
ウェブメニュー	
一覧	1-5
表示	1-2
上書型	14-5
上書き保護	7-16,11-14
お気に入り	
消去	15-18
タイトル編集	15-22
登録	15-16
表示	15-17
お天気アイコン	
情報No.設定	24-3
天気予報	24-4
表示について	24-3
待受表示設定	24-2
お問い合わせ先	30-11
オリジナルメールアドレス	2-7

か

拡大表示	3-9,8-4
------	---------

画像

コピー	4-12
縮小	4-18
ダウンロード	15-6
添付して送信	4-12
登録 (ウェブ、ステーション)	15-5
登録 (メール)	7-20
日時貼付け	4-17
プロパティ	7-20,15-5
マークスタンプ	4-15
文字マーカー	4-16
グリーティング	2-5
送信	9-3
使いかた	9-2
文字数	2-6
読む	9-5
グループ送信	5-9
掲示板	2-5
位置情報登録	10-4
使いかた	10-2
メッセージ登録	10-3
文字数	2-6
読む	10-5
掲示板要求	10-5
ケイタイ手帳設定	4-7,5-5
ケイタイ手帳登録	3-9
更新時間設定	28-4
更新情報	26-6
コピーモード	7-15,15-13,26-3

さ

サーバーアドレス変更	11-3
サーバーメールオールクリア	11-9
サウンド	
画像表示	15-8
コピー	4-19
再受信	15-8
再生/停止 (ウェブ、ステーション)	15-7
再生/停止 (メール)	7-21,7-22
自動再生設定	11-17
添付して送信	4-19
登録 (ウェブ、ステーション)	15-9
登録 (メール)	7-22
プロパティ	7-23,15-9
リンク先へ	15-9
サブアドレス	6-7
シークレット設定	7-16
自動再生設定	11-17
自動取得設定	11-16,19-5
自動配信サービス	14-4
登録	16-2
読む	16-2
縮小表示	3-9,8-4
受信オールクリア	11-7

受信保護	11-14
受信ボックス	
クリア	19-3
検索条件	18-5
消去	18-7
タイトル一覧／全一覧切替え	18-3
表示	18-4
見かた	18-2
受信メールボックス	
一括読み出し	7-6
検索条件	7-4
消去	7-7
表示	3-5
本文一覧／相手先一覧切替え	7-3
見かた	7-2
メールボックス更新	7-6
受信メッセージ	
アドレスフィルター	11-11
アニメサウンド再生／停止	7-21, 7-22
インターネットアクセス	7-19
上書き保護設定／解除	7-16
拡大表示／縮小表示	3-9
画像登録	7-20
サウンド再生／停止	7-21, 7-22
サウンド登録	7-22
シークレット設定	7-16
消去	7-7, 11-7
転送	7-11
電話をかける	7-12, 7-17
返信	7-10
保存件数・容量	30-12
見かた	3-8
メール送信	7-18
メモリダイヤル登録	7-13, 7-18
文字コピー	7-15
読む	3-4
PINフィルター	11-10
情報 (ウェブ)	
位置情報送信	15-14
お気に入り登録	15-16
画像ダウンロード	15-6
画像登録	15-5
更新	15-4
項目選択	14-8
サウンド再受信	15-8
サウンド再生／停止	15-7
サウンド登録	15-9
受信ボックスから読む	18-4
種類	14-5
消去	18-7
進む・戻る	14-7
操作のしかた	14-7
タイトル編集	15-22
蓄積型変換	15-3
電話をかける	15-11
ブックマーク登録	15-19
ブラウザメモ	14-9

ポータルウェブからアクセス	15-2
保存件数・容量	30-12
見かた	14-6
メール送信	15-11
メモリダイヤル登録	15-12
文字コピー	15-13
履歴一覧	15-15
リンク先へ	15-9
情報 (ステーション)	
位置情報送信	26-4
インターネットアクセス	26-3
ウェブ情報表示	26-2
画像の操作	26-5
更新情報	26-6
サウンドの操作	26-5
自動表示	21-5
受信	21-2
消去	25-5
新着情報を読む	21-2
電話をかける	26-2
保存件数・容量	30-12
保存情報表示	25-4
保存情報へ登録	25-3
マイリストから表示	23-3
マイリスト登録	22-4
マイリスト登録解除	23-5
見かた	20-8
メインリストから読む	22-3
メール送信	26-2
メモリダイヤル登録	26-2
文字コピー	26-3
署名	
設定	11-18
付加	4-6
スカイメール	2-4
アニメーション添付	5-8
送りがた	5-2
グループ送信	5-9
個別送信	5-3
受信	3-2
送信オプション	6-2
保存	5-7
見かた	3-9
メモリダイヤルから送信	4-8
文字数	2-6
ロングメールに切替え	5-7
スカイメロディ	2-5
再生	12-3
受信	12-2
センター番号変更	12-2
登録	12-4
スケジュールメール	
受信	3-9
送信	4-7, 5-5
ステーション	20-4
こんなときは	30-9
情報画面の見かた	20-8

申込内容確認	22-6
ステーション設定	
更新時間設定	28-4
設定リセット	28-2
センター番号変更	28-3
メモリ消去	28-2
ステーションメニュー	
一覧	1-6
表示	1-2
設定リセット	
ウェブ	19-2
ステーション	28-2
メール	11-6
センター蓄積時間	6-6
センター番号変更	
ウェブ	19-4
スカイメモディ	12-2
ステーション	28-3
メール	11-2
操作暗証番号	3-6
送信オールクリア	11-8
送信オプション	6-2
送信速度	6-3
送信メールボックス	
検索条件	8-6
消去	8-6
表示	8-4
本文一覧／宛先一覧切替え	8-3
見かた	8-2
送信メッセージ	
拡大表示／縮小表示	8-4
確認	8-4
消去	8-6, 11-8
配信確認	8-9
配信キャンセル	8-9
配信変更	8-10
編集・送信	8-8
保存件数・容量	30-12
見かた	8-5

た

タイトル編集	15-22
蓄積型	14-5
蓄積型変換	15-3
通信設定	11-5
続きを受信	3-7
定型文	
一覧	13-9
引用	13-7
可変部入力	13-4
消去	13-6
入力	13-2
編集	13-6
ユーザ作成定型文	13-8
No.指定	13-4
データ初期化	15-21

テキストブラウザ	19-8
天気予報	24-4
転送	7-11

な

日時貼付け	4-17
-------	------

は

配信確認	8-9
配信キャンセル	8-9
配信先	6-6
配信通知	4-6, 6-3
配信日時	6-5
配信変更	8-10
配信レポート	8-11
ブックマーク	
消去	15-20
タイトル編集	15-22
データ初期化	15-21
登録	15-19
表示	15-20
ブライバシーレベル	6-4
ブラウザメモ	14-9
プレビュー画面	3-3
プロパティ	7-20, 7-23, 15-5, 15-9
返信	7-10
ポードフォンウェブ	15-2
ポードフォンライブ!メニュー	1-2
ポーリング	10-5
保存件数一覧	30-12
保存情報	20-5, 20-7
消去	25-5
全一覧／タイトル一覧切替え	25-3
登録	25-3
表示	25-4
見かた	25-2
保存容量残り僅か	3-10, 14-5

ま

マーカースタンプ	4-15
マイリスト	20-5, 20-6
移動	23-4
登録	22-4
登録解除	23-5
表示	23-3
見かた	23-2
No.直接登録	23-6
メインリスト	20-5, 20-6
更新タイミング	20-5
表示	22-3
見かた	22-2
リスト更新	22-5
メール	2-4
こんなときは	30-2

メールアドレス設定	2-7
メールグループ登録	11-13
メール設定	
アドレスフィルター	11-11
インフォカレンダー登録	11-15
掲示板設定	10-3, 10-4
サーバーアドレス変更	11-3
サーバーメールオールクリア	11-9
自動再生設定	11-17
自動取得設定	11-16
受信オールクリア	11-7
受信保護	11-14
署名設定	11-18
設定リセット	11-6
センター番号変更	11-2
送信オールクリア	11-8
通信設定	11-5
メールグループ登録	11-13
ユーザ作成定型文	13-8
ユーザ名称	11-2
PINフィルター	11-10
メールボックス更新	7-6
メールメニュー	
一覧	1-4
表示	1-2
メール/etc禁止設定	1-8
メッセージ	
受信	3-2
受信画面	3-2
文字数	2-6
メッセージフル	3-10
メニュー更新	15-4
メモリ空き状況	3-10, 14-5
メモリオールクリア	19-4
メモリダイヤル登録	
ウェブ	15-12
ステーション	26-2
メール	7-13, 7-18
メモリ消去	28-2
申込内容確認	22-6
文字入力画面	2-6
文字マーカー	4-16

や

ユーザ作成定型文	13-8
ユーザ名称	11-2

ら

ラビッドメニュー	1-7, 3-4, 16-4, 21-3
リスト更新	22-5
リトライ機能	2-5
履歴一覧	15-15
ロングメール	2-4
アニメーション添付	4-9
送りかた	4-2

画像添付	4-12
画像添付解除	4-15
サーバーメール消去	7-7, 11-9
サウンド添付	4-19
サウンド添付解除	4-22
受信	3-2
送信	4-3
保存	4-7
見かた	3-8
メモリダイヤルから送信	4-8
文字数	2-6
ロングメール通知	3-2
一括読み出し	7-6
受信	3-2
消去	7-7
続きを受信	3-7

わ

ワーク型	14-5
------	------

英字・記号

New Mail	3-2
PINコード	6-7
PINフィルター	11-10

V301D 取扱説明書

Vodafone live!編

2003年10月 第1版発行

ボーダフォン株式会社

* ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V301D

製造元：三菱電機株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（メモリダイヤル・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。



古紙配合率100%再生紙を使用しています

V301D Vodafone live!編



* 8 6 0 D 0 6 0 A *

M-10-1



マナーもいっしょに携帯しましょう。